


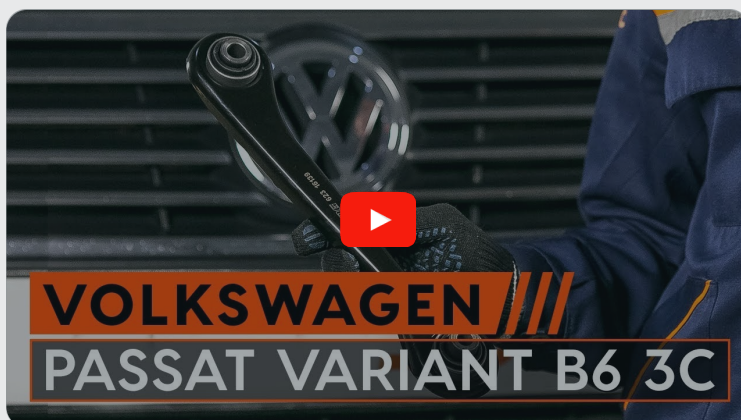

Byta bakre undre arm på
VW Passat 3C B6
Variant – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 132)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BAKRE UNDER ARM – VW PASSAT VARIANT
B6. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

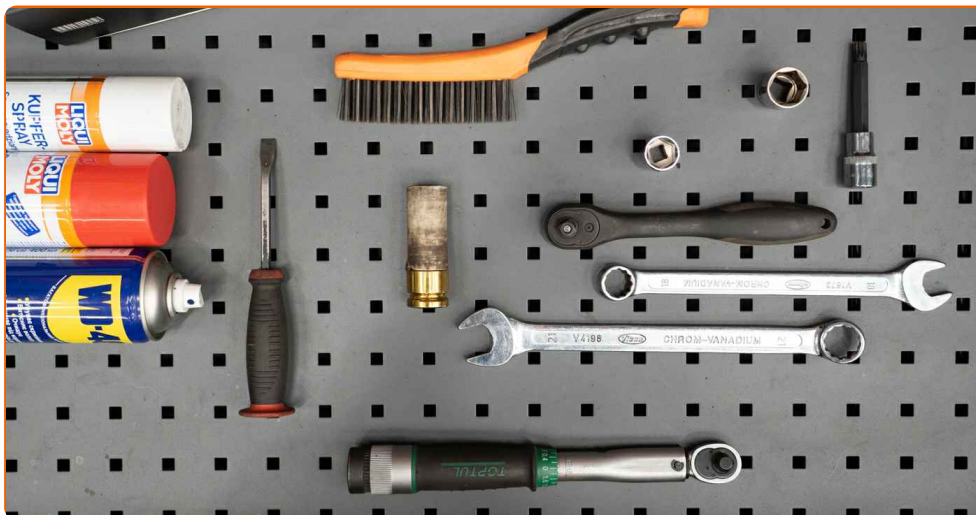

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- XZN bits nr.10
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: bakre undre arm – VW Passat 3C5. Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

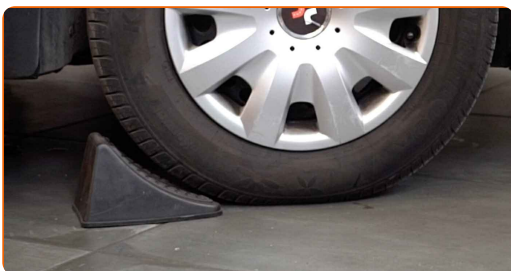

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bakre undre arm – VW Passat Variant B6. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

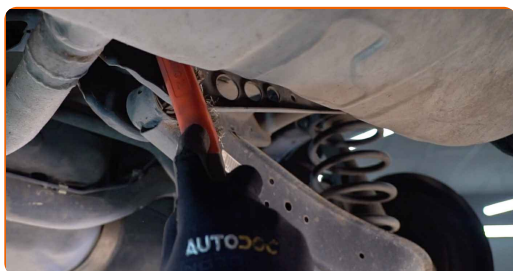


- 7** Skruva loss fästet som förbinder länkkarmen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.




- 8** Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 9** Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd XZN #10. Använd en spärrnyckel.

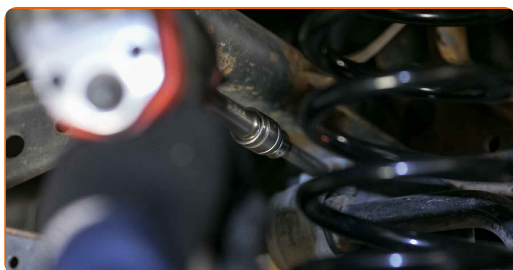


- 10** Skruva loss fästet som förbinder länkkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

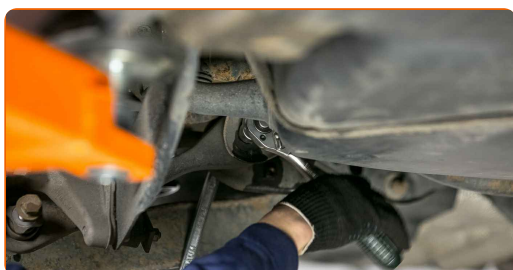


- 11** Ta bort fixdubben. Använd en plattmejsel. Använd en kofot.


- 12** Avlägsna spaken. Använd en kofot.

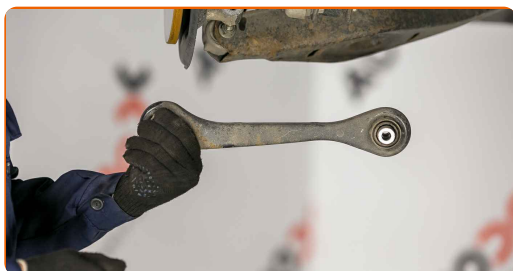


13 Installera den nya spaken. Använd en kofot.

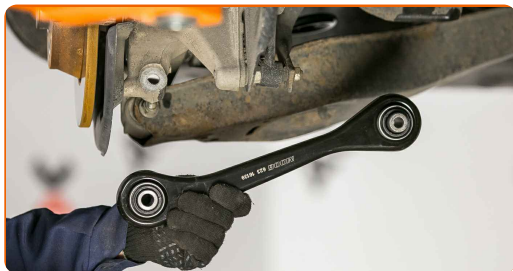

14 Installer fästningsbulten. Använd en kofot.

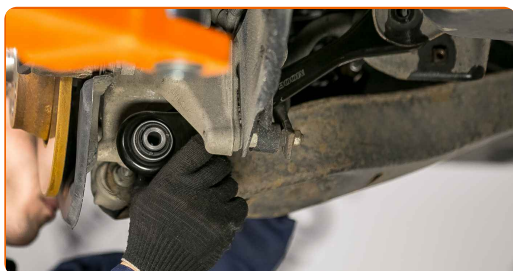

15 Skruva fast fästet som förbinder länkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

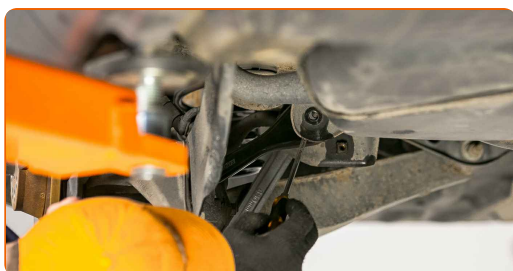


16 Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd XZN #10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.




17

Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.

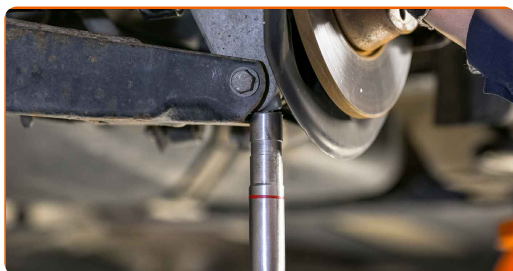

18

Dra åt fästet som förbinder bärramen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°

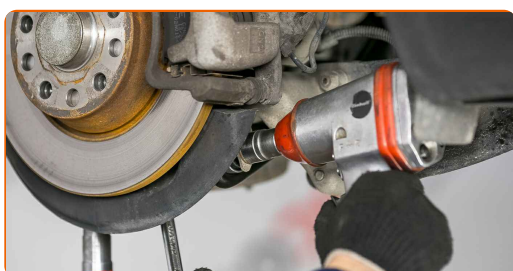


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

19

Dra åt fästet som förbinder länkarman med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

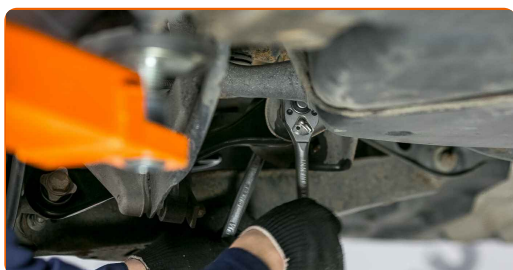

20 Ta bort stödet underifrån axeltappen.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – VW Passat 3C5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

21 Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



22 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

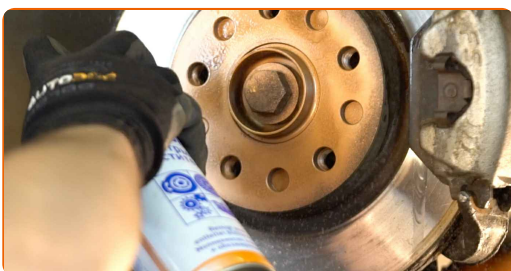

23 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bakre undre arm – VW Passat 3C B6 Variant. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24

Installera hjulet.




Utbyte: bakre undre arm – VW Passat Variant B6. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

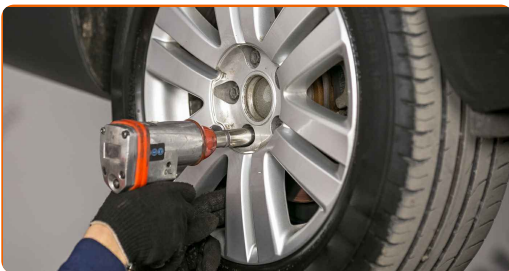


26

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

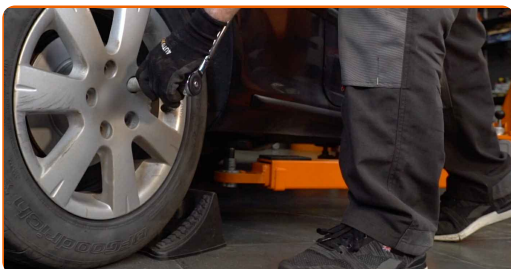

27

Ta bort domkrafter och kilarna.

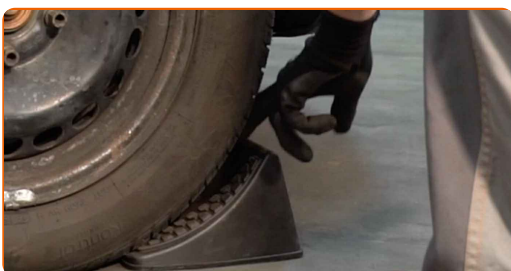

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT

LÄNKARM FÖR VW: KÖP NU

**LÄNKARM FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.