



Byta stabilisatorstag fram  
på **Audi A4 B6** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 E, AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, (+ 248)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 B6. VERKTYG  
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Audi A4 B6 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Säkra bilen med kilar.




- 2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

- 3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

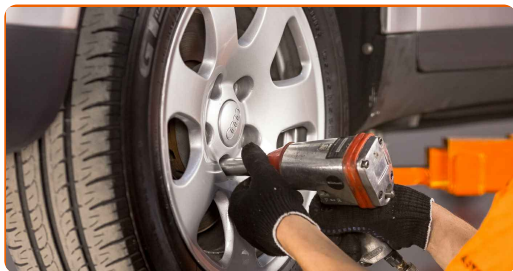

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Audi A4 B6

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7


Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16.

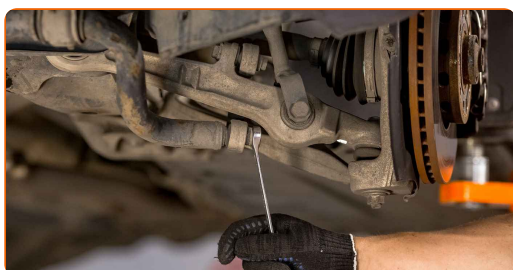


**8** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarman. Använd kombinyckel Nr 16.

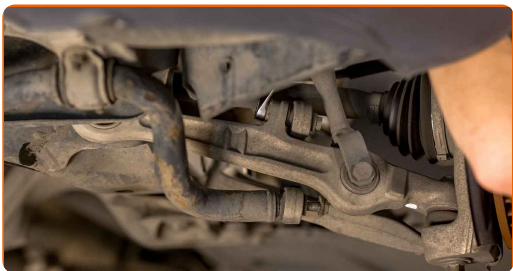

**9** Ta bort fästbultarna.

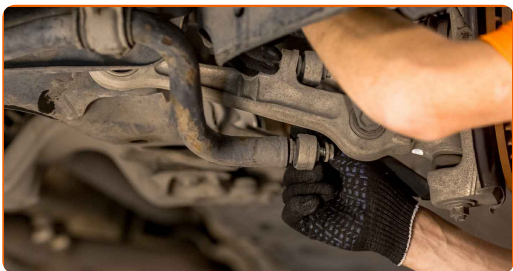

**10** Avlägsna krängningshämmlänken.

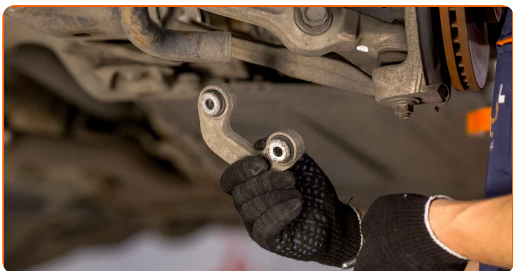


Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.


11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

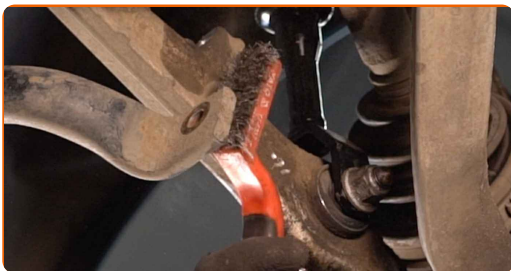


12

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

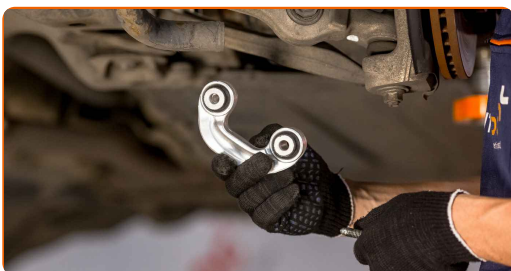


13

Montera fästningsbolten.

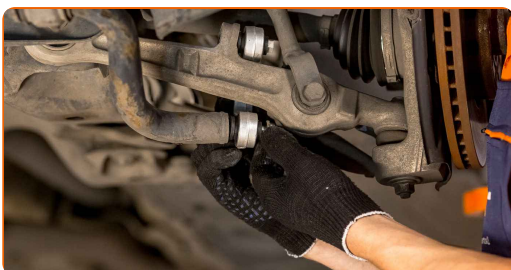


14

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 16.

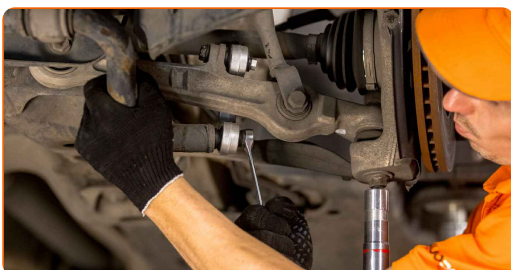

15

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

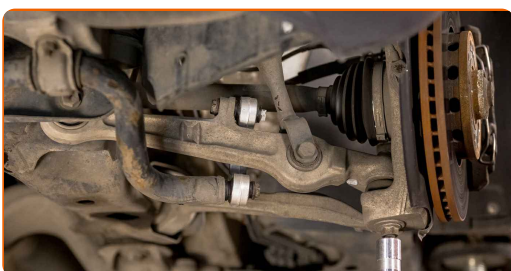




- 16 Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


- 17 Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

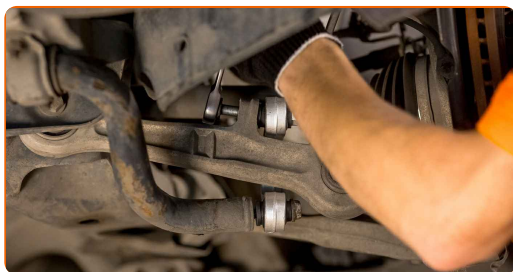

#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 18 Avlägsna stödet underifrån stängan.

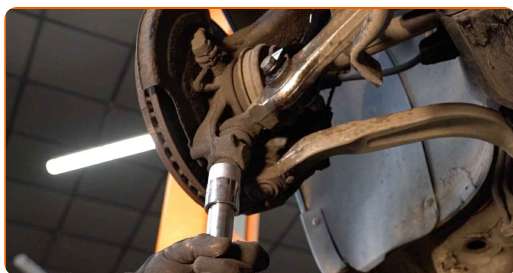




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

19

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

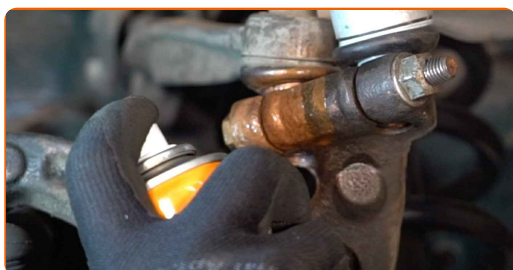

20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21

Rengör fälgens monteringsäte. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**22**

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6

**23**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




**24**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



25

Ta bort domkrafter och kilarna.

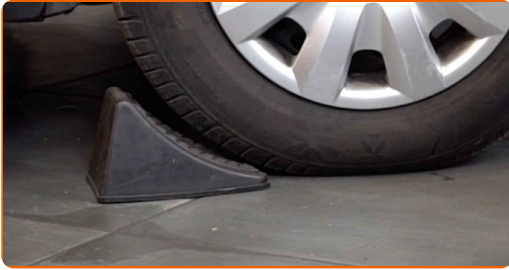

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6**

**STABILISATORSTAG FÖR AUDI: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.