



Byta bromsskivor bak på
Audi A4 B6 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 49)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B6. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr17
- Insex bit Nr. H8.
- Kraftnyclsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsvrktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A4 B6 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

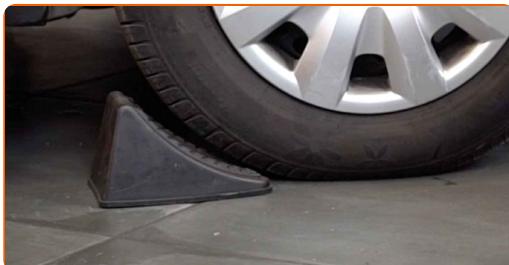

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruga av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B6

6

Ta bort hjulet.

**7**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

**9**


Skruta loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 17.

**10**

Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

**11**

Avlägsna bromsoket.

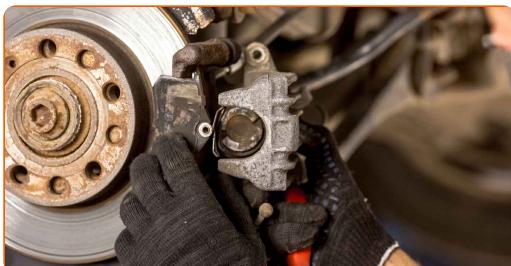

Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylinern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen.



13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel.

**15**

Avlägsna bromsokets anordning.

**16**

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**17**

Avlägsna bromsskivan.

**18**

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

19

Installera bromsskivan.



20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera bromsokets anordning.



22

Dra åt bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.



23

Installera bromsbeläggen.



24

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.




26.1

Installera bromsoket och justera den.



26.2

Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

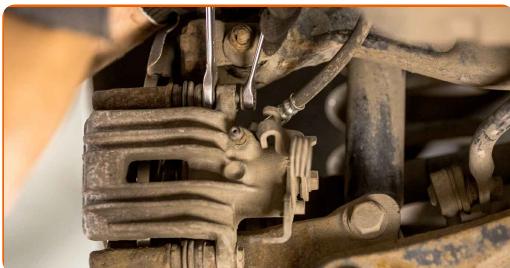**27**

Säkra parkeringsbromskabeln. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

**28**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

**29**

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Installera hjulet.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6

31


Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**32**

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

**33**

Ta bort domkrafter och kilarna.

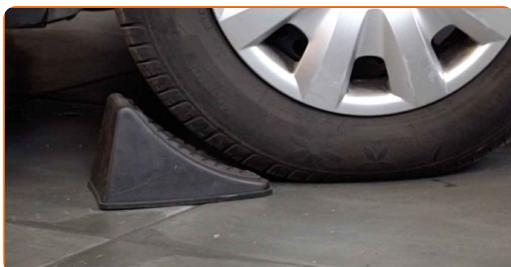

Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6. Tips:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.


35

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

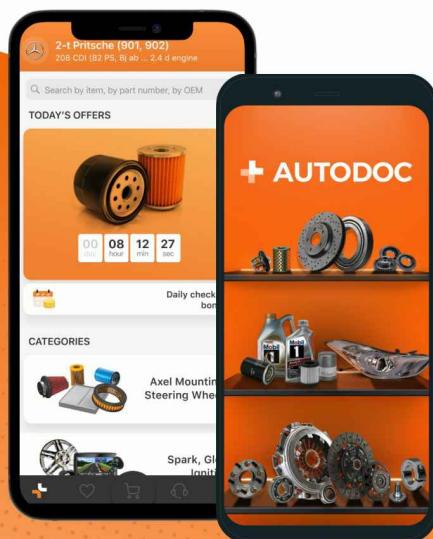

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6**BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU****BROMSSKIVOR FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.