



Byta stötdämpare bak på
Audi A4 B6 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 22)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A4 B6. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.21
- Torxbit T25
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Hammare
- Drivdorn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B6. Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B6 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Säkra bilen med kilar.



- 2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

- 3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B6

5

Ta bort hjulet.




6


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

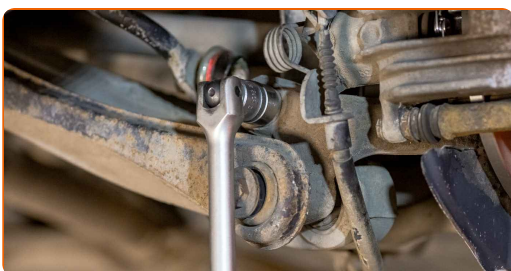


8 Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

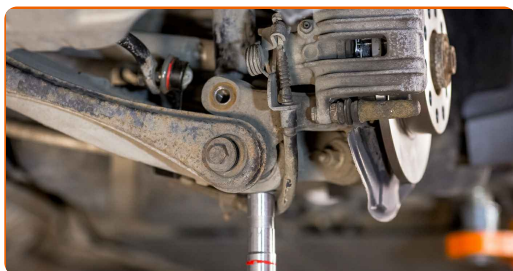


9 Koppla bort den undre delen av stötdämpren. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.


10 Skruva loss och ta bort fästningarna till hjulbågskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

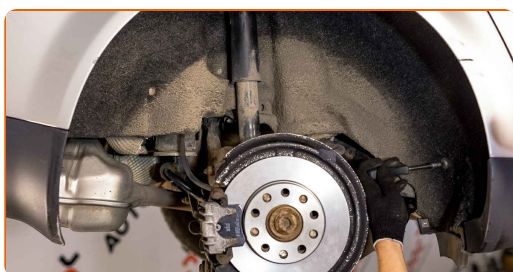

11 Ta bort hjulbågsskyddet.

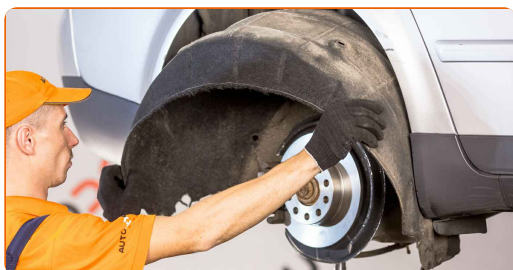

12 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

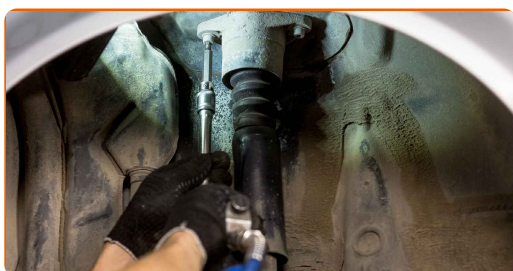


AUTODOC rekommenderar:

- Audi A4 B6 – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

13

Avlägsna stötdämparen.

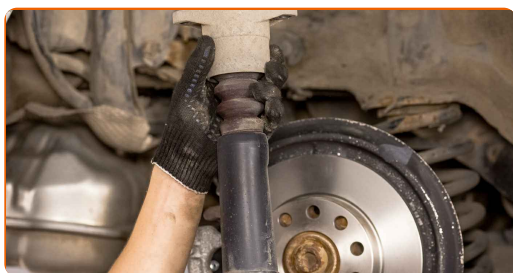


14

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


15

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

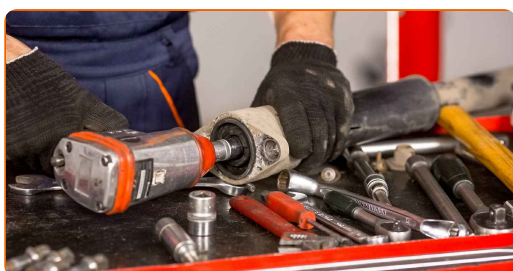

16

Avlägsna toppmonteringen.

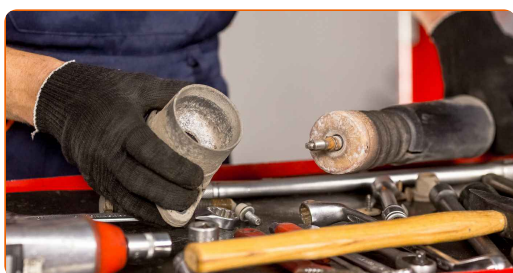

17

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B6. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


18

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.




19

Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr16. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

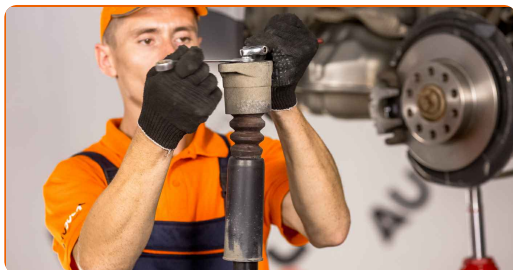

20

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

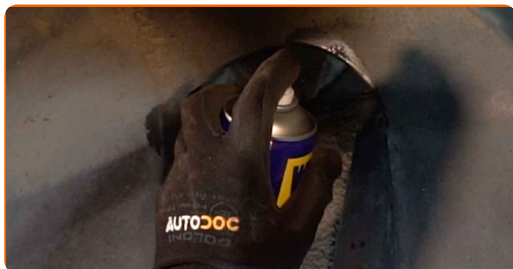

21

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. Audi A4 B6

22

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.

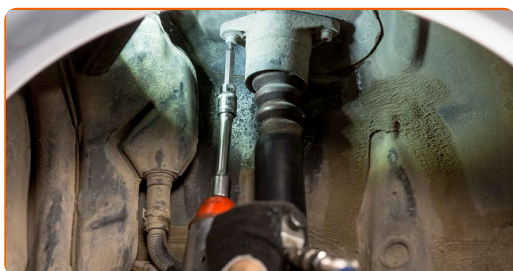


23

Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

24

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 150 Nm vridmoment.+90°

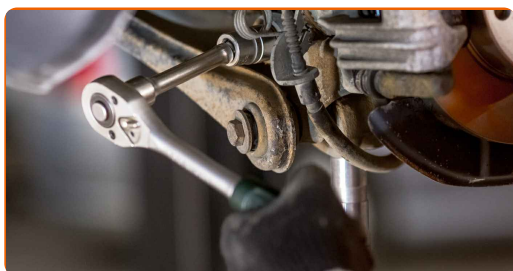

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

25

Avlägsna stödet underifrån stängen.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B6. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


26

Montera hjulbågsskyddet.

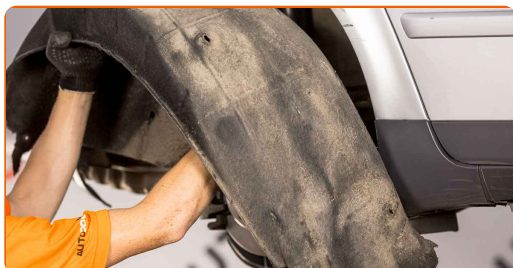

27

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

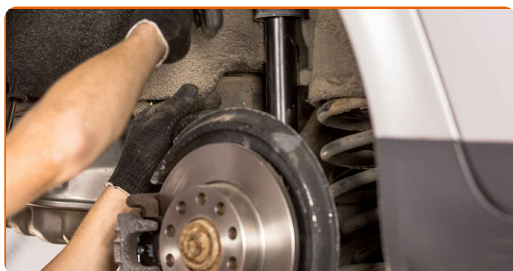

28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B6. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B6


31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

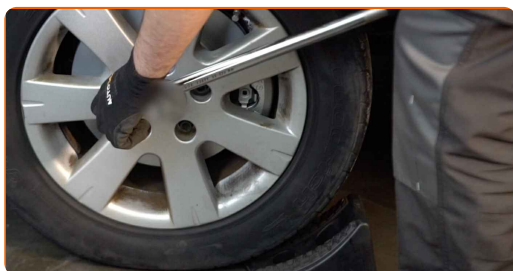

33

Ta bort domkrafter och kilarna.

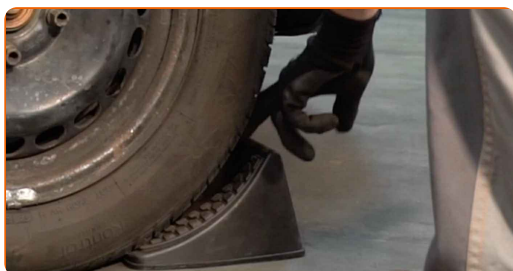

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6

STÖTDÄMPARE FÖR AUDI: KÖP NU

STÖTDÄMPARE FÖR AUDI A4 B6: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.