


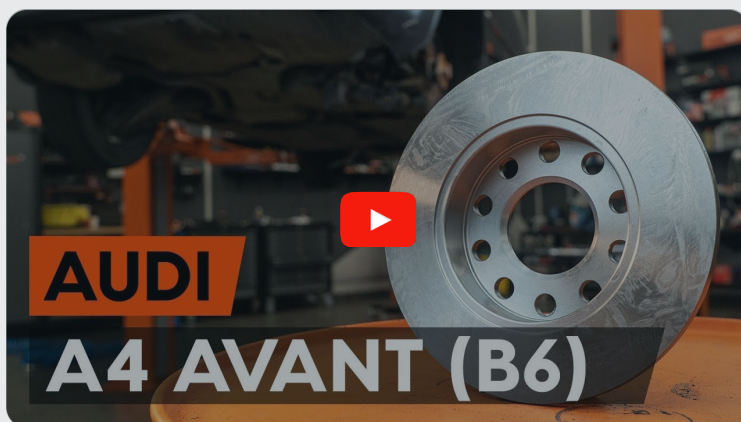

Byta bromsskivor bak på  
**Audi A4 B6 Avant** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0 FSI, (+ 33)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B6 AVANT.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

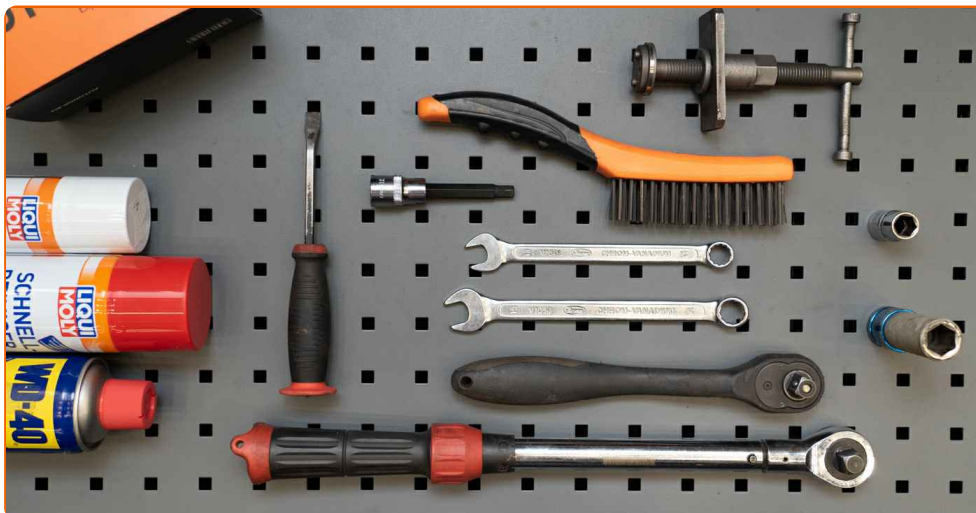

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Insex bit nr. H8.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A4 B6 Avant bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B6 AVANT. TA FÖLJANDE STEG:

**1**


Öppna motorhuven.

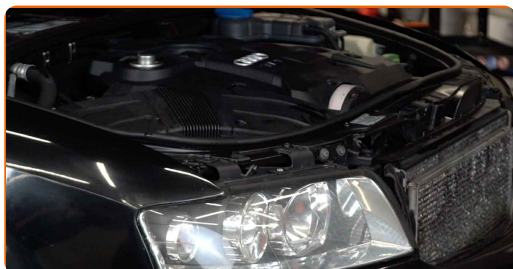**2**


Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

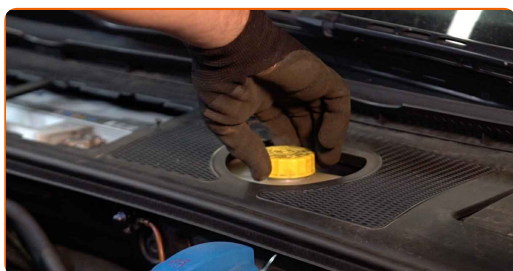


**3** Säkra bilen med kilar.

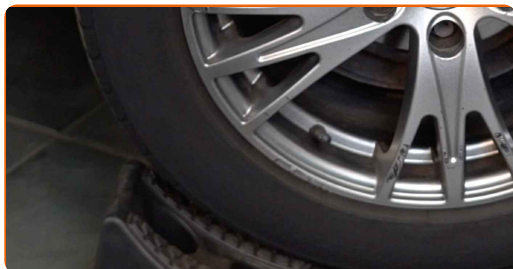


**4** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

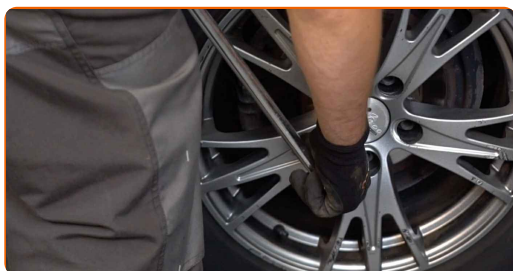

**5** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

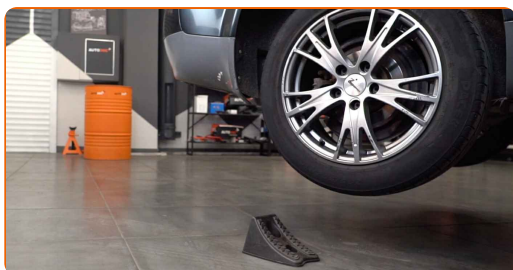

**6** Skruva av hjulbultarna.

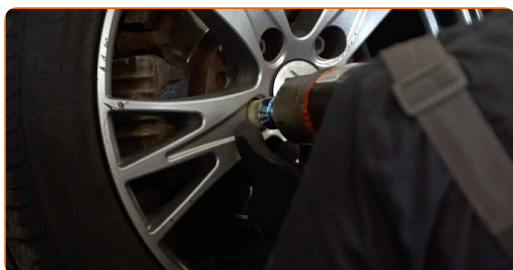


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B6 Avant


7 Ta bort hjulet.




8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

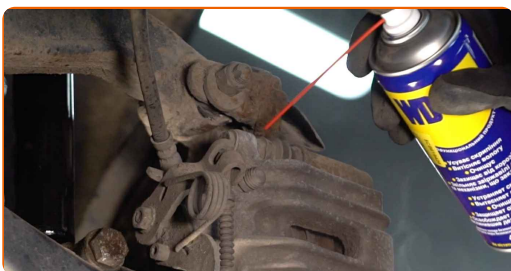

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15.

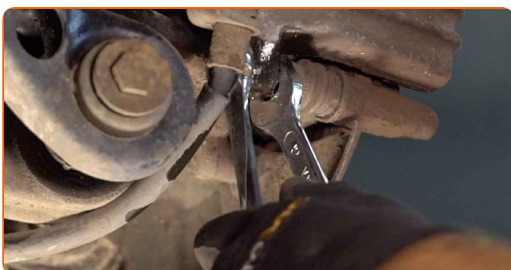

10 Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

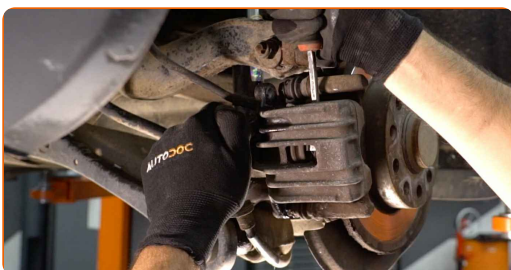


Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

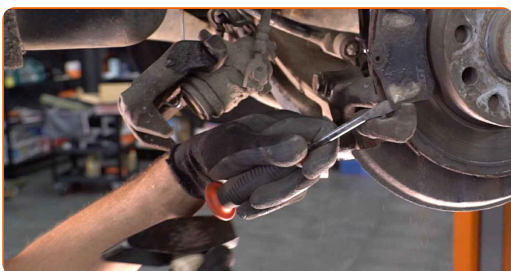


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

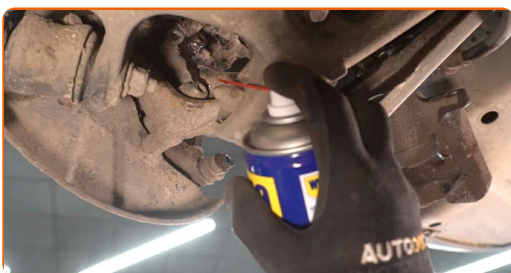


13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8.

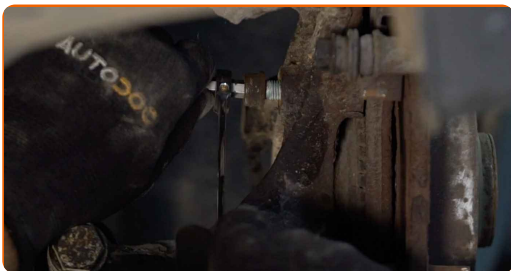

14

Avlägsna bromsokets anordning.

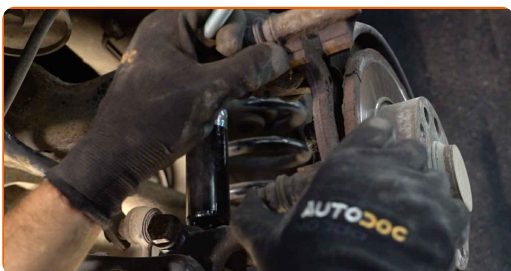

15

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




16

Avlägsna kvarhållningsringen. Använd en kofot.



17

Avlägsna bromsskivan.

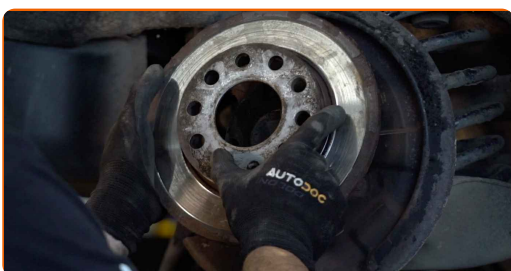



18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




19

Installera bromsskivan. Installera kvarhållningsringen.



20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

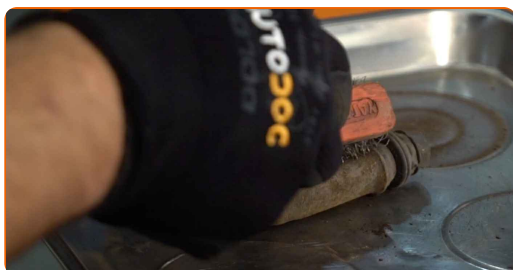


### Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6 Avant. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21


Installera bromsokets anordning.

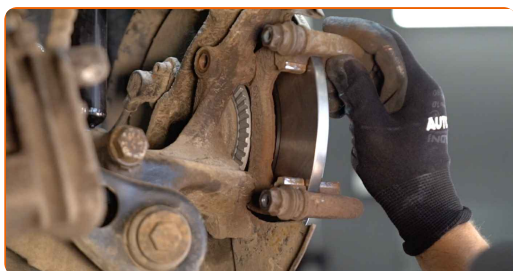

**22** Dra åt bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.




**23** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

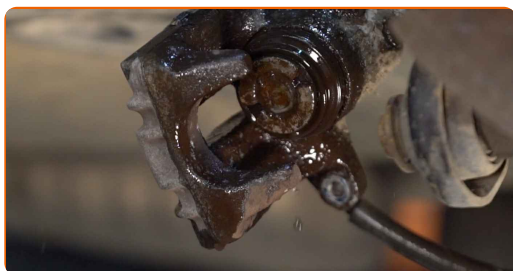

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6 Avant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**24** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

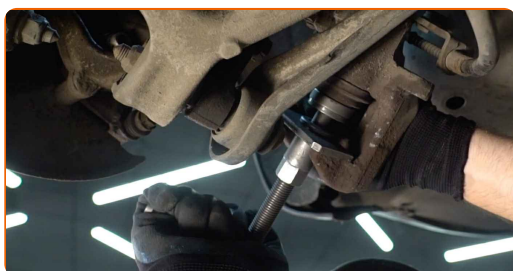


**25** Installera bromsbelägg.



**26** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

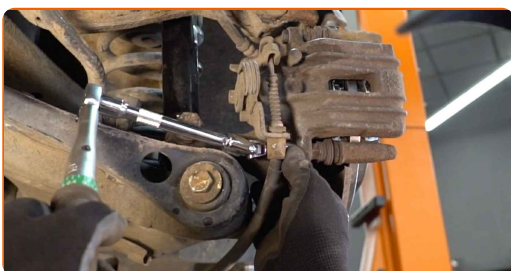

**27** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

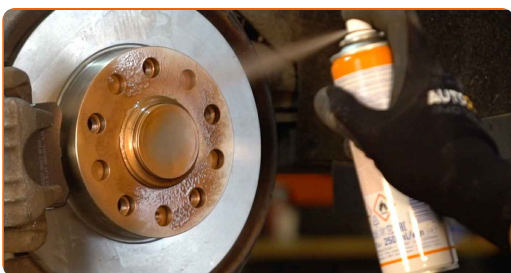


**28** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6 Avant. Tips från AUTODOC:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**29** Installera hjulet.

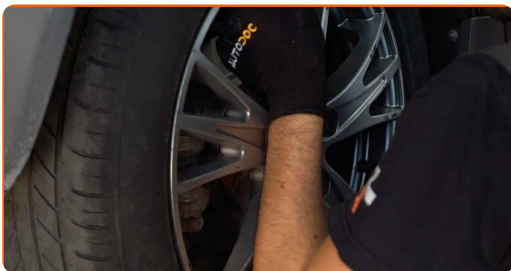


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A4 B6 Avant


**30** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

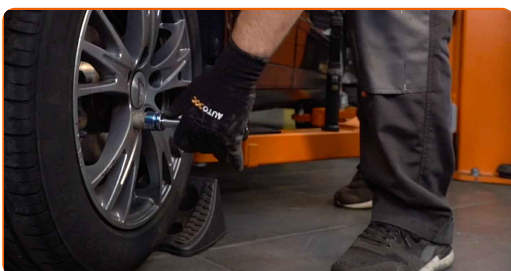

**32** Ta bort domkrafter och kilarna.

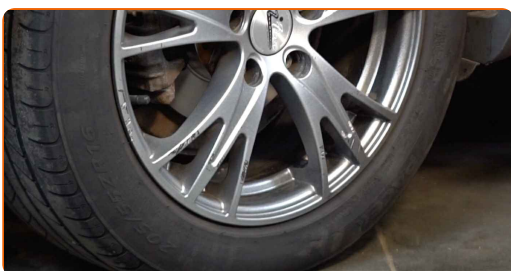


Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

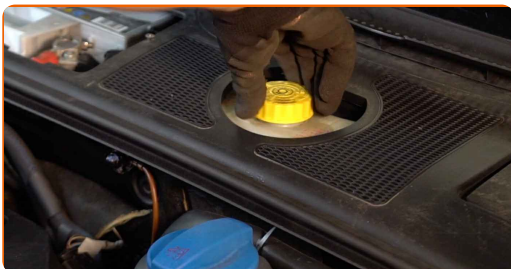


AUTODOC rekommenderar:

- Audi A4 B6 Avant – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

34

Stäng motorhuven.

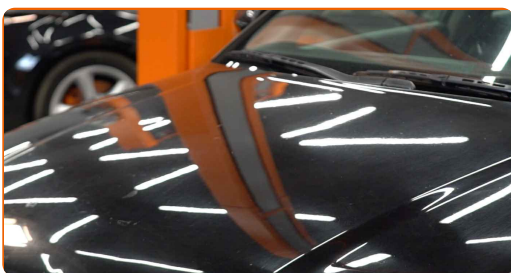

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B6 AVANT**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI A4 B6 AVANT: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.