



Byta multirem på **VW**  
**Passat 3C B6 Variant** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – VW PASSAT 3C5. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Skiftnyckel Nr16
- Torxbit T25
- Spärrnyckel

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: multirem – Passat Variant B6. AUTODOC rekommenderar:

- Notera: allt arbete med bilen – VW Passat 3C B6 Variant – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

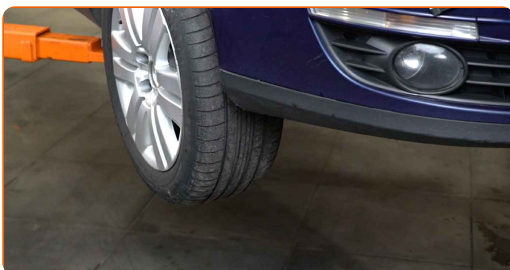


2

Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

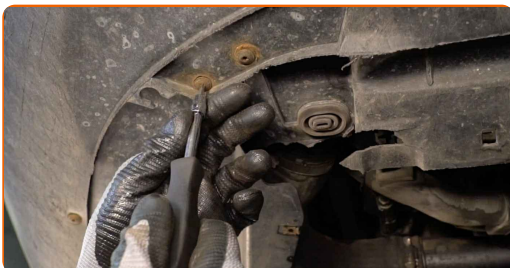


3

Rengör hjulhusskyddets fästen. Använd en stålborste.

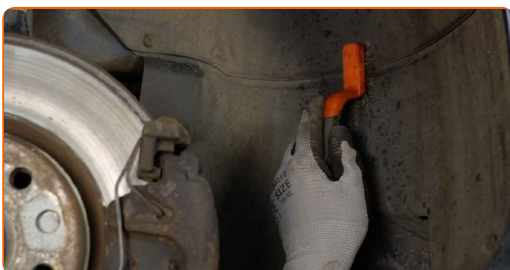

4

Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

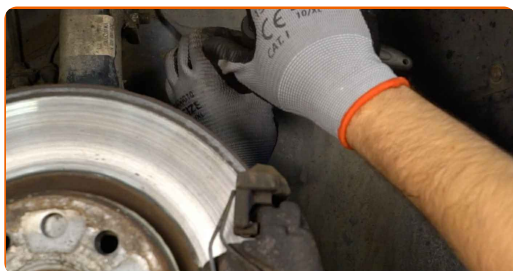


5

Ta bort hjulbågsskyddet.



6

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

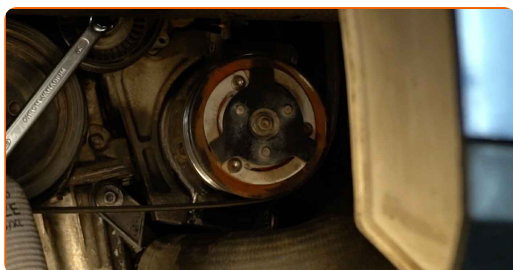


7

Ta bort poly-V-bältet.



8

Returnera spännaren till dess originella position.

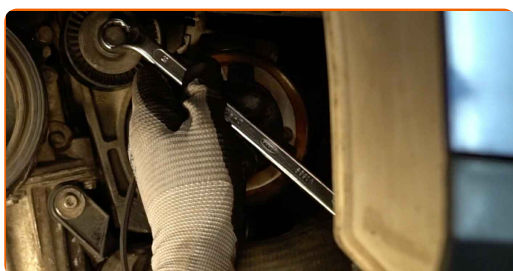


Utbyte: multirem – Passat B6 3C Variant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9

Montera Poly-V-bältet.

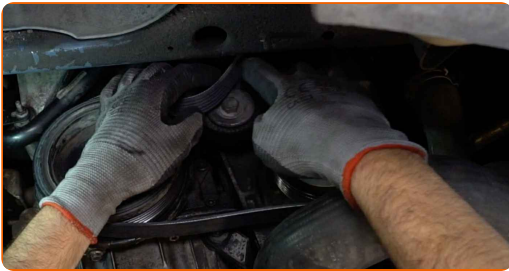

10

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.




Utbyte: multirem – Passat 3C5. Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


11

Returnera spännaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 16.

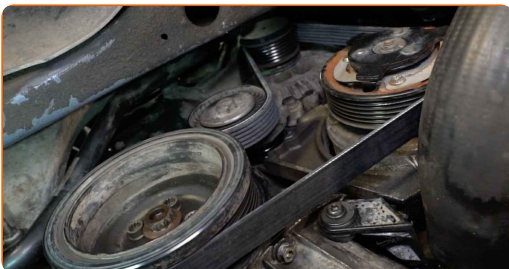




12 Montera hjulbågsskyddet.

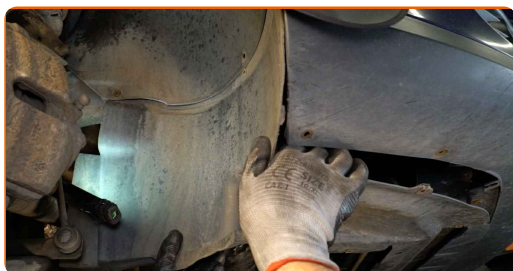

13 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



14 Sänk bilen.

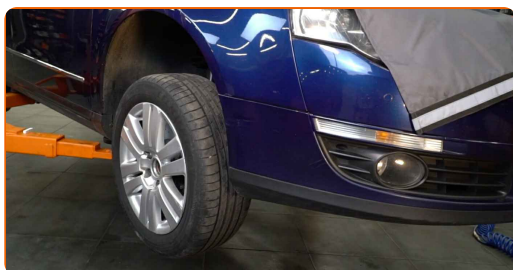

15 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16 Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**MULTIREM FÖR VW: KÖP NU**

**MULTIREM FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.