



Byta hjullager bak på **VW**
Passat 3C B6 Variant –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 230)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – PASSAT 3C5. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- XZN bits nr.16
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Slagmejsel
- Hammare
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: hjullager – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en VW Passat 3C B6 Variant bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Passat Variant B6.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

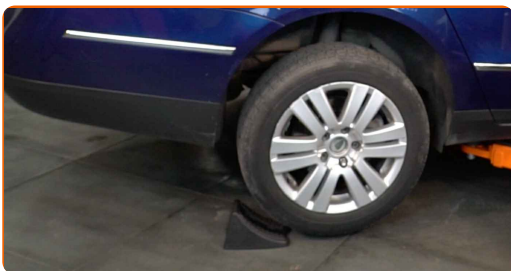


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

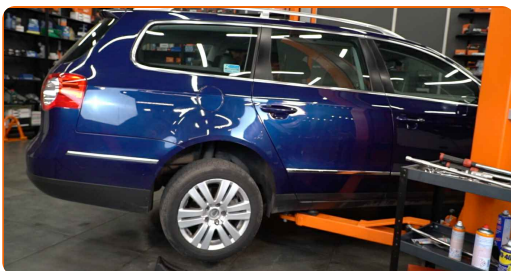

4

Skruva av hjulbultarna.

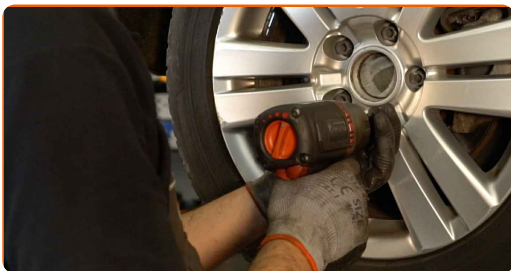


Utbyte: hjullager – VW Passat 3C5. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

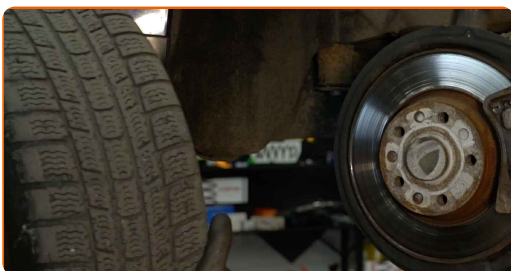


6

Sätt parkeringsbromssystemet i serviceläge.




7

Rengör parkeringsbromsens anslutning. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

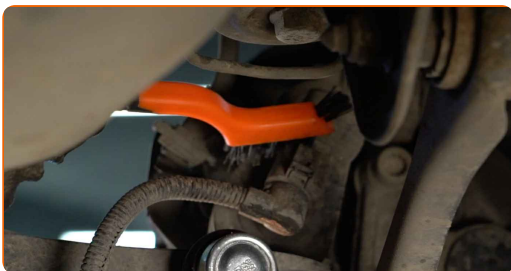


8

Koppla ur parkeringsbromsens anslutning.

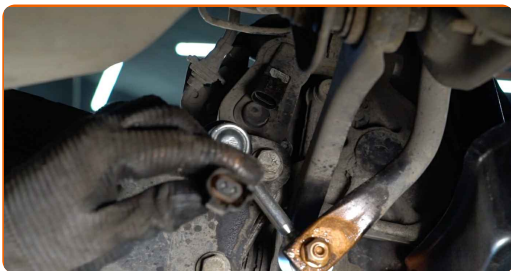


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

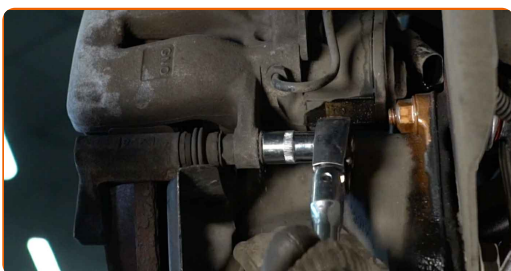

10

Avlägsna bromsoket.

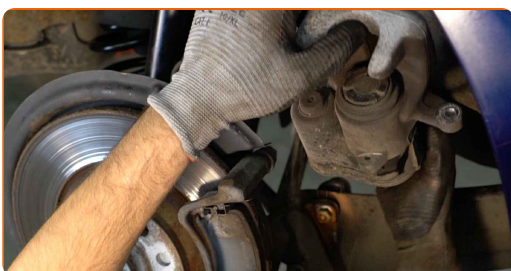


Utbyte: hjullager – Passat B6 3C Variant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägg.

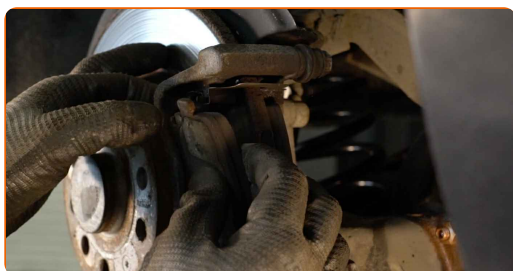

12

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en hammare.



Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

13

Skruva loss navlagrets fästen. Använd XZN #16. Använd en trycknyckel.




14

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.




15

Avlägsna bromsskivan.

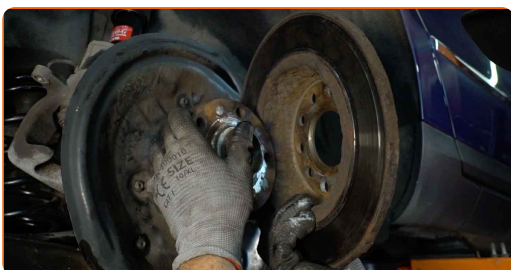

16

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

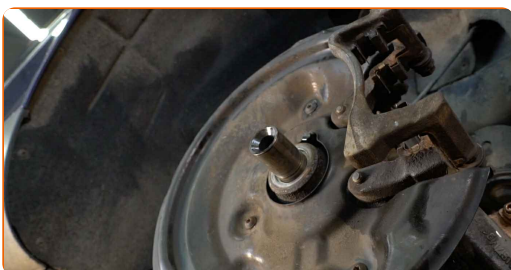


17

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringsprej.



18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

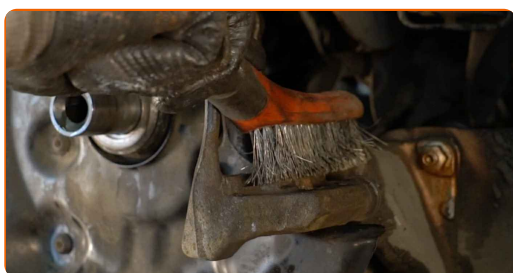

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – VW Passat 3C5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


19

Installera det nya hjulnavet med ett lager.




20

Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

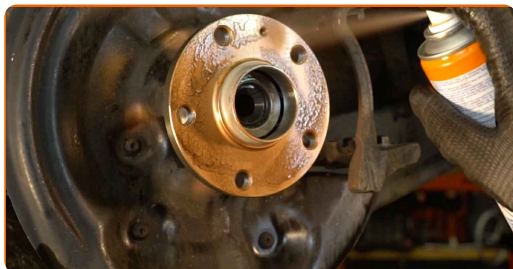

21

Installera bromsskivan.

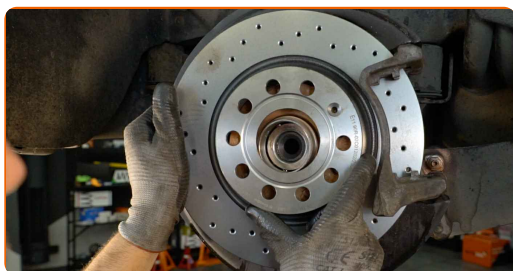

22

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



23

Dra åt hjulnavlagrets fästbulten. Använd XZN #16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 200 Nm vridmoment.+180°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

24 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.




25 Installera bromsbeläggen.




26 Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

27 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

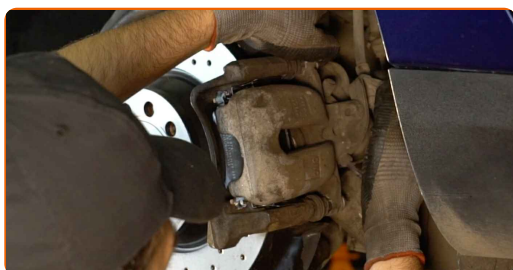


28 Koppla i parkeringsbromsens anslutning.

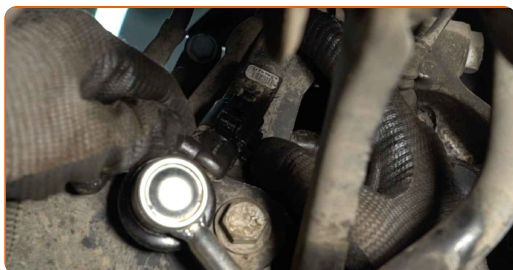


29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

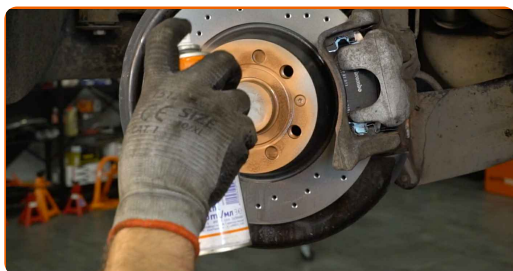

30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

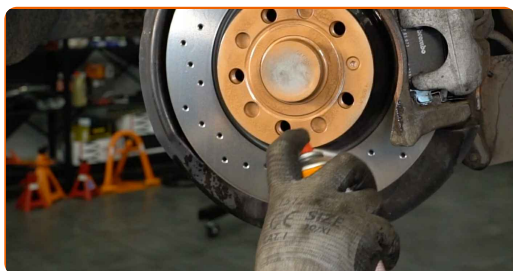

Utbyte: hjullager – VW Passat Variant B6. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31


Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Passat 3C5


32 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

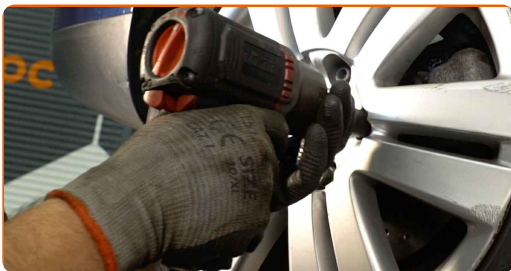

33 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

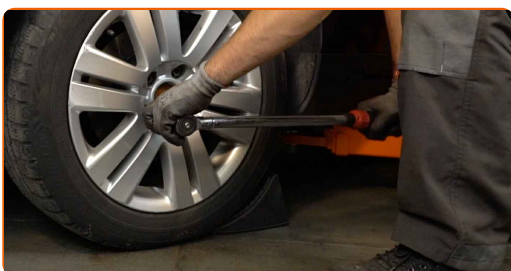

34 Ta bort domkrafter och kilarna.

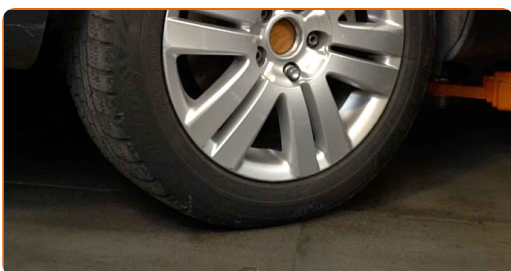

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT

HJULLAGER FÖR VW: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.