



Byta stabilisatorstag bak  
på **VW Passat 3C B6**  
**Variant** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 211)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW PASSAT B6 3C  
VARIANT. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Insex bit nr. H5.
- XZN bits nr.6
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: stabilisatorstag – Passat 3C5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Passat 3C B6 Variant) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STABILISATORSTAG – PASSAT VARIANT B6. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

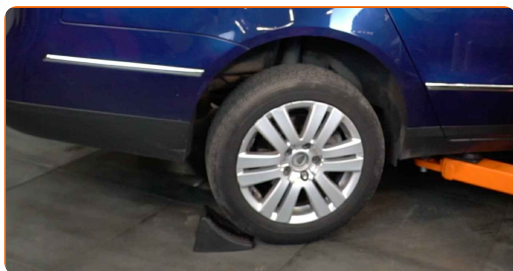

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

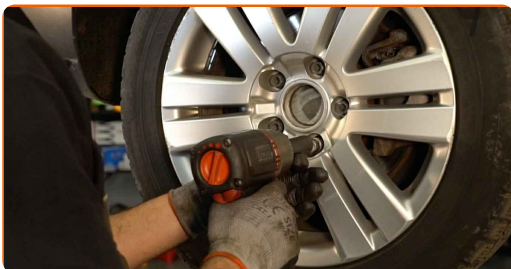


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Passat B6 3C Variant


5

Ta bort hjulet.

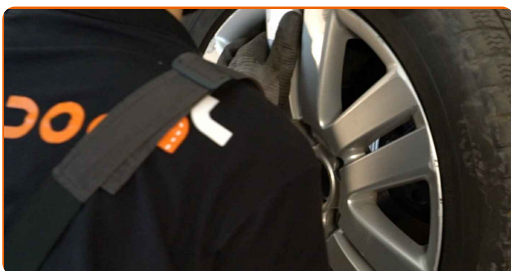


6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

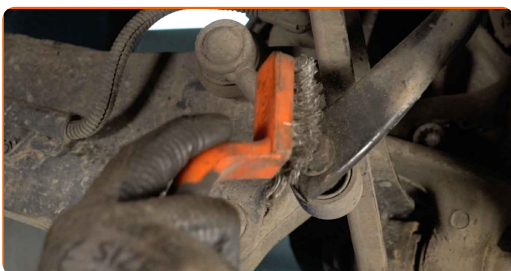


- 7** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.

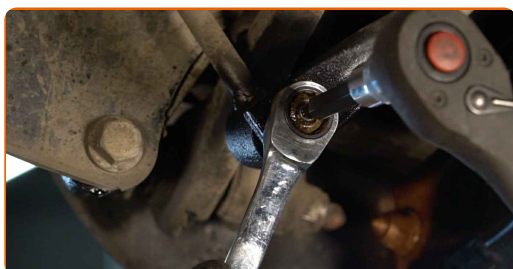

- 8** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämman med länkarman. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.

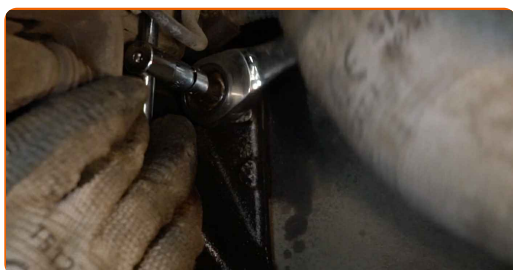

- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.

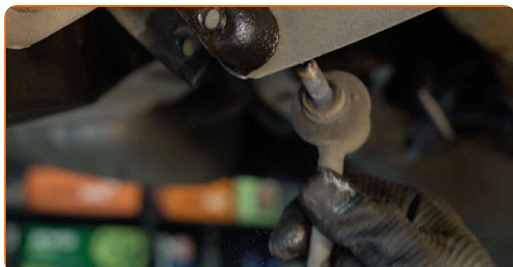

Utbyte: stabilisatorstag – VW Passat 3C5. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlänksbusningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




11

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken. Använd en kofot.




12

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd HEX Nr. H5.

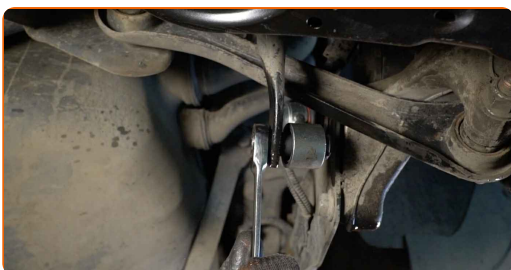

13

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.

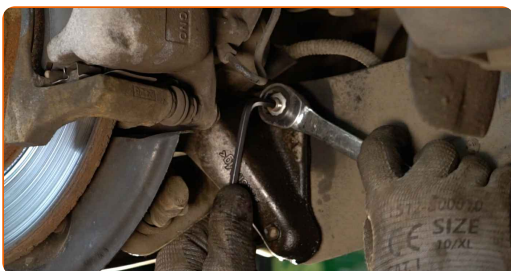





- 14** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.




- 15** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

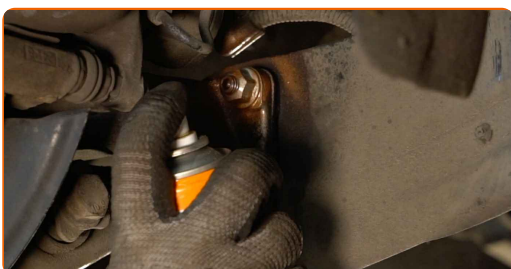

- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

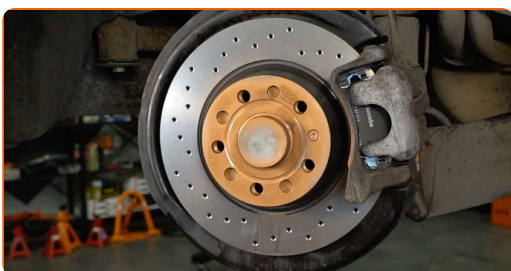

- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

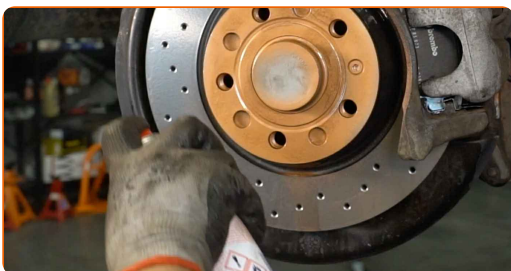




Utbyte: stabilisatorstag – Passat B6 3C Variant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Installera hjulet.

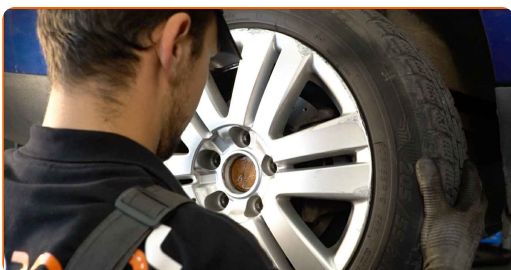


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Passat Variant B6

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

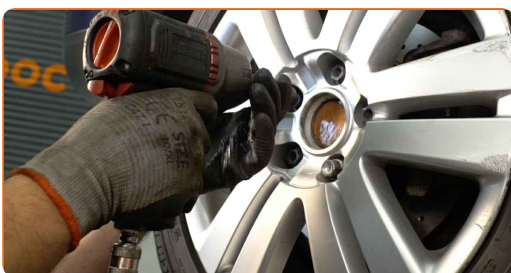

20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**STABILISATORSTAG FÖR VW: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE  
BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.