



Byta bromsbelägg fram
på **Audi A4 B7 Avant** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), (+ 88)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – AUDI A4 B7 AVANT. VERKTYG DU BEHÖVER:

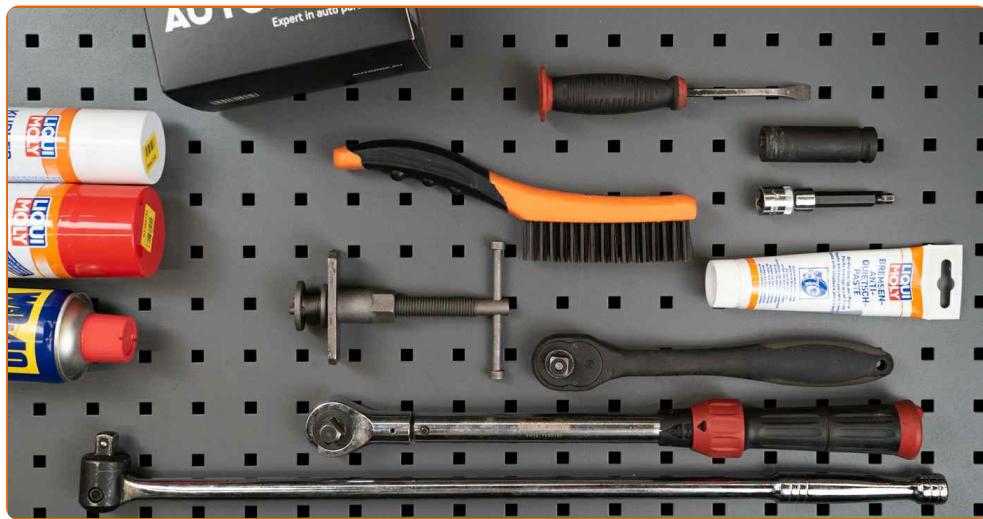

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Kraftyisor för fälgar Nr17
- Bromskolvsvrktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skrufmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – AUDI A4 B7 AVANT. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.


**7**

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.



8

Koppla loss ABS sensor. Använd en plattmejsel.

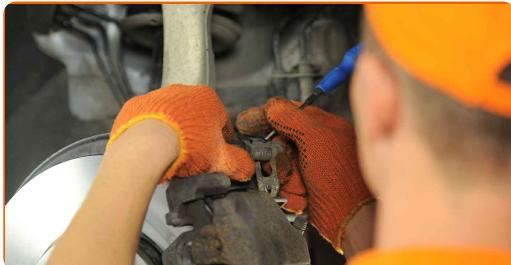**9**

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

**10**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

11

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

**12**

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



13

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

16

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.



17

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnisselpasta.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

19

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. Tips:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

20.1

Installera bromsoket och justera den.

**20.2**

Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**21**

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

**22**

Koppla tillbaka ABS sensor.



23

Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.



24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A4 B7 Avant

27

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




28

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.

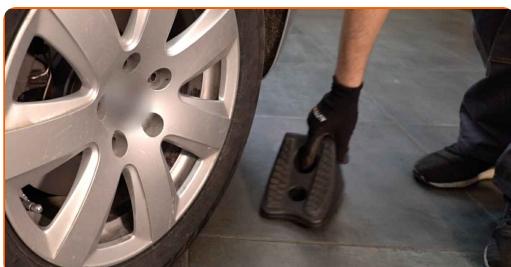

Utbyte: bromsbelägg – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

30

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



AUTODOC rekommenderar:


- Audi A4 B7 Avant – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

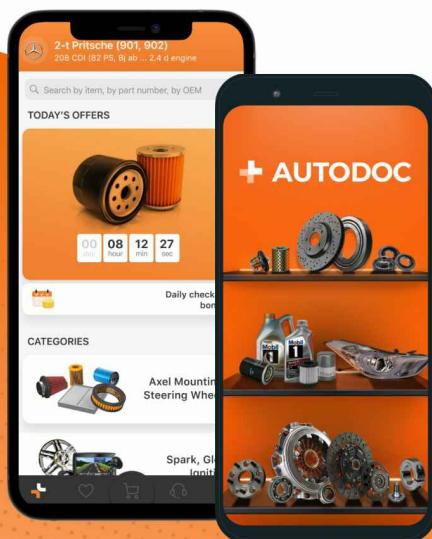

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B7 AVANT

BROMSBELÄGG FÖR AUDI: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR AUDI A4 B7 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.