



Byta stötdämpare bak på
Audi A4 B7 Avant –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A4 B7 AVANT.
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.21
- Torxbit T25
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Hammare
- Drivdorn
- Gummiklubba
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. Tips från AUTODOCs experter:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A4 B7 AVANT. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

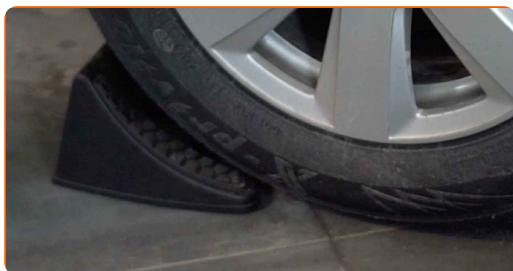

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B7 Avant


5

Ta bort hjulet.



6.1

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågskyddet. Använd hylsnyckel Nr13.

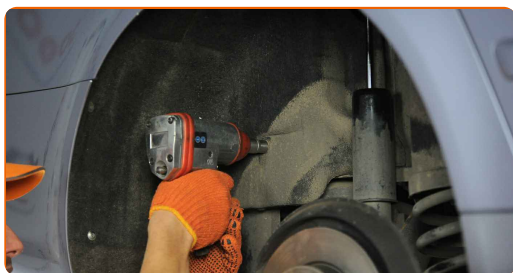


6.2


Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



7 Ta bort hjulbågsskyddet.

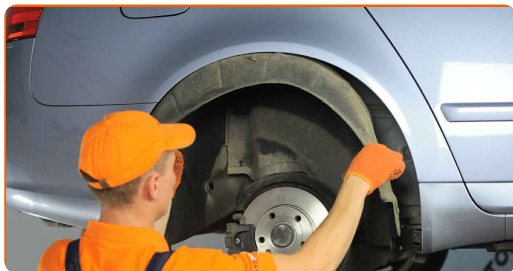


8 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

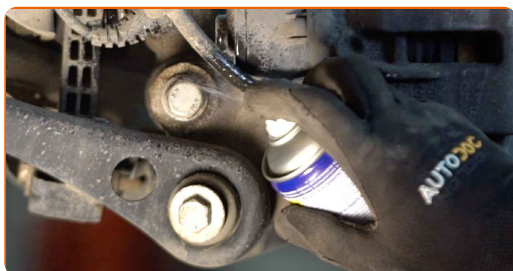

9 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



10 Ta bort fixdubben.

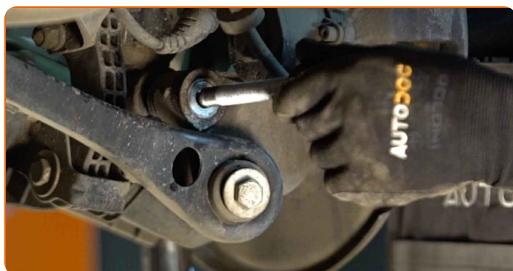

11 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




12 Koppla bort den undre delen av stötdämpren. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

13 Avlägsna stödet underifrån stången.

Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

14 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

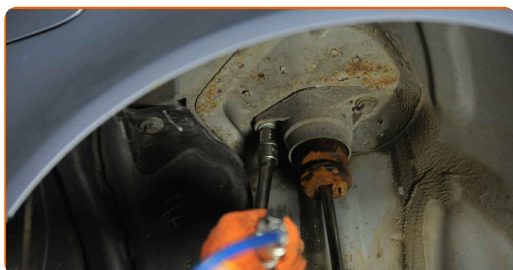

AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A4 B7 Avant

15 Avlägsna stötdämparen.




16

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

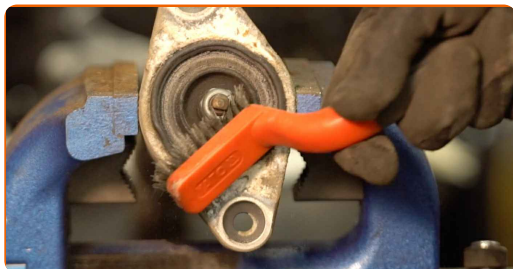


17

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr16. Använd en justerbar skiftnyckel.

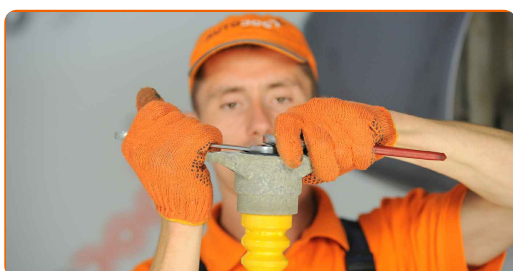

18

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet. Använd en gummihammare.

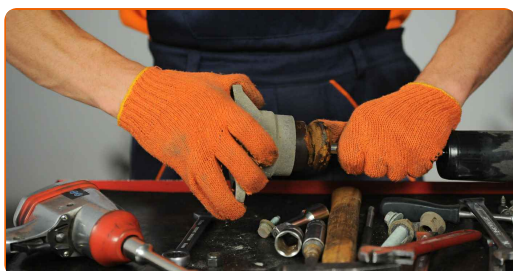

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


19 Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.




20 Dra åt stötdämparstängens mutter. Använd kombinyckel Nr16. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



21 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

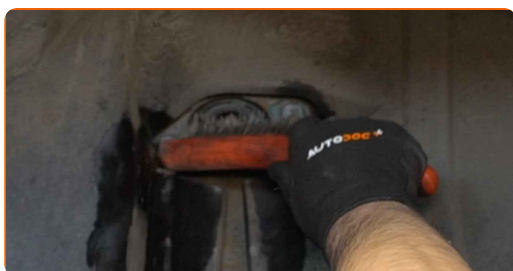


22 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

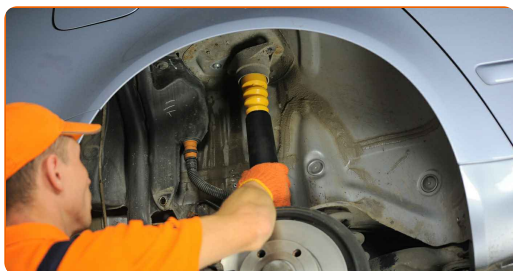

AUTODOC rekommenderar:


- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

- 23** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.

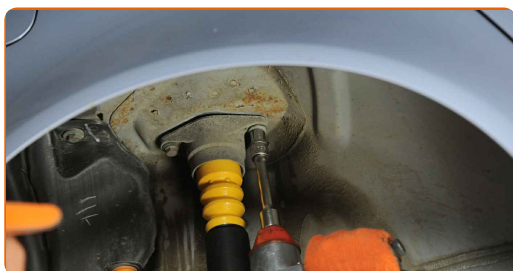

- 24** Koppla in den lägre delen av stötdämparen.


- 25** Installer fästningsbulten. Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

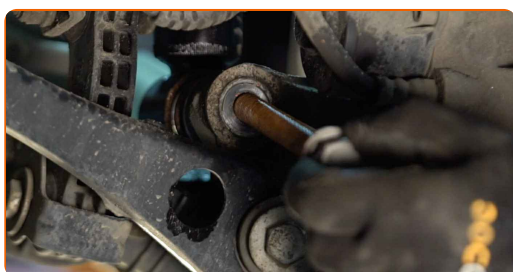

- 26** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



- 27** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 150 Nm vridmoment.+90°

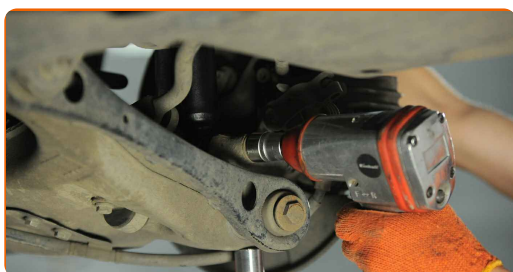

Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

28

Avlägsna stödet underifrån stången.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


29

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

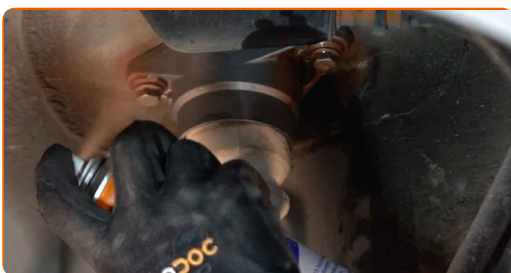

30


Montera hjulbågsskyddet.

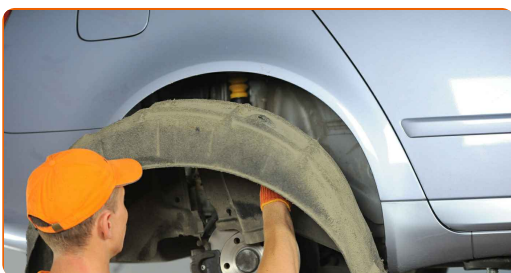


- 31** Montera och dra åt fästningarna till hjulbågskyddet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



- 32** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

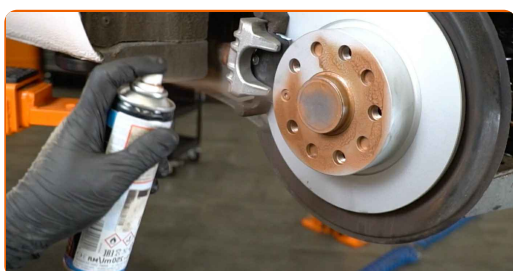

- 33** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

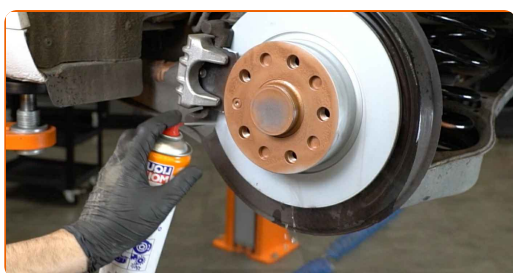

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 34** Installera hjulet.




Utbyte: stötdämpare – Audi A4 B7 Avant. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


35

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

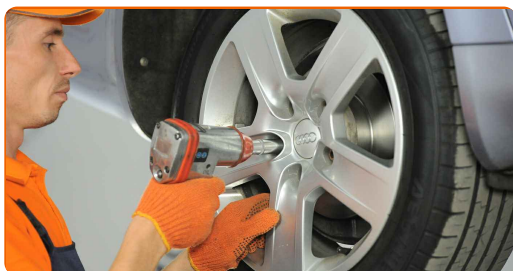


36

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

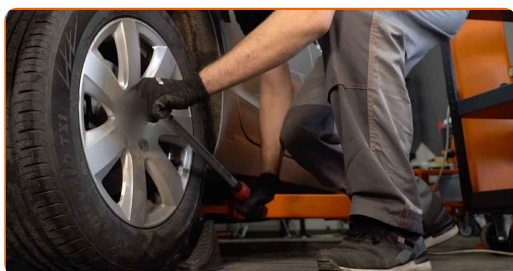

37

Ta bort domkrafter och kilarna.

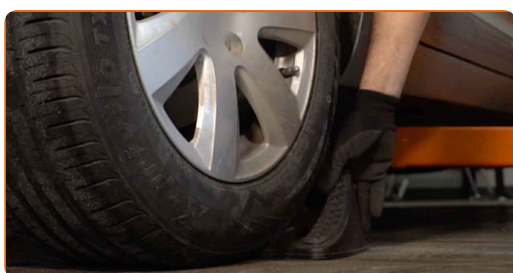

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B7 AVANT

STÖTDÄMPARE FÖR AUDI: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR AUDI A4 B7 AVANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.