


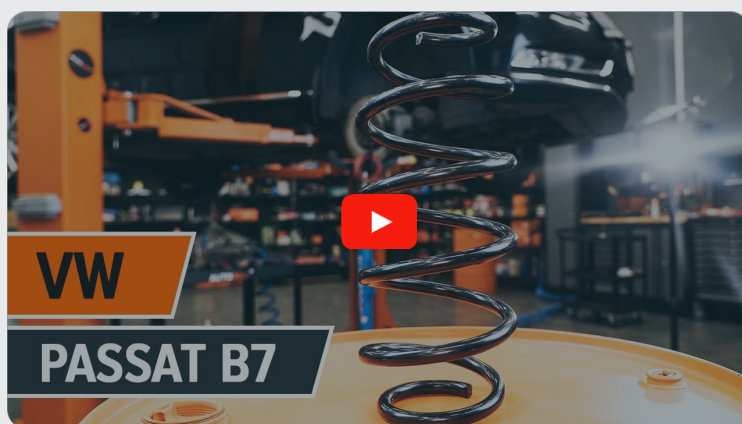

Byta fjädrar fram på **VW**  
**Passat B7 sedan** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – VW PASSAT B7 SEDAN. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

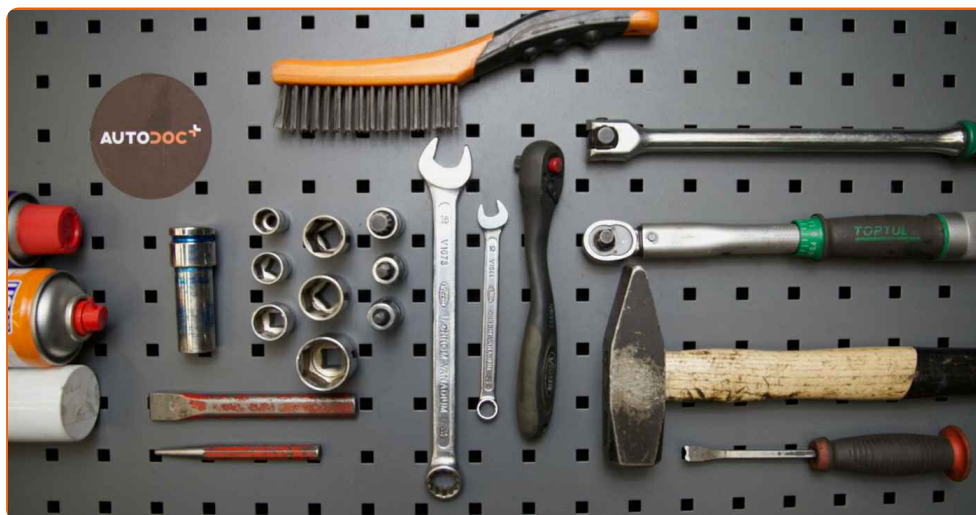

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.22
- Hylsa nr.27
- XZN bits nr.6
- XZN bits nr.14
- Insex bit Nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Drivdorn
- Plattmejsel
- Hammare
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Passat B7 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

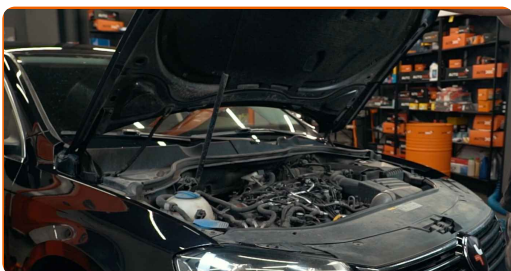


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

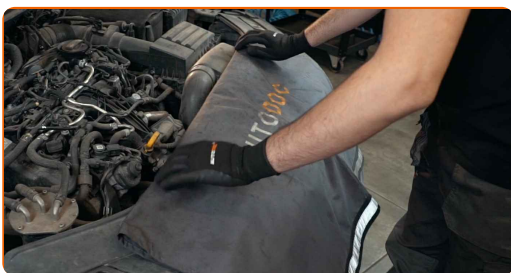

3

Avlägsna skyddet till torkardiket.

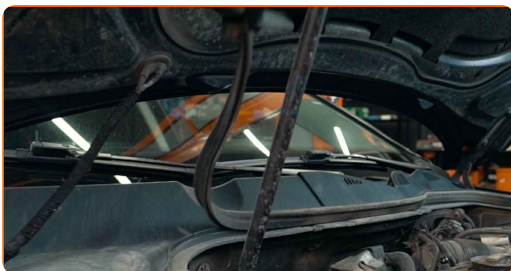

4 Ta bort klämmorna på skyddet till torkardiket.




5 Lyft plasten ifrån vindrutetorkaren på skyddshuvens galler.



6 Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7 Lossa de övre fästena på fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

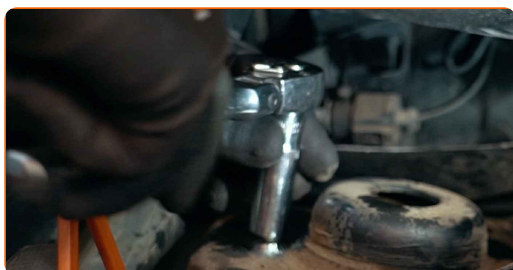

8 Säkra bilen med kilar.

9

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




10

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



11

Skruva av hjulbultarna.

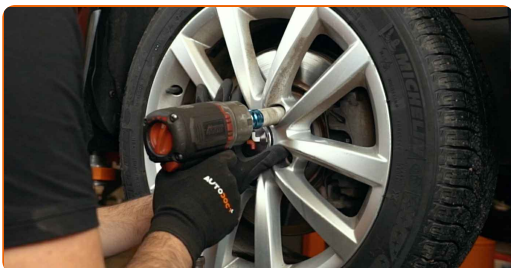

### AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Passat B7 sedan

12

Ta bort hjulet.



- 13** Rengör stabilisatorlänkens alla fogar. Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

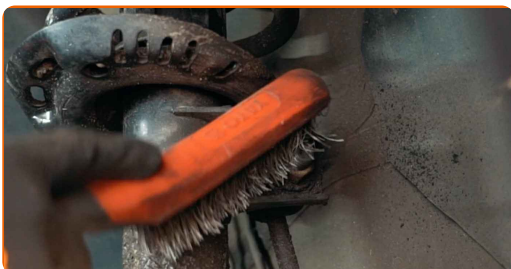


- 14** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 15** Avlägsna krängningshämmlänken.




- 16** Rengör fästen till bromsslanghållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

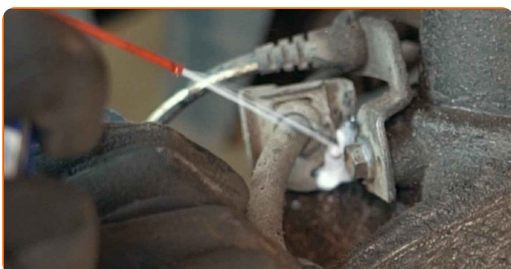


17

Skruva loss bromsslängens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 10.

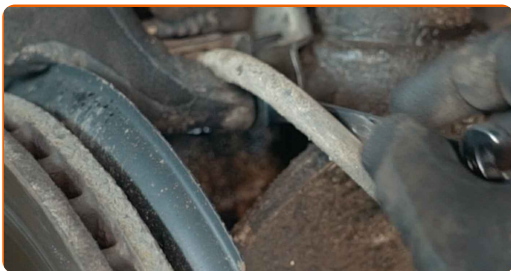

18

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

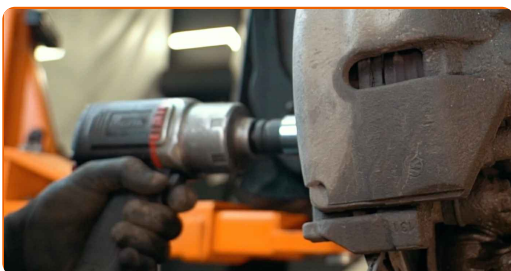


19

Ta bort fixdubben.



20

Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #14. Använd en spärrnyckel.

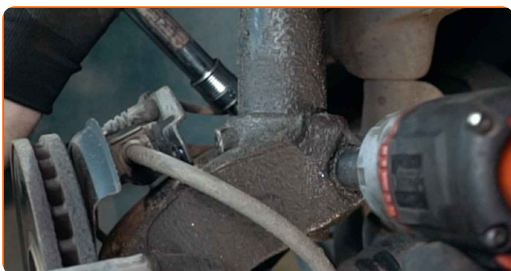



- 21** Rengör fästena som förbinder kulleleden med upphängningens länkarm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 22** Skruva loss fästelementet som håller fast kulleleden i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 23** Koppla loss kulleledet från stången. Använd en kofot.



- 24** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




- 25** Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

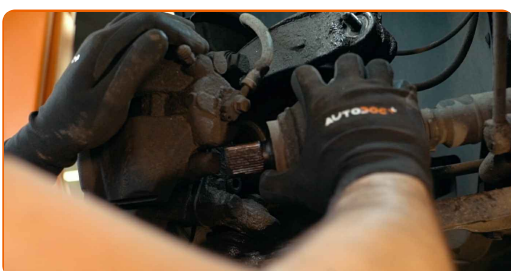

26 Ta bort fixdubben.




27 Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

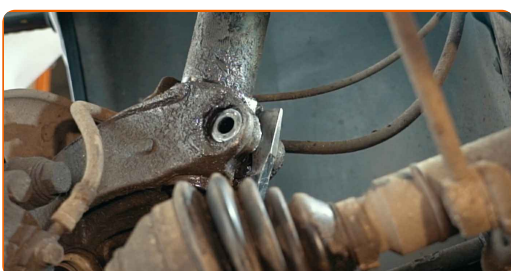

28 Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.



29 Skruva loss de över fästningarna på fjäderbenet.

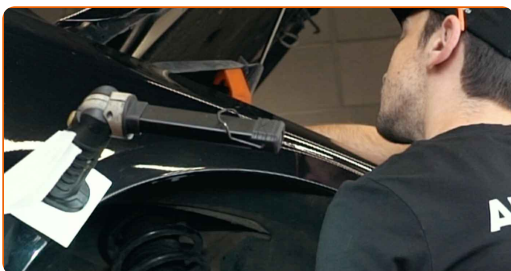

**AUTODOC rekommenderar:**

- VW Passat B7 sedan – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

30

Avlägsna fjäderbenet.



31

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

32

Komprimera fjädern.




**33** Behandla stötdämparstäng. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**34** Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr22. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




**35** Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

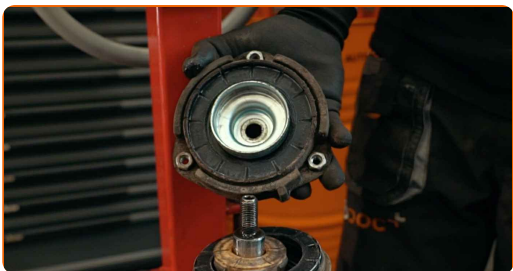

**36** Lossa spiralfjädern.

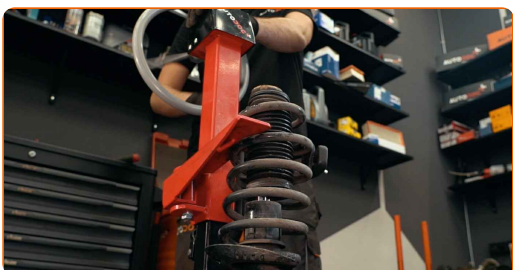

**37** Avlägsna fjädern.

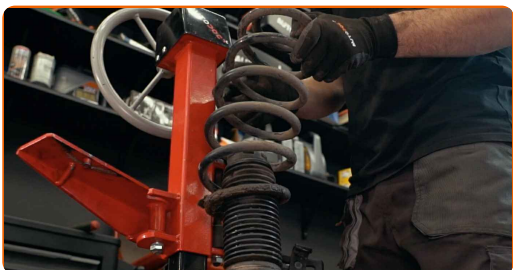

38

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


39

Installera fjädern på stötdämparen.




40

Komprimera fjädern.

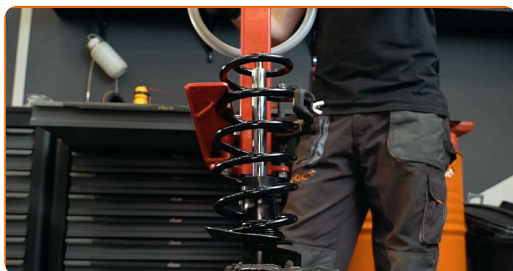

41

Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.

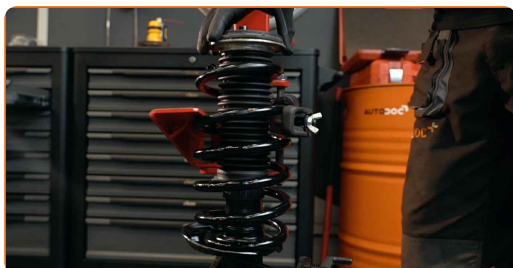

42

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.



43

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

44


Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.

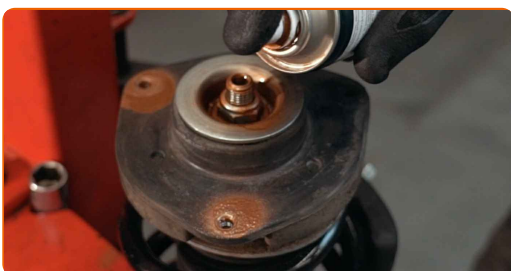


**45** Sluta komprimera fjädern.



**46** Ta bort det monterade fjäderbenet.

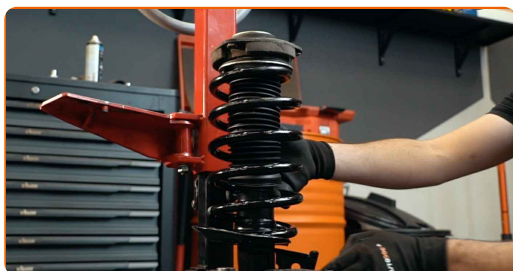

**47** Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

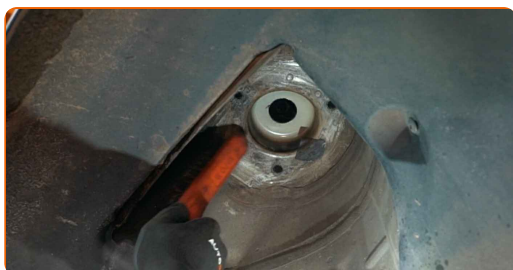

**48** Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.




**49** Fäst de övre fästelementen på stötdämparna. Dra inte åt den.

**AUTODOC rekommenderar:**

- VW Passat B7 sedan – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


**50**

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

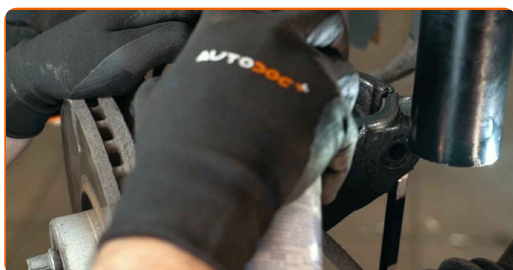


**51**

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

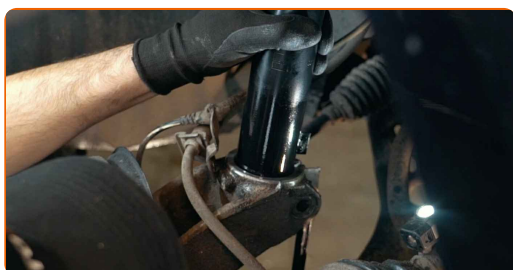


**52**

Installer fästningsbulten.

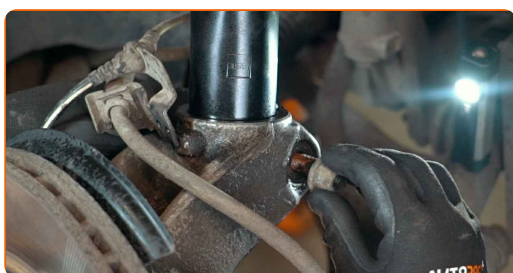

**53**

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #14. Använd en spärrnyckel.

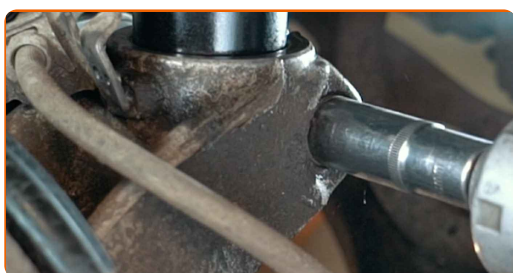




54

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



55

Avlägsna stöder under styrspindeln.

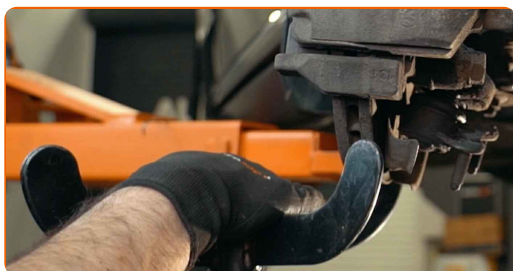


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


56

Installera drivaxeln.

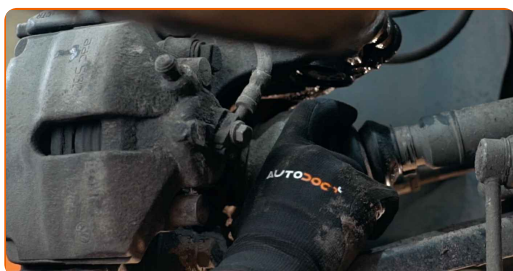


57

Rengör kullebens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

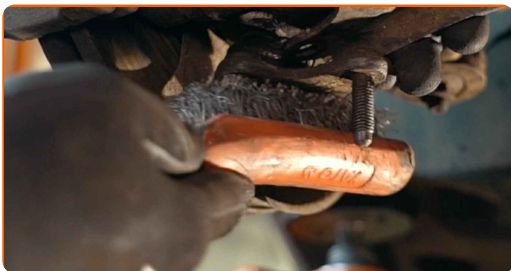


58

Sätt fast kulleben på länkarman.

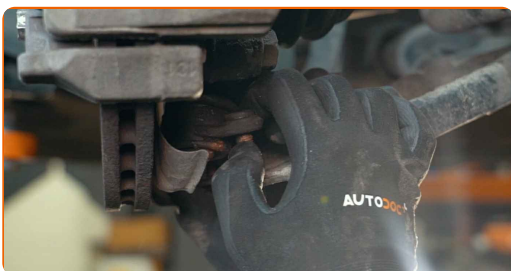


59

Drag åt fästena som kopplar ihop kulleben med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

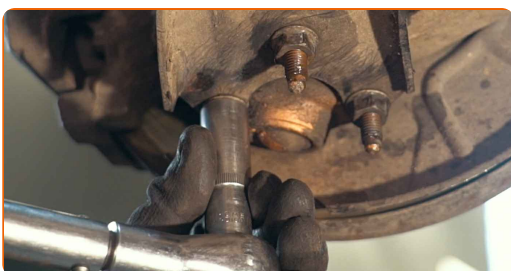

60

Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 10.

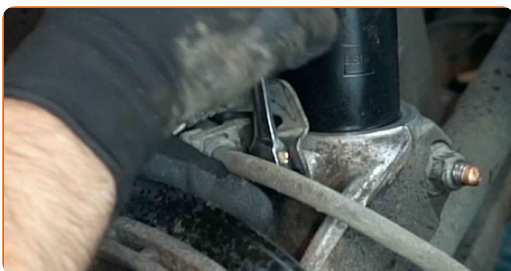

- 61** Dra åt stötdämparens nedre stötfästen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #14. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


- 62** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 63** Installera den tvärgående krängningshämmlänken.




- 64** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

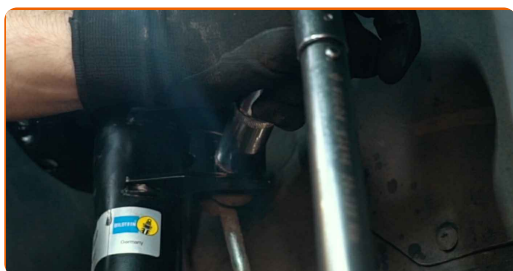

- 65** Montera och dra åt drivaxelbulten. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.



- 66** Behandla alla lederna på armen. Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

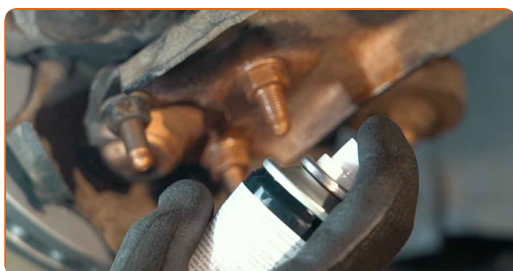

- 67** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



68

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

69

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Passat B7 sedan

70

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




71

Sänk bilen.



72

Dra åt skruvarna som håller fast drivaxeln med hjulnavet. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment. +90°

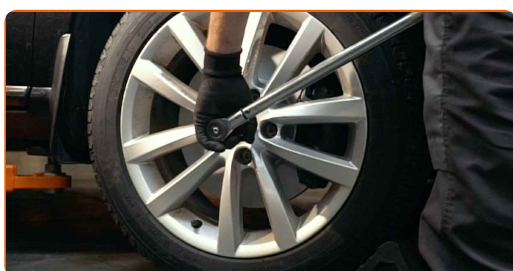

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

73

Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




74

Ta bort domkrafter och kilarna.



- 75** Dra åt de över fästningarna på fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment. +90°

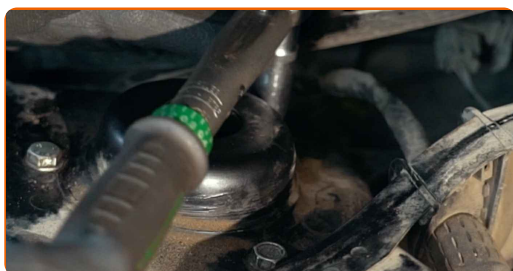


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 76** Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.



- 77** Montera och säkra torkkardikets skydd.

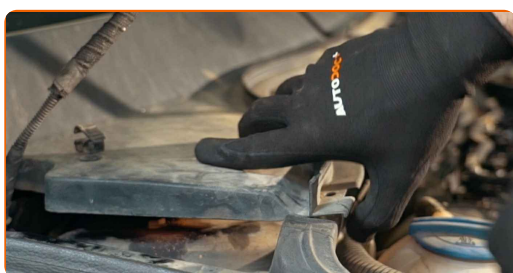

78

Montera fästningarna för plastkåpan under vindrutan.




79

Montera skyddet på torkkardiket.




80

Ta bort skärmskyddet.

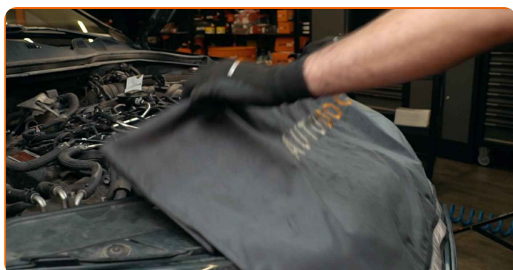

81

Stäng motorhuven.

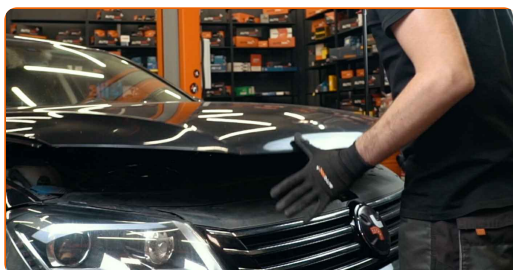

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT B7 SEDAN**

**FJÄDRAR FÖR VW: KÖP NU**

**FJÄDRAR FÖR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.