



Byta fjädrar bak på **VW**
Passat B7 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – VW PASSAT B7 SEDAN. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Passat B7 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

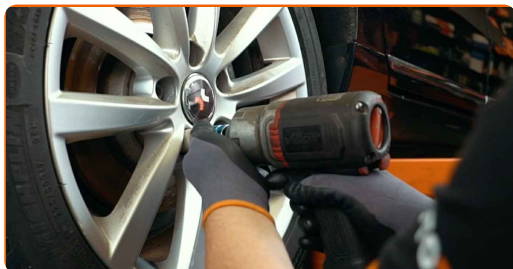

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Passat B7 sedan


5

Ta bort hjulet.




6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

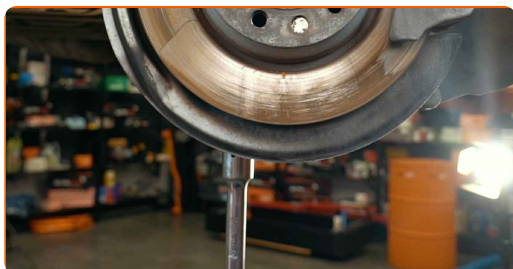

7

Rengör länkkarmens fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

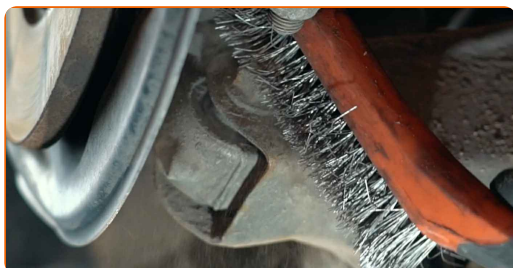

- 8** Skruva loss fästet till den undre länkkarmen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




- 9** Ta bort fixdubben.




- 10** Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




- 11** Avlägsna fjädern.

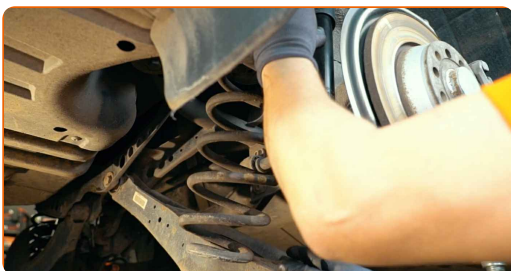


- 12** Rengör spiralfjäders monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

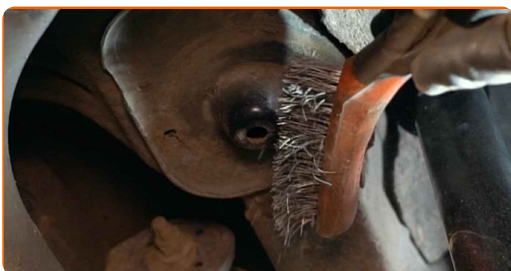


13 Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

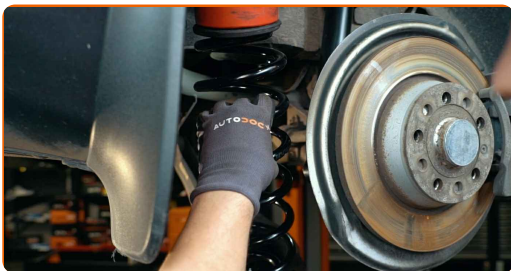


14 Rengör monteringsätaena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

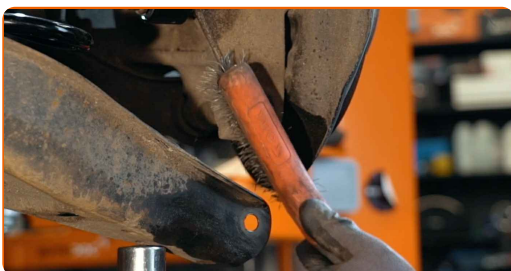


15 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

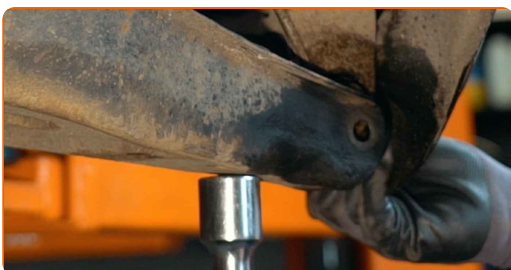

16 Installer fästningsbulten.

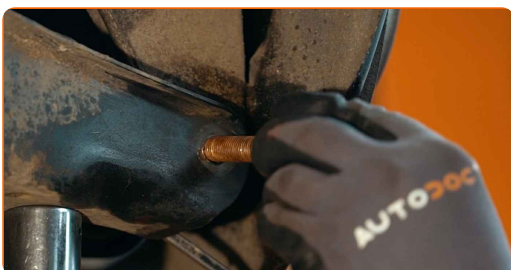

17 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

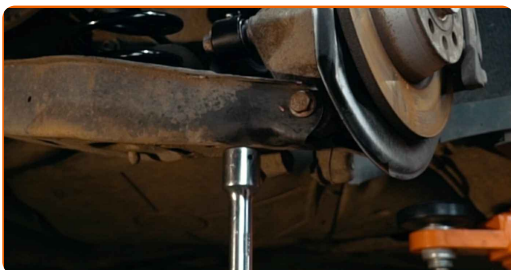

18

Drag åt fästet till den undre länkkarmen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

19

Avlägsna stödet underifrån stängen.

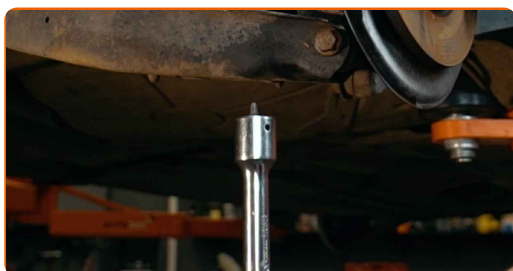


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


20

Behandla stötdämparens fästningar. Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

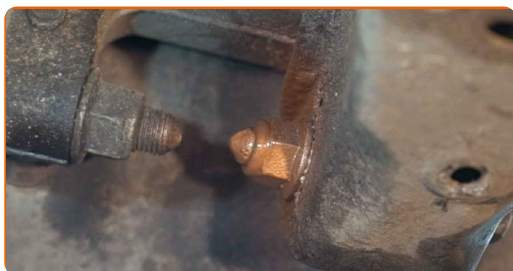

21

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

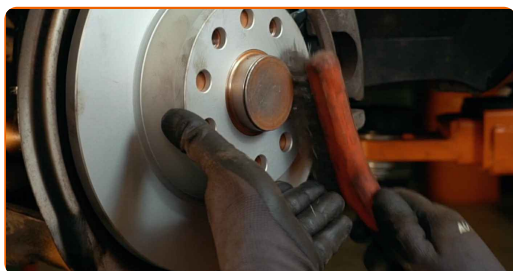

22

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



23

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B7 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Installera hjulet.

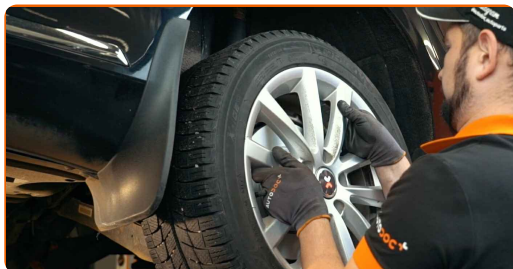


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Passat B7 sedan


25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

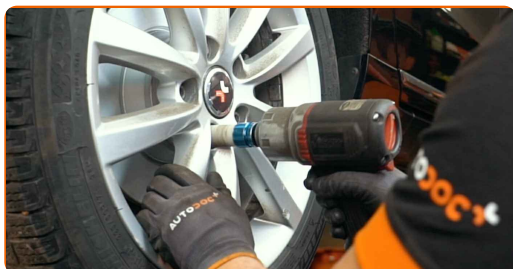


26

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

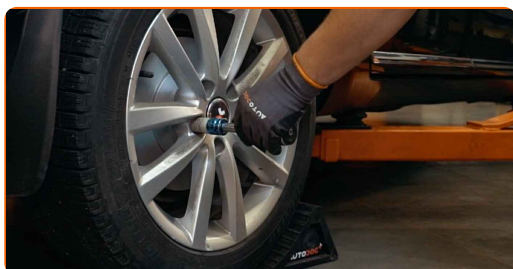

27

Ta bort domkrafter och kilarna.

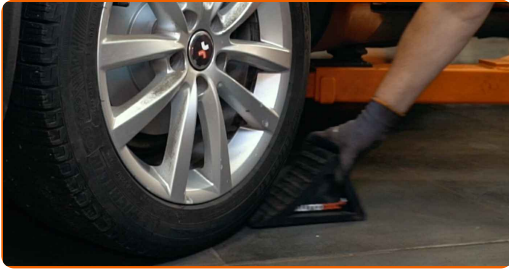

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT B7 SEDAN

FJÄDRAR FÖR VW: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.