



Byta bromsskivor fram på
Citroën Berlingo M –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D 70 4WD, (+ 58)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – CITROËN BERLINGO M.
VERKTYG DU BEHÖVER:**

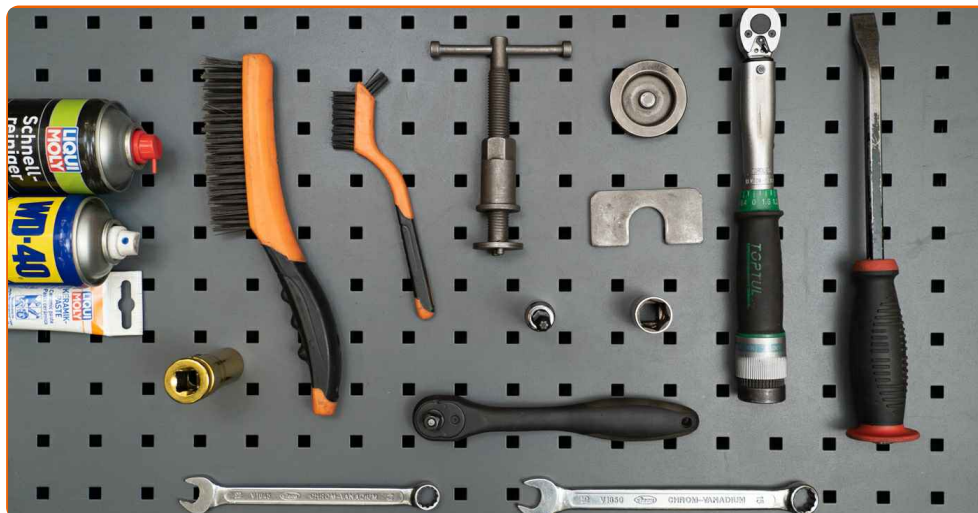

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.19
- Torxbit T30
- Kraftthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Citroën Berlingo M bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Citroën Berlingo M – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



- 2** Säkra bilen med kilar.

- 3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Hissa upp bilen.




Utbyte: bromsskivor – Citroën Berlingo M. AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var nogga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

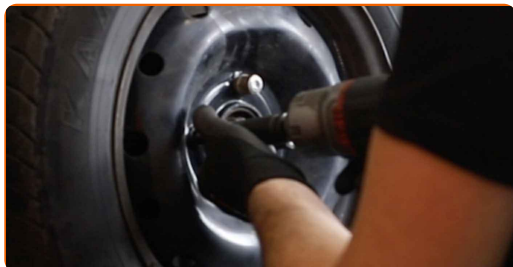

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Citroën Berlingo M


6 Ta bort hjulet.




7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

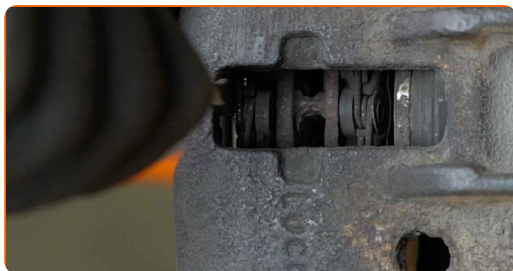

9 Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.

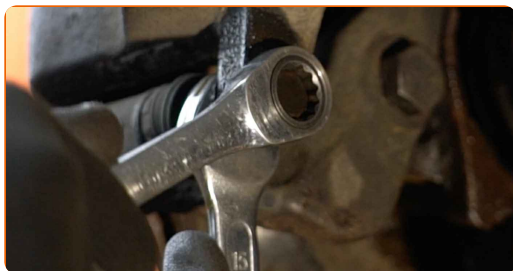

10 Ta bort fästbultarna.



11

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – Citroën Berlingo M. Tips från AUTODOCs experter:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12


Ta bort bromsbeläggen.

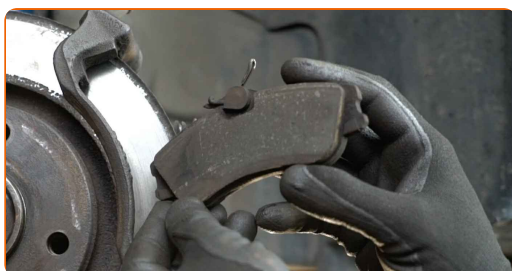


13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

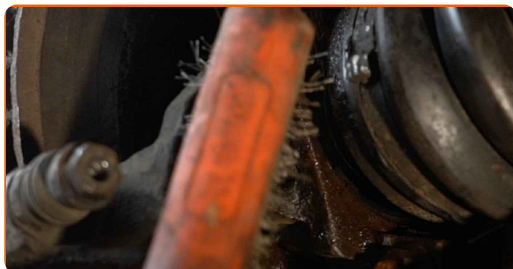


14 Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

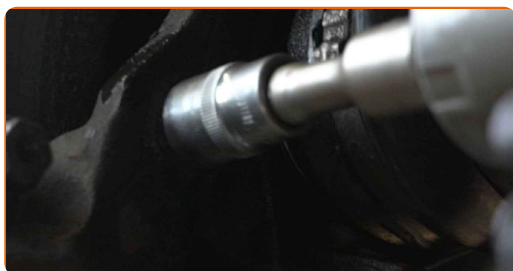

15 Ta bort fästbultarna.

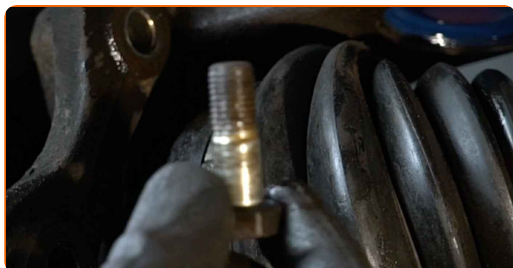


16 Avlägsna bromsokets anordning.

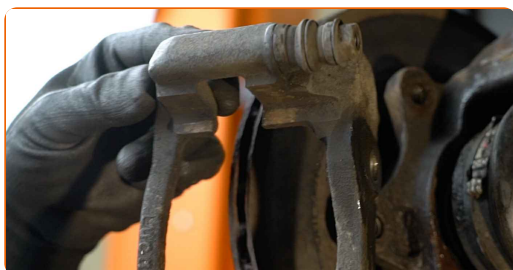


17

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

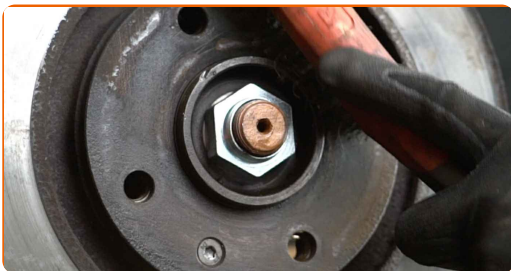


18

Skruva loss bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

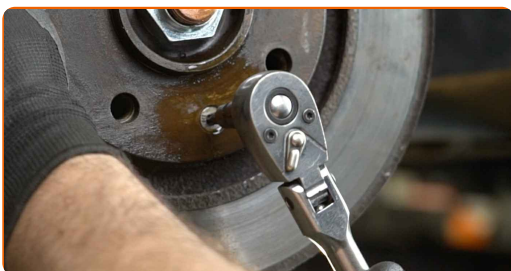

19

Ta bort fästbultarna.

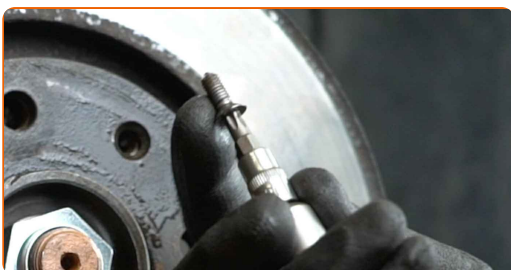


20

Avlägsna bromsskivan.



21 Rengör navet. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

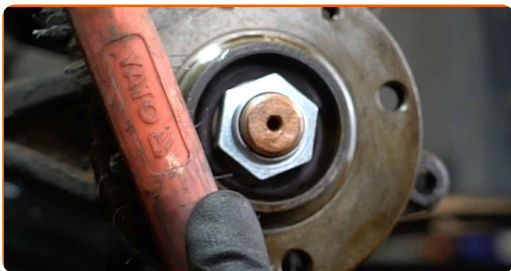

22 Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.




23 Installera bromsskivan.



24 Montera fästningsbolten.




25 Dra åt bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

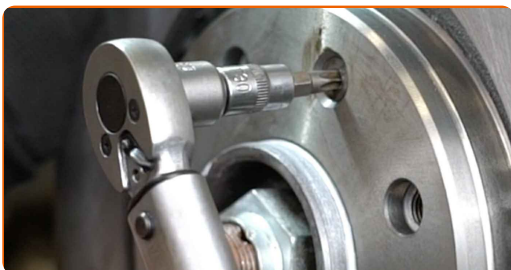

26

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

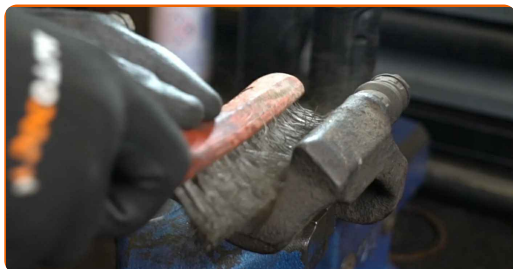


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Citroën Berlingo M. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrcinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


27

Installera bromsokets anordning.

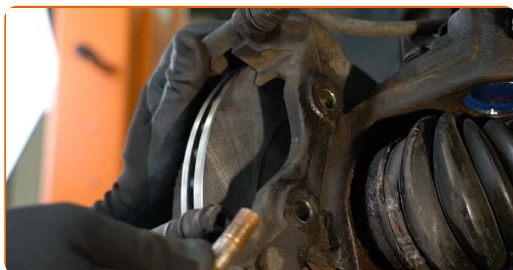


28

Montera fästningsbolten.

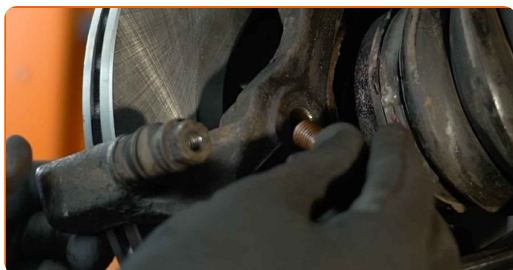

- 29** Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

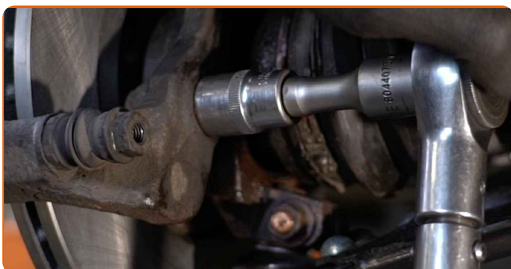

- 30** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 31** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




- 32** Installera bromsbeläggen.

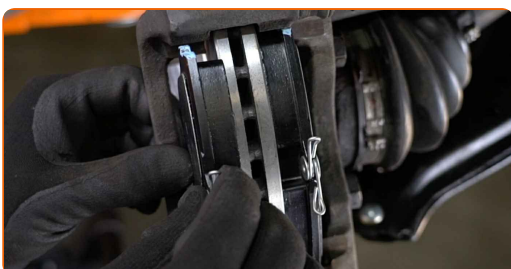


33 Installera bromsoket och justera den.



34 Montera fästningsbolten.

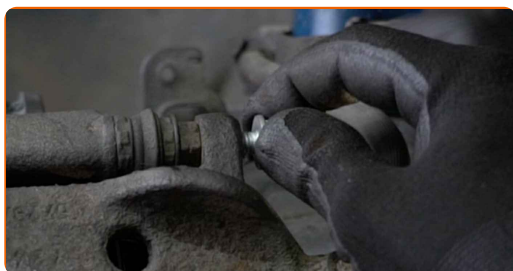

35 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

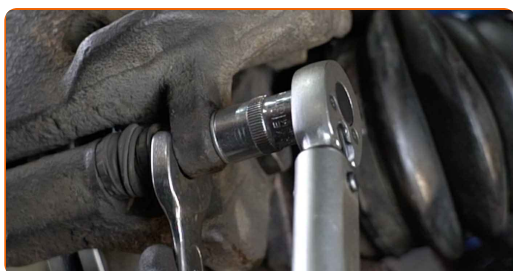

36 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



37

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Citroën Berlingo M. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

38

Installera hjulet.

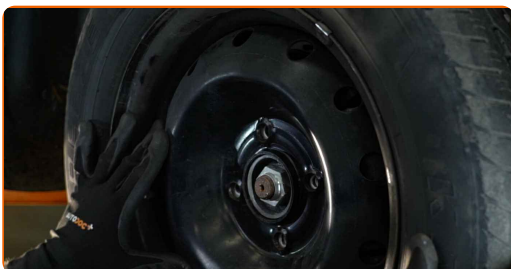


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Citroën Berlingo M


39

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

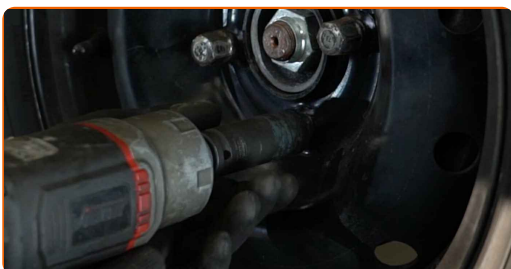


40

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

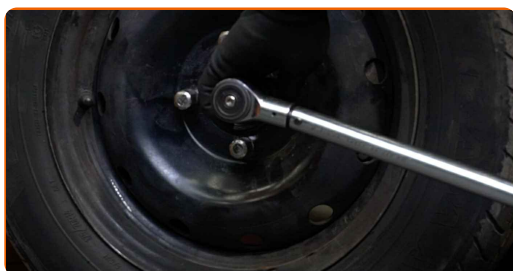

41

Ta bort domkrafter och kilarna.

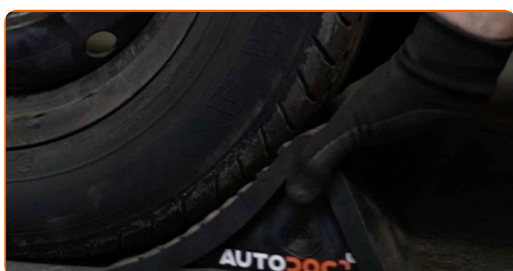

Utbyte: bromsskivor – Citroën Berlingo M. Tips:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

42

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuv.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN BERLINGO M

BROMSSKIVOR FÖR CITROEN: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR CITROEN BERLINGO M: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.