



Byta multirem på
Citroën Berlingo M –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER Buss (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER Buss (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – CITROËN BERLINGO M. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Momentnyckel
- Hylsa nr.27
- Insex bit nr. H8
- 1/4" hylsnyckelförlängare
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Verktyg för panelclips
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulkloss


KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Citroën Berlingo M. Verktyg du kan behöva:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – CITROËN BERLINGO M. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

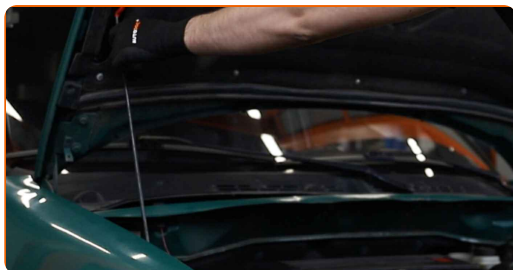


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



5 Hissa upp bilen.

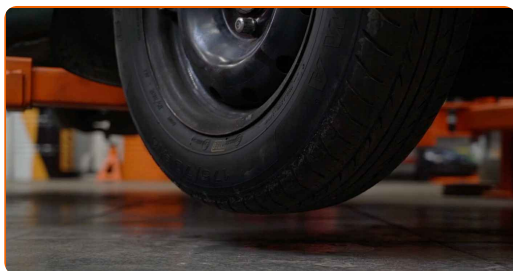


Utbyte: multirem – Citroën Berlingo M. AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva av hjulbultarna.

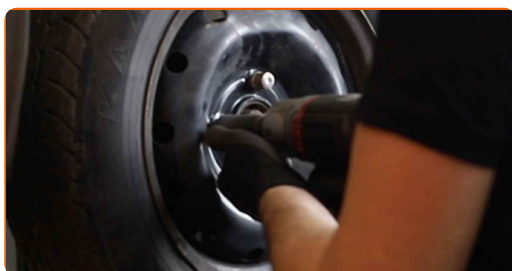

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Citroën Berlingo M

7


Ta bort hjulet.




- 8** Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd ett verktyg för panelclips. Använd en Phillips skruvmejsel.




- 9** Ta bort hjulbågsskyddet.

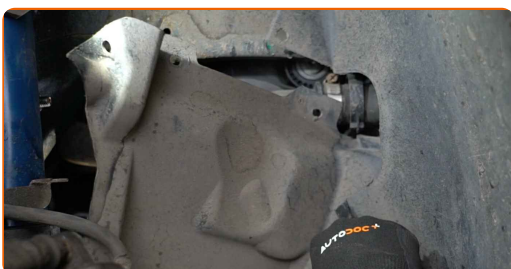


- 10** Lossa fästena till kylarröret.

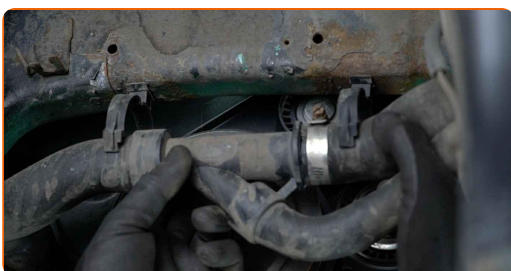

- 11** Rengör spännrullens fäste. Använd en stålborste.

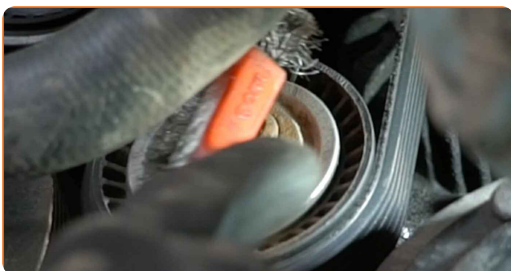

- 12** Lossa spännrullens fäste. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel.

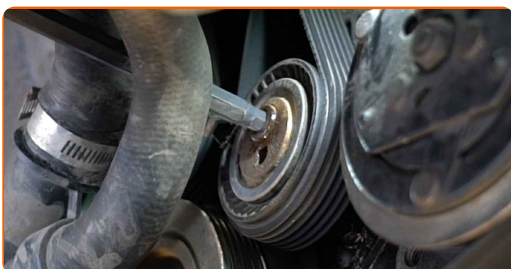


13

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd en 1/4" hylsnyckelförlängare. Använd en spärrnyckel.



14

Ta bort poly-V-bältet.

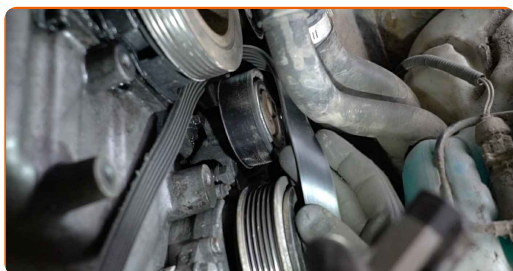

Utbyte: multirem – Citroën Berlingo M. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

15

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – Citroën Berlingo M. Proffsen rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

16

Spänn remmen genom att vrida spännrullen medurs. Använd en 1/4" hylsnyckelförlängare. Använd en spärrnyckel.




Utbyte: multirem – Citroën Berlingo M. Tips:

- Håll remmen sträckt tills du har dragit åt spännrullens fäste.


17

Dra åt fästet på multiremmens spännrulle. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

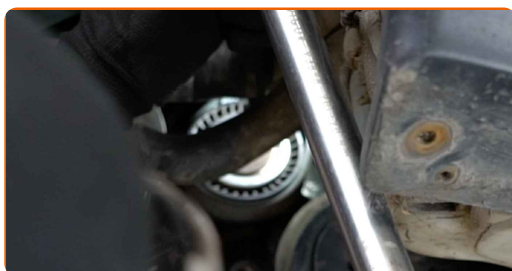

18

Vrid vevaxelremskivan. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

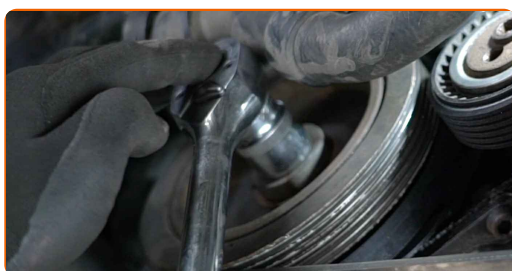


19

Koppla tillbaka kylarrörets fästen.

20 Montera hjulbågsskyddet.



21 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd ett verktyg för panelclips. Använd en Phillips skruvmejsel.

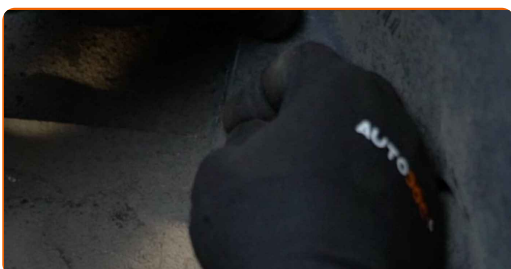

22 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Citroën Berlingo M

23 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

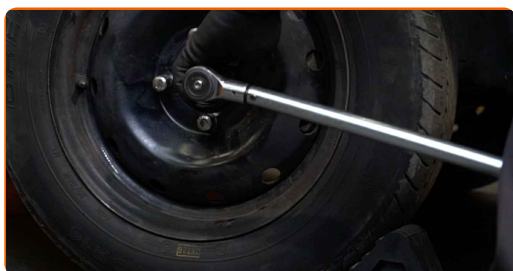

25

Ta bort domkrafter och kilarna.

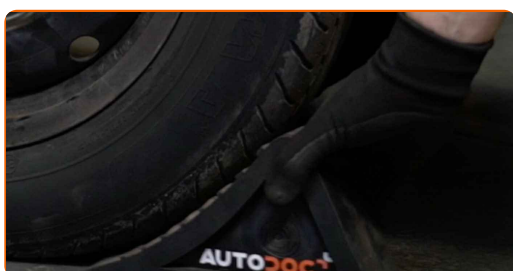

26

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



27

Stäng av motorn.

28

Ta bort skärmskyddet.

29

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN BERLINGO M

MULTIREM FÖR CITROEN: KÖP NU

**MULTIREM FÖR CITROEN BERLINGO M: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.