



Byta bränslefilter på
BMW 1 Cabriolet (E88) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 1 Cabriolet (E88) 120d 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 118d 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 123d 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – BMW 1 CABRIOLET (E88).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Torxbit T40
- Spärnyckel
- Vätske behållare
- Platt Skruvmejsel

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – BMW 1 Cabriolet (E88). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW 1 Cabriolet (E88) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


2 Förbered en vätskebehållare.



3 Ta bort Låseringen för bränsle tryckregulator lås clips. Använd en plattmejsel.



4 Lossa universalhållare för bränslefilter röret. Använd en plattmejsel.

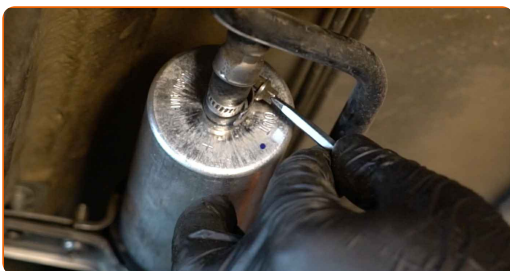


5

Lossa på bränslefiltrets montering. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



6

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

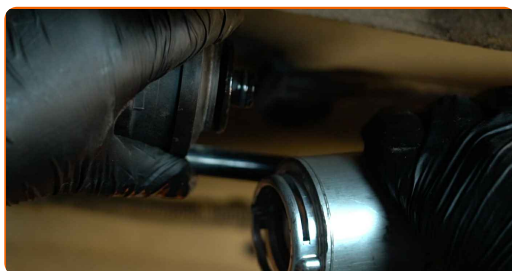


Utbyte: bränslefilter – BMW 1 Cabriolet (E88). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


7

Avlägsna bränslefiltret. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

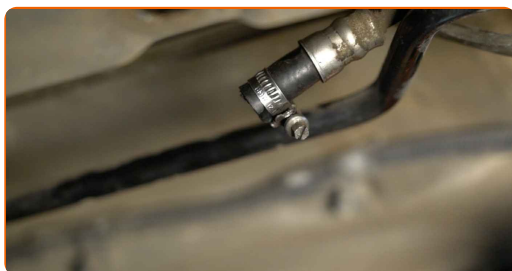

8

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

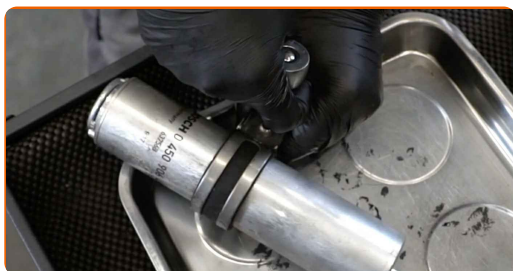

9

Avlägsna bränslefilterets fästelement.



10

Installera bränslefilterets fästelement.



11

Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.



12

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – BMW 1 Cabriolet (E88). Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- BMW 1 Cabriolet (E88) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


13

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.




14

Montera låseringen för bränsle tryckregulator lås clips.

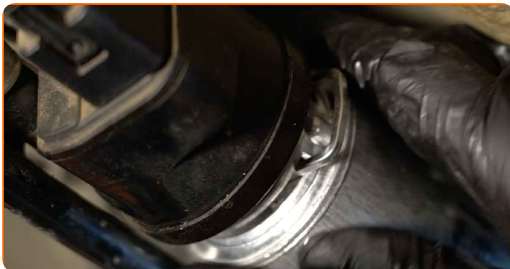


15

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

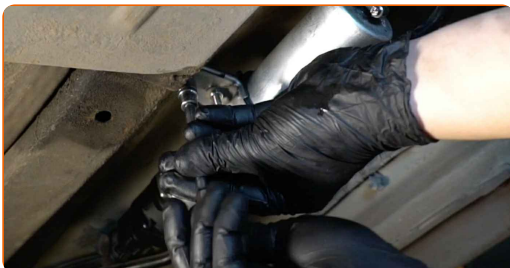

16 Dra åt fästningsklippen för bränslefilterslangen. Använd en plattmejsel.

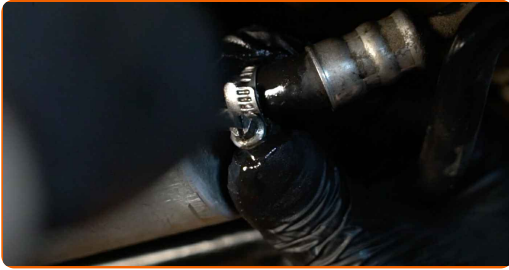

17 Rengör bränslefilterets monteringsfäste. Använd allrengöringsprej.



18 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



19 Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – BMW 1 Cabriolet (E88). Tips från AUTODOCs experter:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

20

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

21

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – BMW 1 Cabriolet (E88). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.