



Byta backspegelglas på
BMW E82 – utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, (+ 94)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – BMW E82. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

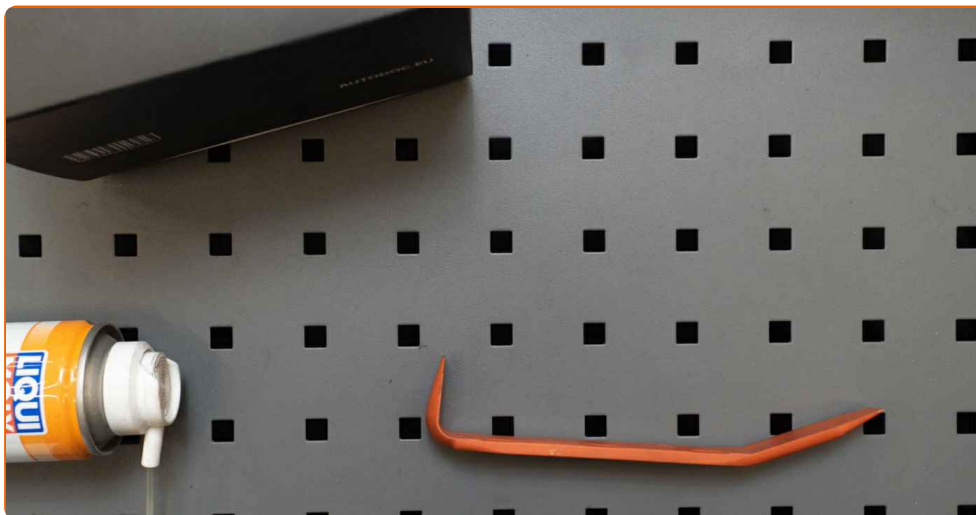

• Panel verktyg plast

• Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: backspegelglas – BMW E82. Proffsen rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – BMW E82. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

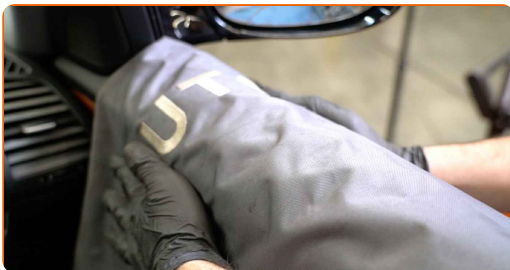

2

Tippa ut spegelglaset ur höljet.




3

Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.



4

Ta bort spegelglaset.

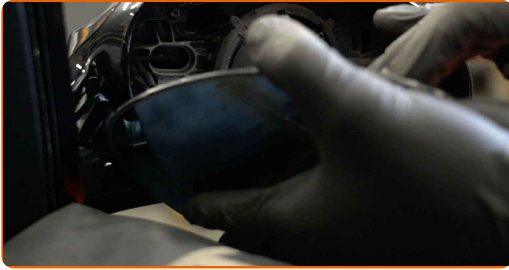


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – BMW E82. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


5

Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.

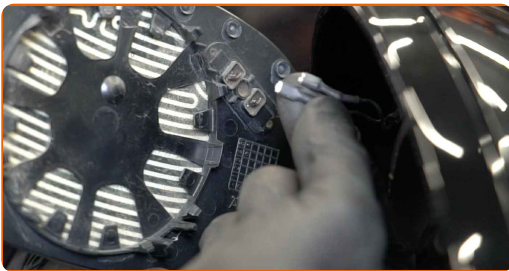


6

Fäst anslutningarna för spegelvärme.

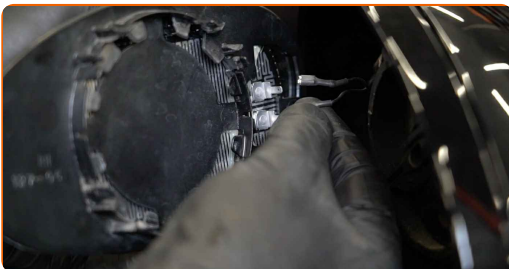

7

Installera det nya spegelglaset. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

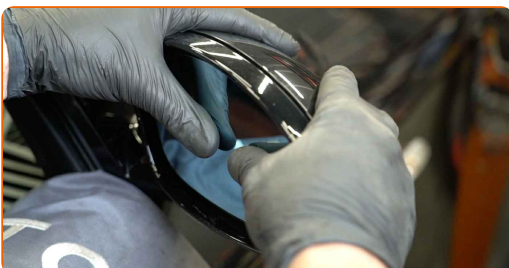

Utbyte: backspegelglas – BMW E82. AUTODOC rekommenderar:


- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

8

Rengör spegelglaset.


9

Ta bort skärmskyddet.

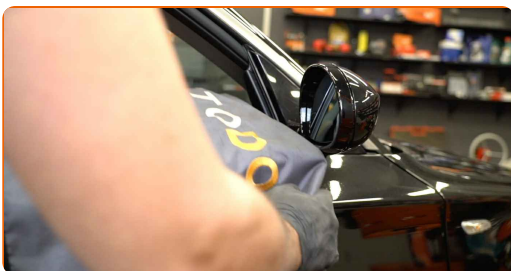

10

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

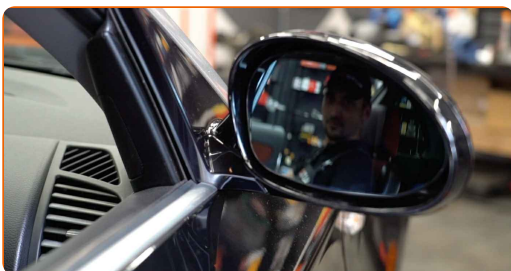

11

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E82

BACKSPEGELGLAS FÖR BMW: KÖP NU

**BACKSPEGELGLAS FÖR BMW E82: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.