



Byta bromsskivor bak på
BMW E82 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 120d 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 125i 3.0, BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 118i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 120d 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 118d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 120i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 128i 3.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – BMW E82. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Insex bit nr. H6.
- Insex bit nr. H7.
- Kraftylosr för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsvarktyg
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – BMW E82. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din BMW E82 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromobeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW E82 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

**2**

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Ta bort skyddet från vindrutetorkararmarna.



4

Skruta av bromsvätske reservoarens lock.

**5**

Säkra bilen med kilar.

**6**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**7**

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**8**

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – BMW E82. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

9

Ta bort hjulet.



10

Koppla loss bromsbeläggslitagevarnaren. Använd en kofot.



Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

11

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



12

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



13

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



14

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



15

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – BMW E82. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylinern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

16

Ta bort bromsbeläggen.



17

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




18

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.



19

Avlägsna bromsokets anordning.

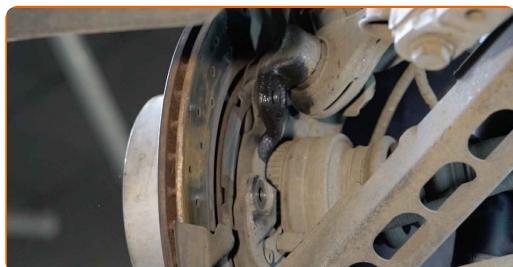

20

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



21

Skruta loss bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en slagskruvmejsel.




22

Avlägsna bromsskivan.



23

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

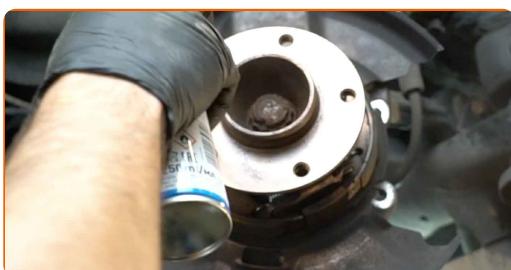

24

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – BMW E82. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Installera bromsskivan.




26

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



27

Installera bromsokets anordning.

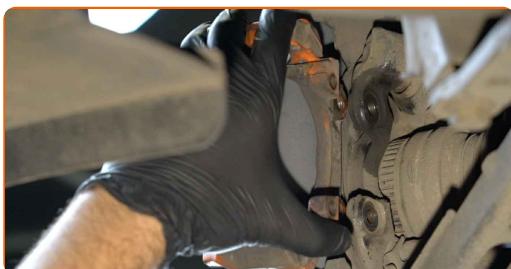

28

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.



29

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – BMW E82. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.

**31**

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

32

Installera bromsbeläggen.

**33**

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**34**

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.




35

Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.



36

Installera bromsokets spärrfjäder.

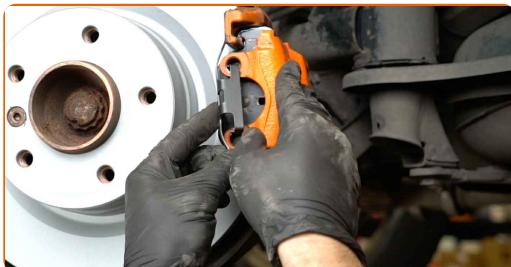

37

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



38

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – BMW E82. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

39

Installera hjulet.

**Utbyte: bromsskivor – BMW E82. Tips från AUTODOC:**

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

40

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



41

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



42

Ta bort domkrafter och kilarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – BMW E82. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

43

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



44

Montera skyddet på vindrutetorkararmarna.



45

Ta bort skärmskyddet.

46

Stäng motorhuven.



AUTODOC rekommenderar:


- BMW E82 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

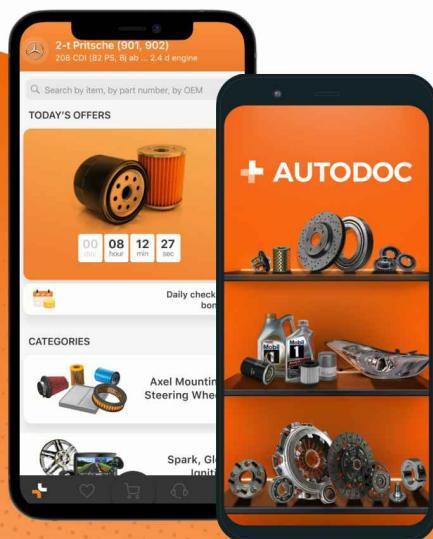

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E82**BROMSSKIVOR FÖR BMW: KÖP NU****BROMSSKIVOR FÖR BMW E82: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.