



Byta slitagevarnare
bromsbelägg bak på
BMW E82 – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, (+ 55)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG – BMW E82. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

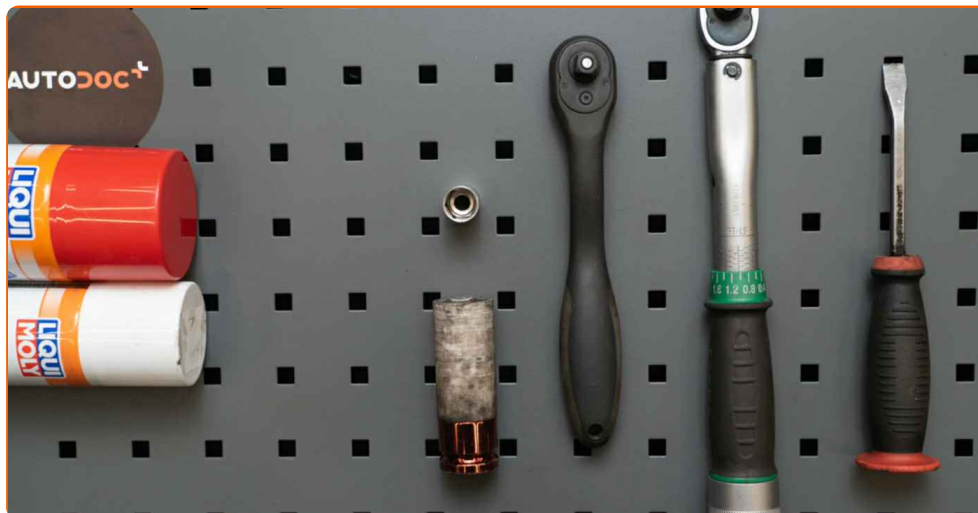

- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW E82. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för båda slitagevarnarna för bromsbelägg på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – BMW E82.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.




4 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW E82. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5 Ta bort hjulet.

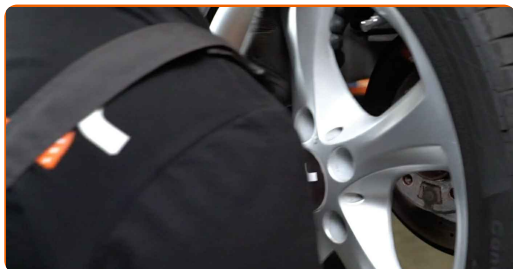


6 Ta bort slitagevarnaren från bromsbelägget.




7 Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en kofot.

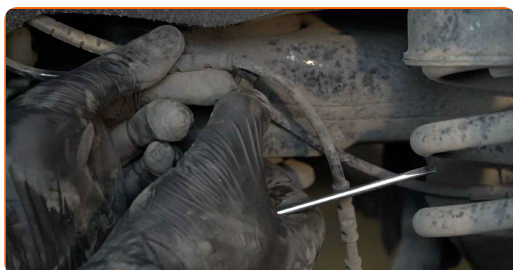

8 Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

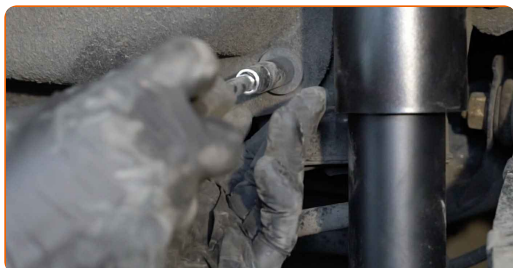

9 Flytta delen åt sidan.

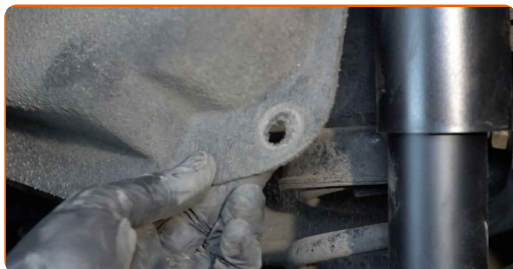


10 Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget.



11 Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.




12 Montera hjulbågsskyddet och skruva åt fästena. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

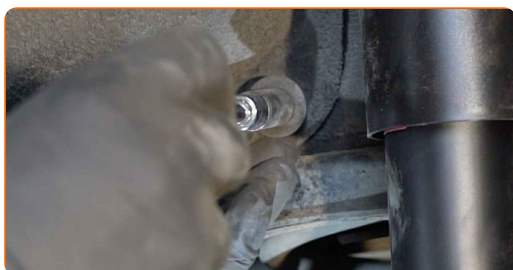


13 Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.




14 Installera slitagevarnaren på bromsbeläggen.

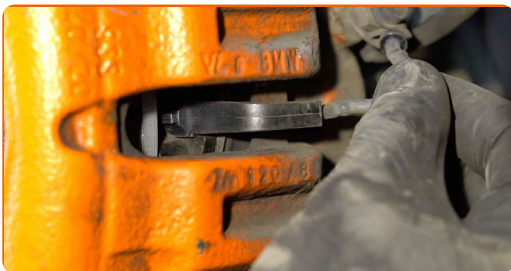

15 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

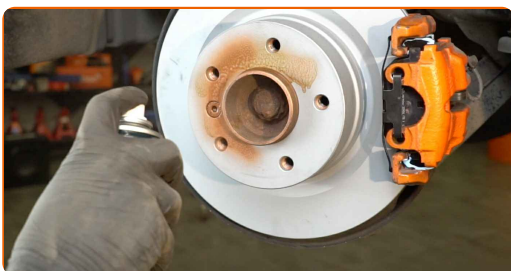


16 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

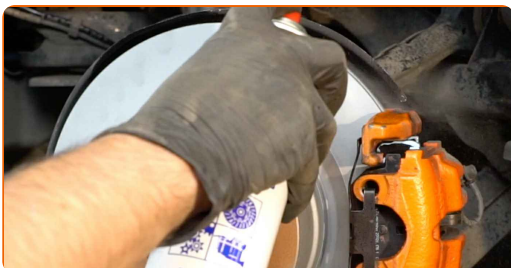

Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW E82. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

17 Installera hjulet.

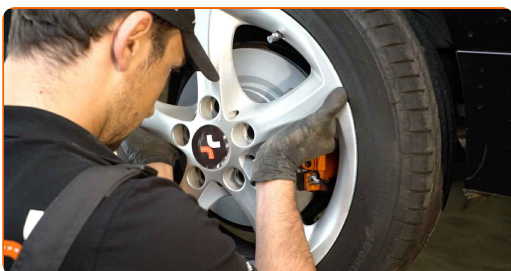


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW E82


18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

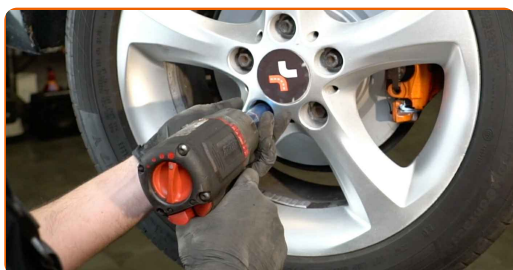


19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

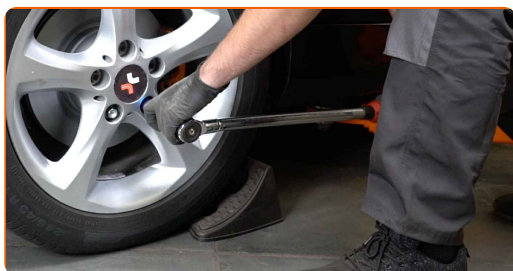

20

Ta bort domkrafter och kilarna.

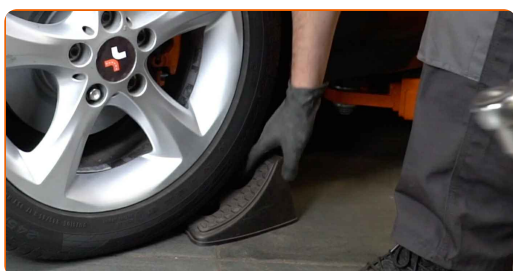

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E82

SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG FÖR BMW: KÖP NU

**SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG FÖR BMW E82: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.