



Byta luftfilter på **BMW 1
Hatchback (E87)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 1 Hatchback (E87) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E87) 116i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120i 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

UTBYTE: LUFTFILTER – BMW 1 HATCHBACK (E87).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

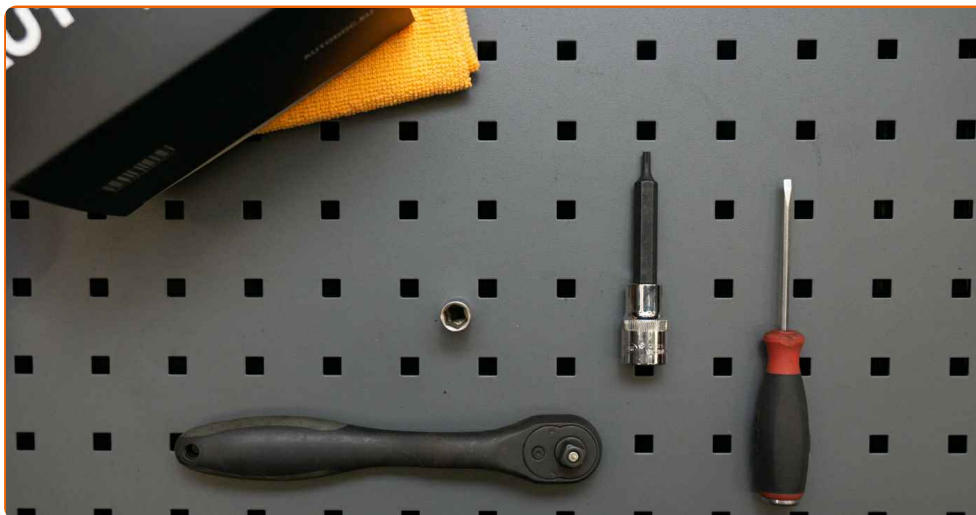

- Torxbit T25
- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW 1 Hatchback (E87) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3

Avlägsna luftintagsslangen.



4


Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

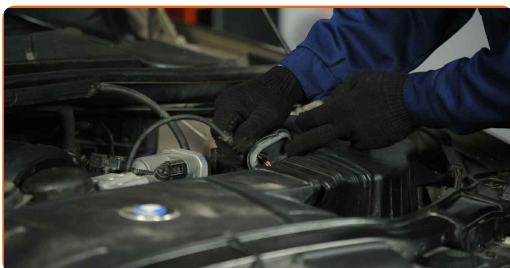

5 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en plattmejsel.




6 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset. Använd en plattmejsel.

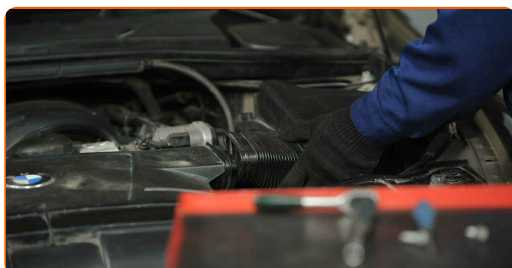


7 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



8 Skruva loss klämman som fäster luftfilterslangen i gasspjället. Använd en plattmejsel.

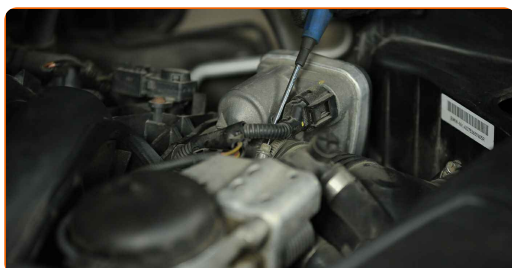


9 Avlägsna luftfilterhuset.

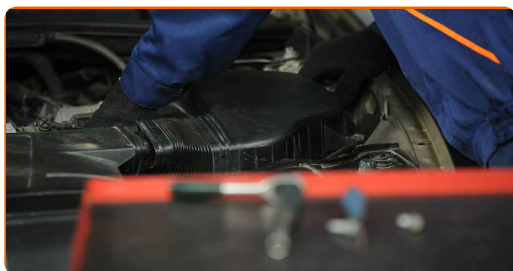


10 Lossa fästskruvorna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



11 Ta av filterlocket. Använd en plattmejsel.

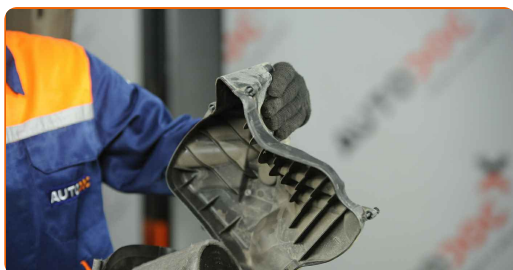

12 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

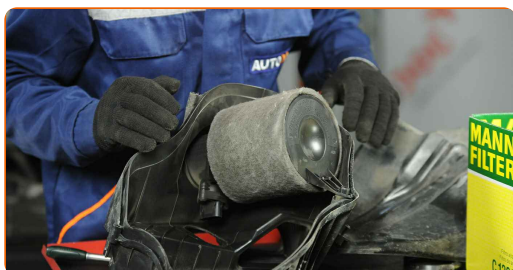


13 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – BMW 1 Hatchback (E87). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

14

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

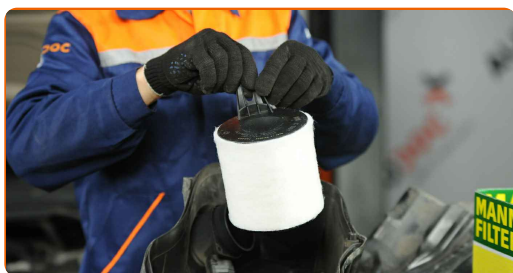

Utbyte: luftfilter – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – BMW 1 Hatchback (E87).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

15

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




16

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



17

Installera tillbaka luftfilterhuset.

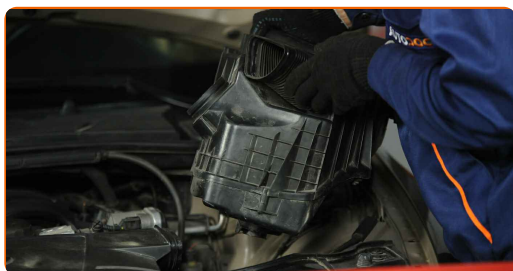


18

Säkra luftintagsslangen.


19

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

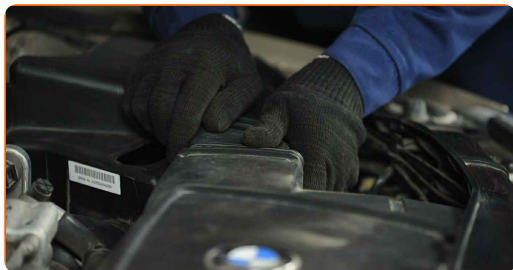

20

Skruva i klämman som ansluter luftfilterslangen till gasspjället. Använd en plattmejsel.

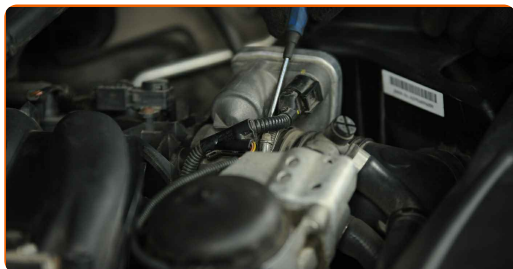


21 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd en plattmejsel.



22 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



23 Plugga in luftflödesgivaren.

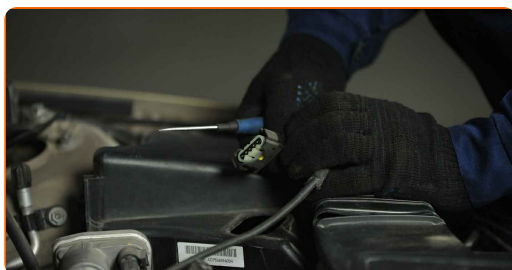

24 Ta bort skärmskyddet.

25 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.