



Byta bromsskivor fram på  
**BMW 1 Hatchback (E87)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 1 Hatchback (E87) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E87) 116i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 130i 3.0, BMW 1 Hatchback (E87) 116d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120 d

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – BMW 1 HATCHBACK (E87).  
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Tätningsmedel
- Hylsa nr.18
- Insex bit nr. H6.
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut bromsskivorna på din BMW 1 Hatchback (E87) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW 1 Hatchback (E87) – bör göras medan motorn är avstängd.


**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.

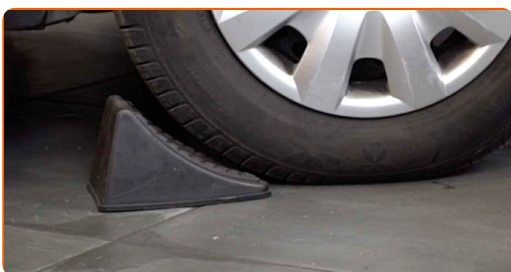

**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

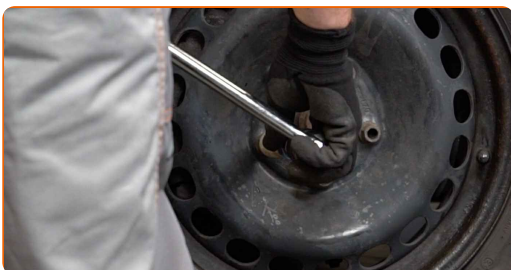

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
BMW 1 Hatchback (E87)

6 Ta bort hjulet.



7 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

8 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




10

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

11

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

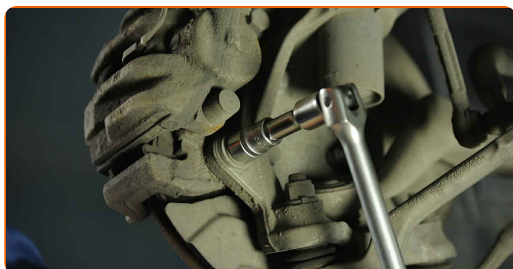

12

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammsker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.

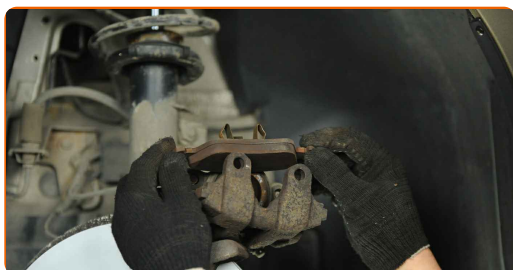

14


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.





15

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

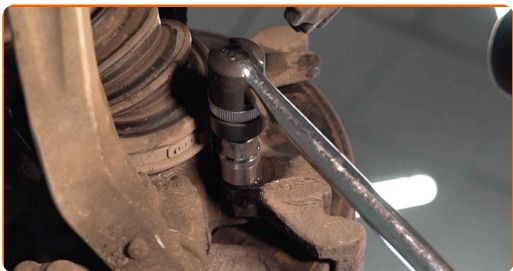


16

Ta bort fästbultarna (2 delar).

17

Avlägsna bromsokets anordning.

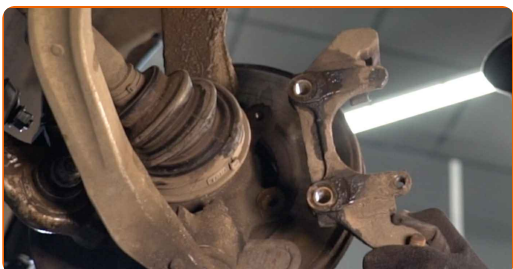


18

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


19

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

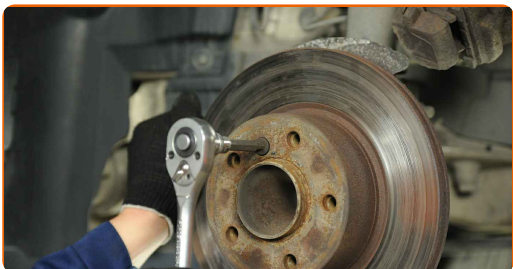

20


Avlägsna bromsskivan.

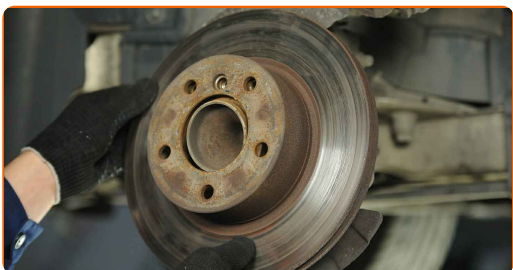



21

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

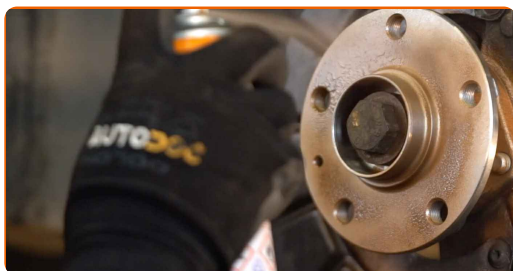

22

Installera bromsskivan.



23

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.



24

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – BMW 1 Hatchback (E87). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**25** Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.

**26** Installera bromsokets anordning.




**27** Montera fästningsbolten (2 delar).

**28** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

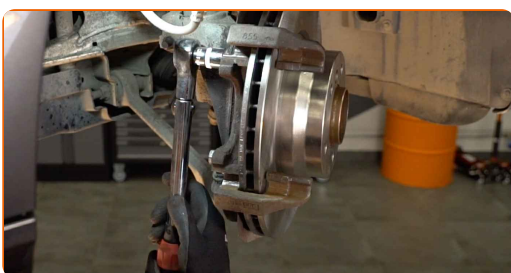


**29** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

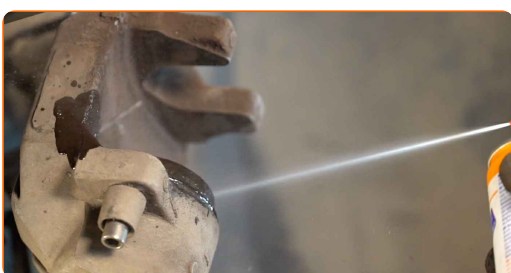

Utbyte: bromsskivor – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**30** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

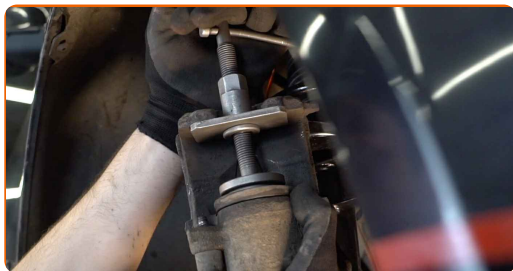


**31** Installera bromsbeläggen.



**32** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



**33** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

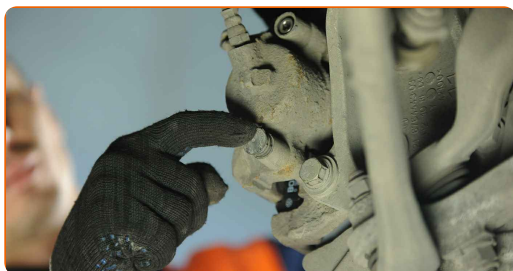

**34** Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.



35

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



36

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – BMW 1 Hatchback (E87). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

37


Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW 1 Hatchback (E87)

**38** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

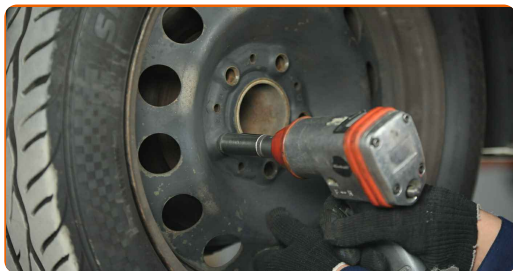


**39** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsskivor – BMW 1 Hatchback (E87). Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**40** Ta bort domkrafter och kilarna.

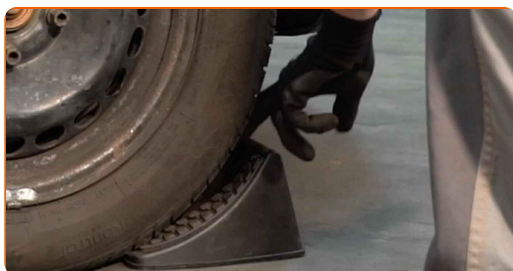

Utbyte: bromsskivor – BMW 1 Hatchback (E87). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

41

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.