



Byta luftfilter på **BMW 3  
Coupe (E36)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UTBYTE: LUFTFILTER – BMW 3 COUPE (E36). VERKTYG  
DU BEHÖVER:



- Skärmskydd

**Köp verktyg**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – BMW 3 Coupe (E36). Ignorera inte tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav för användning av bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: LUFTFILTER – BMW 3 COUPE (E36). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



**4** Avlägsna luftfilterhuset.

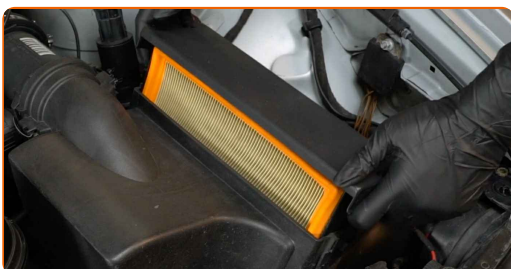

5

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – BMW 3 Coupe (E36). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

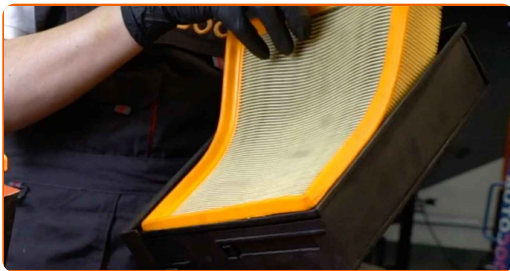

7

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tätt till huset.

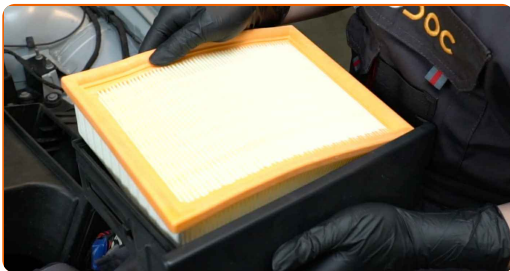

## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – BMW 3 Coupe (E36). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

8

Installera tillbaka luftfilterhuset.



9

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.



10

Ta bort skärmskyddet.

11

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.