




Byta kupéfilter på **BMW**  
**3 Coupe (E36)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

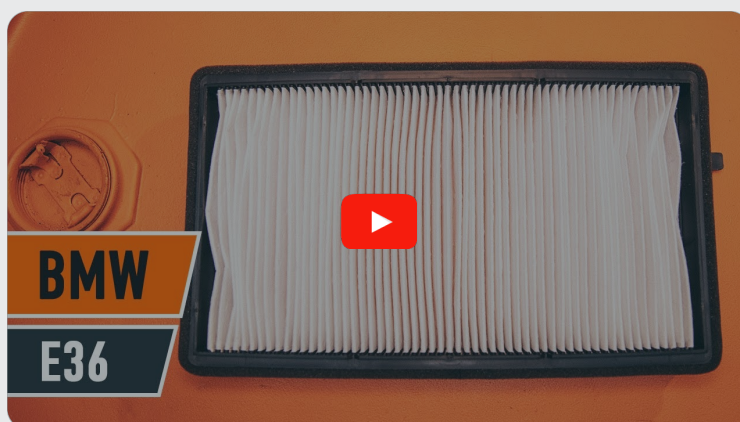

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UTBYTE: KUPÉFILTER – BMW 3 COUPE (E36). LISTA  
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Platt skruvmejsel
- Verktg för panelclips

[Köp verktyg](#)


Utbyte: kupéfilter – BMW 3 Coupe (E36). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW 3 Coupe (E36) – bör göras medan motorn är avstängd.


## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Flytta bak passagerarsätet helt.

**2** Öppna handskfacket.

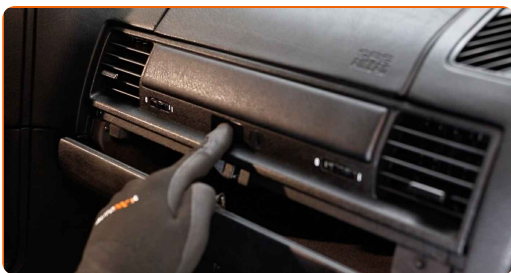


**3** Skruva loss handskfackets fästsruvar. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en plattmejsel.

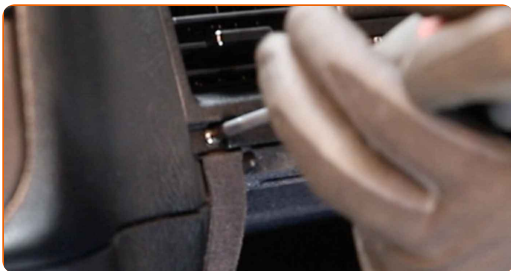

4 Ta bort luftventilen.




5 Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en plattmejsel.

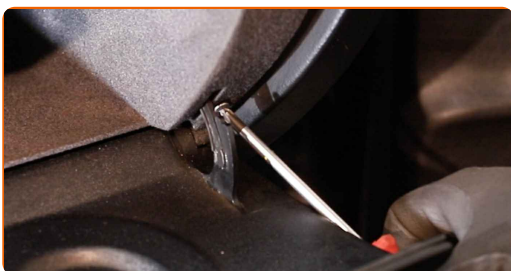

6 Dra ut handskfackets belysningskoppling.



7 Avlägsna handskfacket.

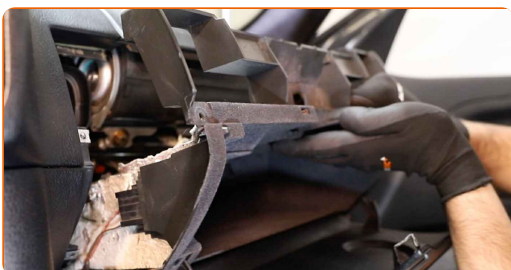

Utbyte: kupéfilter – BMW 3 Coupe (E36). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

8

Dra ut handskfackets belysningskoppling.



9

Ta bort fästningarna för luftfilterkanalen. Använd ett verktyg för panelclips.



10

Ta bort ventilationsmunstycket.



11

Avlägsna handskfackets underhölje.



12

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock. Använd en Phillips skruvmejsel.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – BMW 3 Coupe (E36). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

**13**

Avlägsna kupéfiltret.




**Utbyte: kupéfilter – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

**14**

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

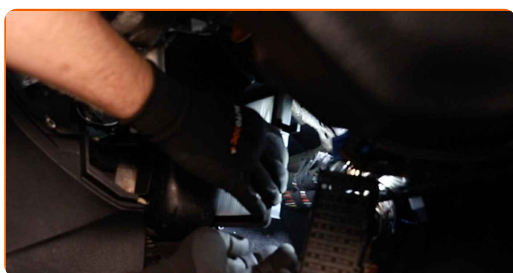

Utbyte: kupéfilter – BMW 3 Coupe (E36). Tips:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – BMW 3 Coupe (E36).

15

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats. Använd en Phillips skruvmejsel.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW 3 Coupe (E36). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

16

Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

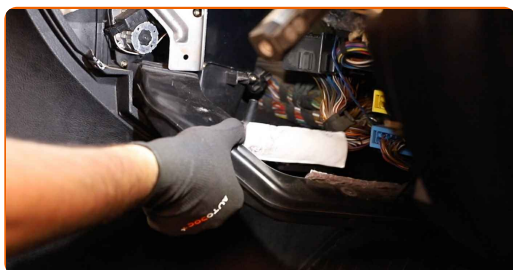

17

Montera fästena på luftkanal huset.



**18** Installera tillbaka handskfackets underhölje.



**19** Sätt in handskfackets belysningskoppling.



**20** Installera handskfacket.



**21** Skruva handskfackets fästskruvar. Använd en Phillips skruvmejsel.



**22** Sätt in handskfackets belysningskoppling.



**23** Montera luftventilen.



**24** Skruva handskfackets fästskruvar. Använd en Phillips skruvmejsel.



**25** Stäng handskfacket.



**26** För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

**27** Sätt på tändningen.

**28** Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**29** Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.