



Byta slitagevarnare  
bromsbelägg fram på  
**BMW 3 Coupe (E92)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 328i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330i xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d xDrive 2.0, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

**UTBYTE: SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG – BMW 3  
COUPE (E92). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

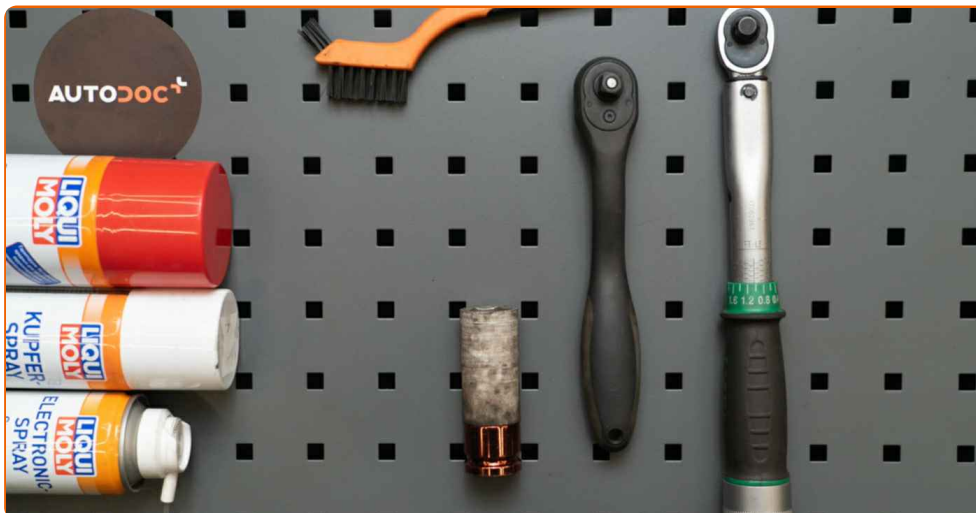

- Rengöringsborste i nylon
- Elektronikspray
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för båda slitagevarnarna för bromsbelägg på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG – BMW 3 COUPE (E92). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.

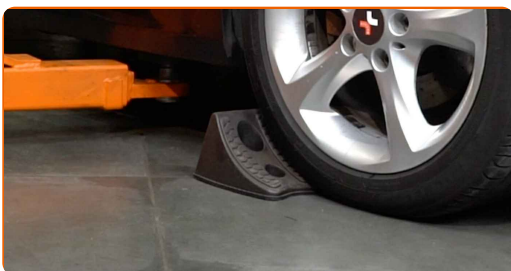

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

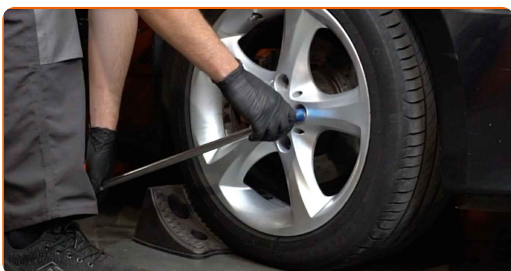

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Ta bort slitagevarnaren från bromsbelägget.




7

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren.

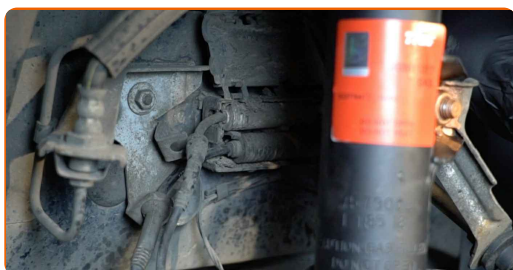


8

Rengör pluggen på slitagevarnaren för bromsbeläggen. Använd en rengöringsborste i nylon.

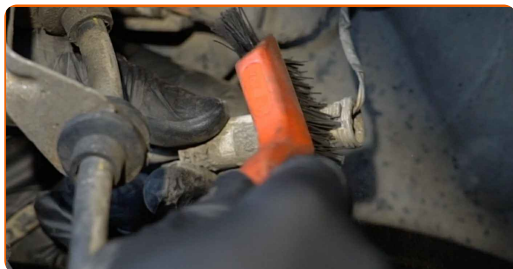


9

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget.

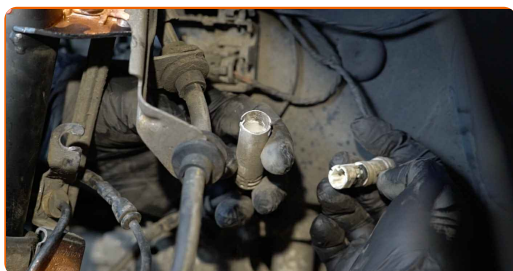


10

Behandla pluggen på slitagevarnaren för bromsbeläggen. Använd dielektrikfett.

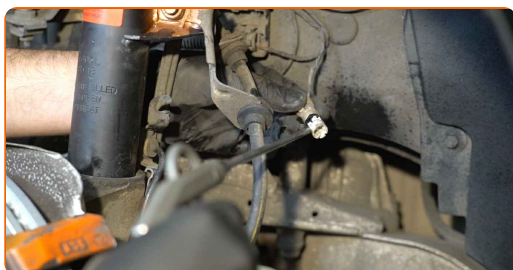


11


Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

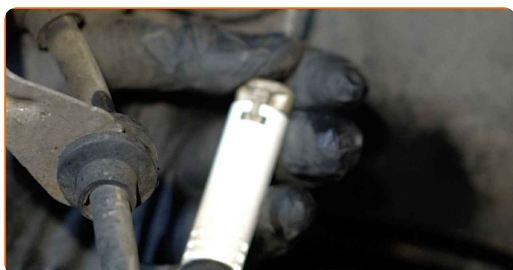


**12** Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

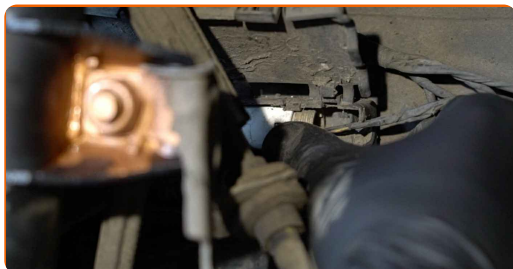

**13** Installera slitagevarnaren på bromsbeläggen.

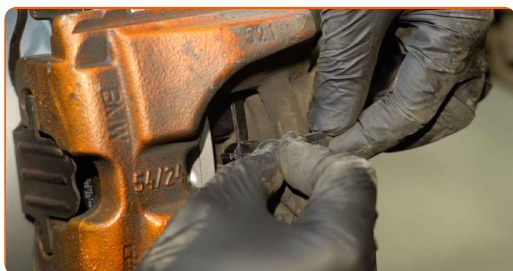

**14** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

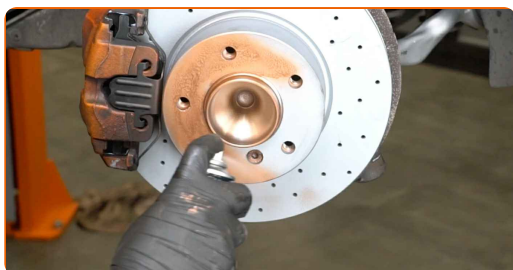

**15** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW 3 Coupe (E92). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

16

Installera hjulet.




Utbyte: slitagevarnare bromsbelägg – BMW 3 Coupe (E92). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

17

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

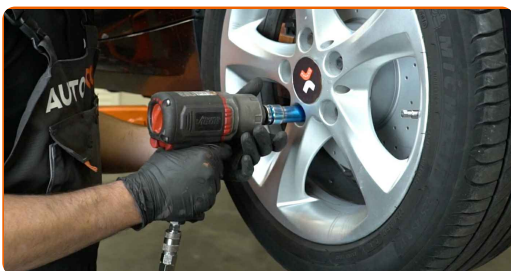

18

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.





19

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**SLITAGEVARNARE BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.