



Byta backspegelglas på  
**BMW 3 Coupe (E92)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) M, BMW 3 Coupe (E92) 325i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 328i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330i xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, (+ 7)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – BMW 3 COUPE (E92).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Panel verktyg plast

• Skärmskydd

**Köp verktyg**


Utbyte: backspegelglas – BMW 3 Coupe (E92). Proffsen rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – BMW 3 COUPE (E92). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

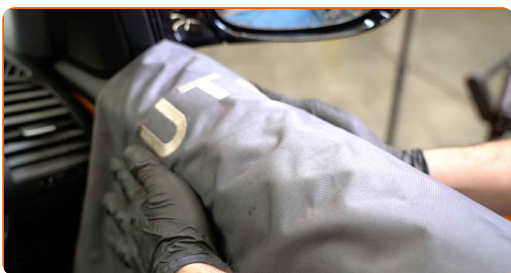

2

Tippa ut spegelglaset ur höljet.



3

Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.



4

Ta bort spegelglaset.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – BMW 3 Coupe (E92). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.




6

Fäst anslutningarna för spegelvärme.



7

Installera det nya spegelglaset. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

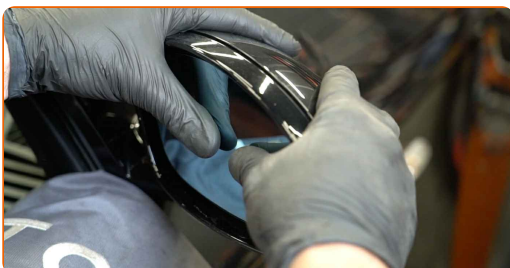

Utbyte: backspegelglas – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOC rekommenderar:


- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

8

Rengör spegelglaset.


9

Ta bort skärmskyddet.

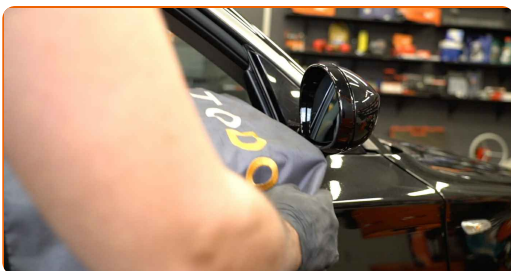

10

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

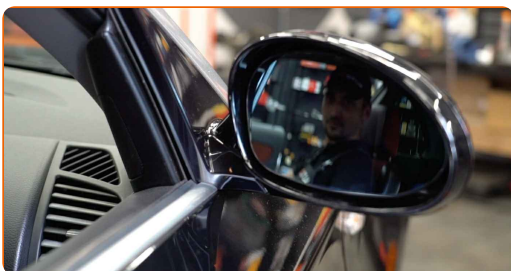

11

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.