



Byta fjäderben fram på
BMW 3 Touring (E91) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 316i 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

UTBYTE: FJÄDERBEN – BMW 3 TOURING (E91). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 15
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 22
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Torxbit T45
- Kraftyrlor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Plattmejsel
- Hammare
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)


Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC rekommenderar:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW 3 Touring (E91) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

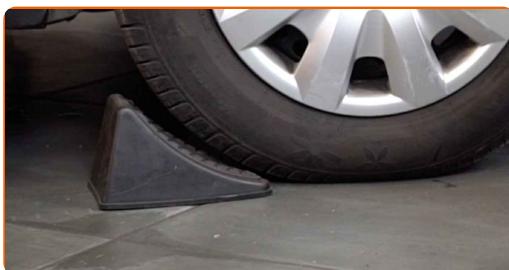

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
BMW 3 Touring (E91)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruta loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



8

Avlägsna krängningshämmarlänken.

9

Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en plattmejsel.

**10**

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

11

Skruta loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd kombinyckel Nr 22. Använd Torx T45. Använd en spärrnyckel.

**12**


Koppla bort parallellstagsänden från styrspindeln.

**13**

Rengör fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14

Lossa det främre fästet från länkarmen. Använd kombinyckel Nr 18.

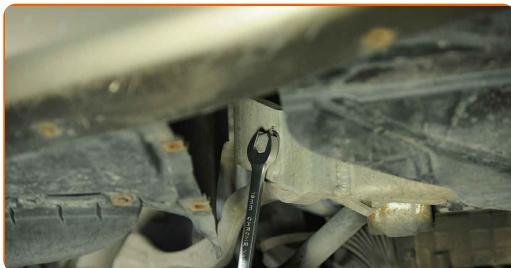

15

Skruta loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

**16**

Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen.

**17**

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

18

Skruta upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

**19**

Ta bort fixdubben.

20

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



21

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.



Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att styrspindeln är stöttat.

22

Sänk bilen.

23

Öppna motorhuven.

24

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

25

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

26

Skruta loss toppfsäten från stötdämpparens montering. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW 3 Touring (E91)

27

Avlägsna fjäderbenet.



28

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). Proffsen rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

29

Komprimera fjädern.



30

Ta bort stötdämpparens monteringslock. Använd en plattmejsel.



31

Behandla stötdämparstången. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




32

Avlägsna fjäderbenets stållmutter. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



33

Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Använd en plattmejsel.

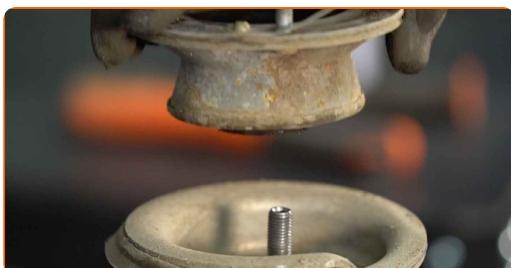

34

Lossa spiralfjädern.

35

Avlägsna fjädern.



36

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

37

Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

38

Ta bort gummimellanlägget till fjädern. Använd en plattmejsel.



Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

39

Montera gummipackningen.

**40**

Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

41

Installera fjädern på stötdämparen.

**42**

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

43

Komprimera fjädern.

44

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret. Använd en plattmejsel.

**45**

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 64 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

46

Montera stötdämpparens monteringslock.



47

Sluta komprimera fjädern.

48

Ta bort det monterade fjäderbenet.

49

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



50

Skruta loss toppfästen från stötdämpparmonteringen.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. BMW 3 Touring (E91)

51

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 34 Nm vridmoment.



52

Ta bort skärmskyddet.

53


Stäng motorhuven.

54

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

55

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

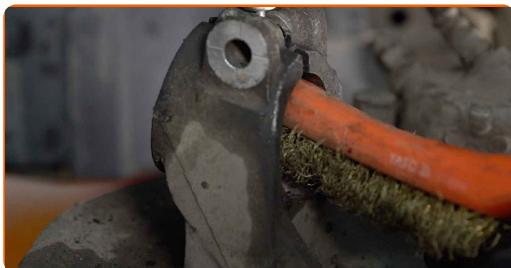

56

Justera fjäderbenet på styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



57

Installer fästningsbulten.

**58**

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 81 Nm vridmoment.

**59**

Koppla in ABS-sensorns kablage.

**60**

Montera det bakre fästelementet på kontrollarmen.

61

Skruta in bakre fästningarna som kopplar länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

**62**


Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.

63

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslännen till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 58 Nm vridmoment.

**64**

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

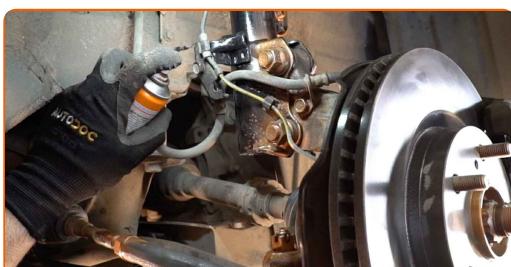**65**

Koppla tillbaka parallelstagsänden till styrspindeln.

66

Skruta åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 22. Använd Torx T45. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 165 Nm vridmoment.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

67

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



68

Dra åt den främre fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 68 Nm vridmoment.+90°

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

69

Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar). Använd en momentnyckel. Dra åt den till 68 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

70

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

71

Avlägsna stöder under styrspindeln.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

72

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



73

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – BMW 3 Touring (E91). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

74

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. BMW 3 Touring (E91)

75

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



76

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




77

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELEAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

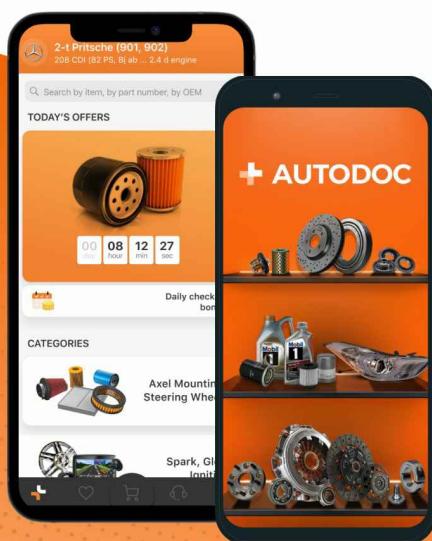

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.