



Byta kupéfilter på **BMW**  
**5 Touring (E61)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 550i 4.8, BMW 5 Touring (E61) 530xd 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 2.5, BMW 5 Touring (E61) 530xi 3.0, BMW 5 Touring (E61) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 3.0, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

UTBYTE: KUPÉFILTER – BMW 5 TOURING (E61).  
 VERKTYG DU BEHÖVER:

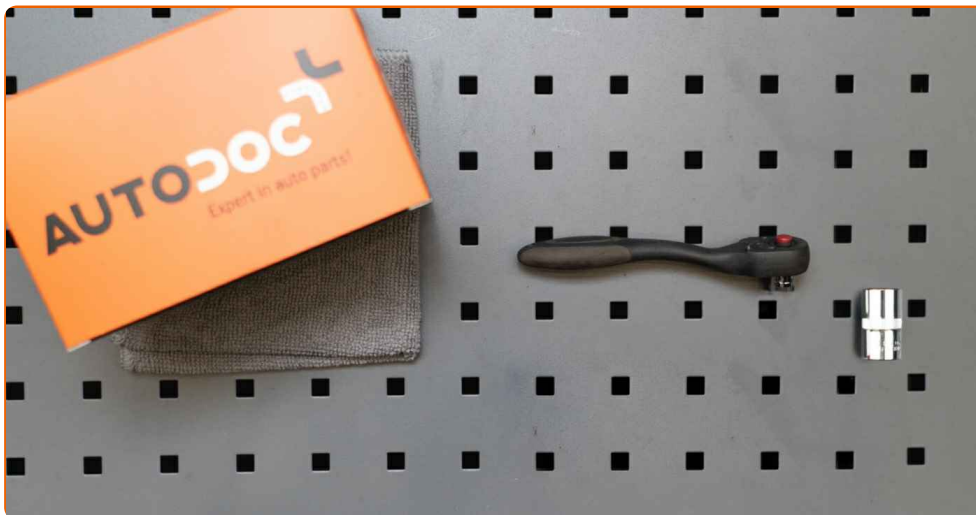

- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – BMW 5 Touring (E61).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



**4** Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.

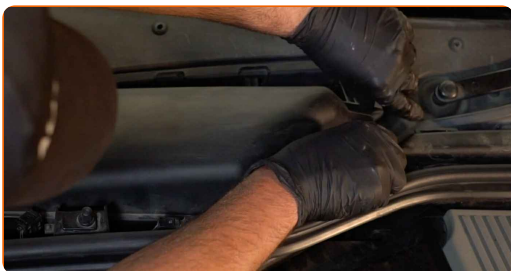


5

Lossa kontakterna från klimatkontrollsensorerna.



6

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

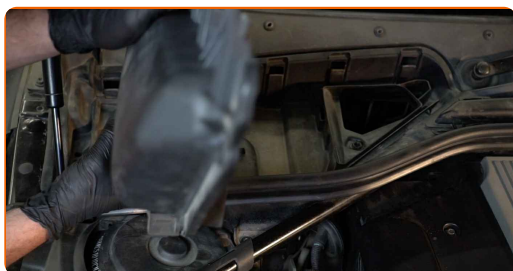


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

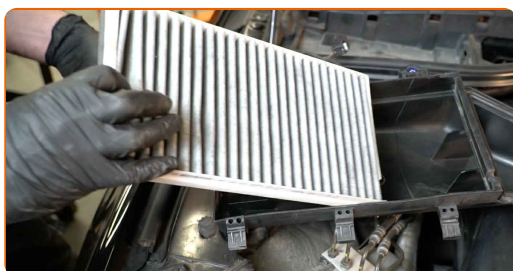


### Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Proffsen rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

8

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

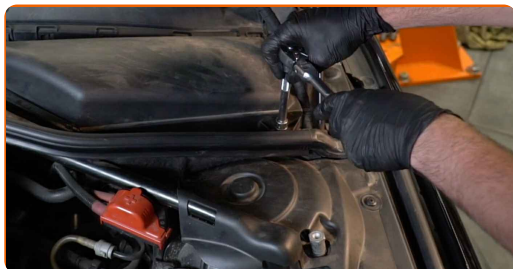

9

Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.



10

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

11

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

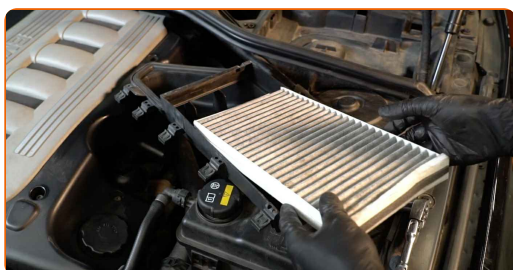


Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

12

Täck över kupéfiltrets luftkanaler med en mikrofiberduk för att hålla smuts och damm borta.

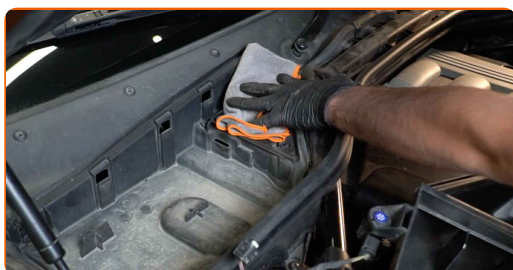

13

Rengör kabinfilterhuset och kåpan.



Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Tips från AUTODOC:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

14

Ta bort mikrofiberduken från kupéfiltrets luftkanaler.



15

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

16

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.




**17** Fäst kontakterna på klimatkontrollsensorerna.




**18** Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.

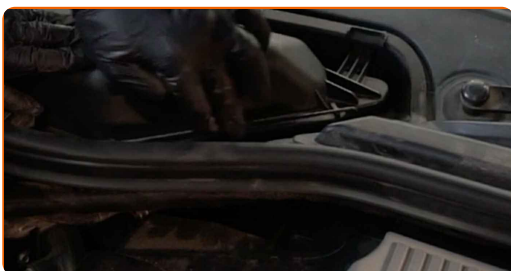

**19** Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

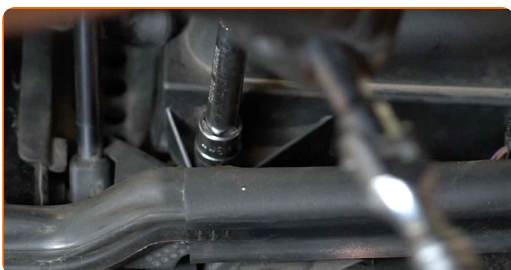


**20** Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

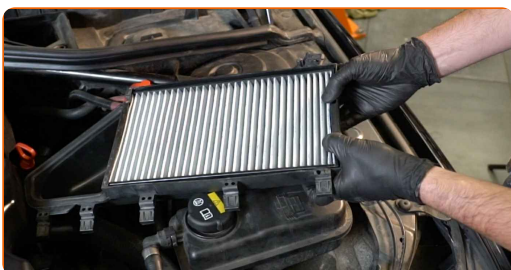

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

**21** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

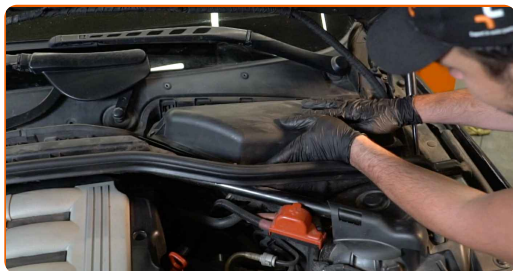

**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: kupéfilter – BMW 5 Touring (E61). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

**22** Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.



23

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

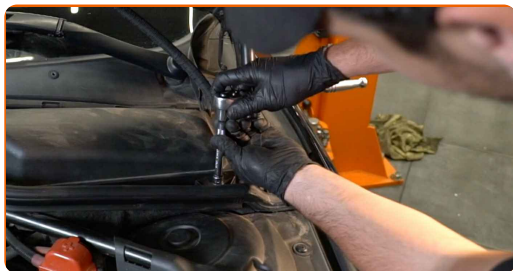

24

Ta bort skärmskyddet.

25

Stäng motorhuven.

26

Sätt på tändningen.

27

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

28

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.