



Byta torkarblad fram på  
**BMW X6 (E71, E72) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72)  
ActiveHybrid, BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i, BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i, BMW X6  
(E71, E72) xDrive 35 d, BMW X6 (E71, E72) M, BMW X6 (E71, E72) M 50 d, BMW X6  
(E71, E72) ActiveHybrid xDrive

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

UTBYTE: TORKARBLAD – BMW X6 (E71, E72). VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:

- Platt skruvmeisel

- Microfiberduk

[Köp verktyg](#)

## Utbyte: torkarblad – BMW X6 (E71, E72). Tips från AUTODOC:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrenögöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD – BMW X6 (E71, E72). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1**

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.

**2**

Stäng av tändningen. I serviceläge förblirblir torkarna i det övre läget.

**3**

Förbered de nya vindrutetorkarna.

**4**

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

**5**

Ta bort locket på vindrutetorkare armens mutter.

**6**

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.



#### Utbyte: torkarblad – BMW X6 (E71, E72). Tips från AUTODOCs experter:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

7

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



#### Utbyte: torkarblad – BMW X6 (E71, E72). AUTODOC rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.

8

Montera vindrutetorkare armens mutter lock.



9

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.




## Utbyte: torkarblad – BMW X6 (E71, E72). Tips:

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.


**10**

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningsar.

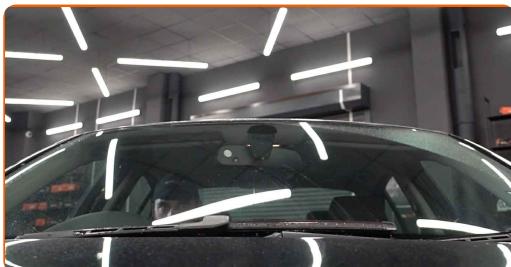**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

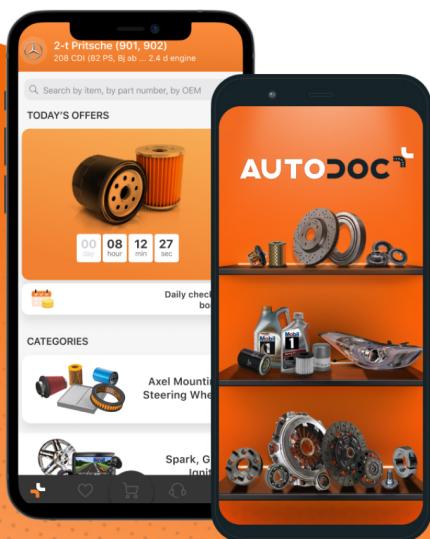

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.