


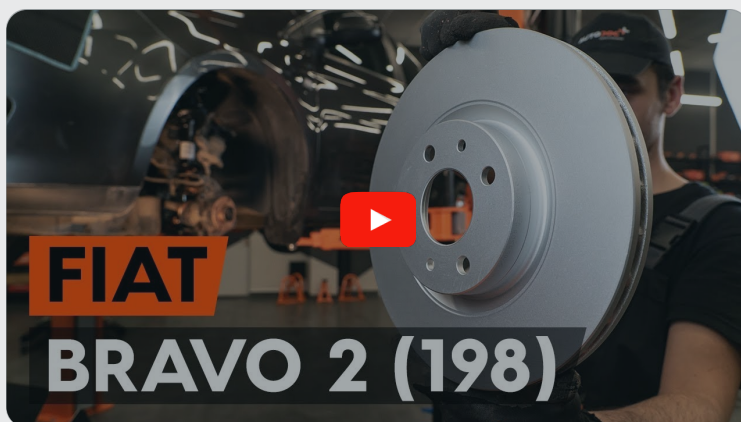

Byta bromsskivor fram på  
**Fiat Bravo 2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT FIORINO Skåp / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo, FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD Multijet, FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V, FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125, FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V, FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT CROMA (154) 2.5 V6, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.6 D Multijet, (+ 48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FIAT BRAVO 2. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Fiat Bravo 2 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Bravo 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

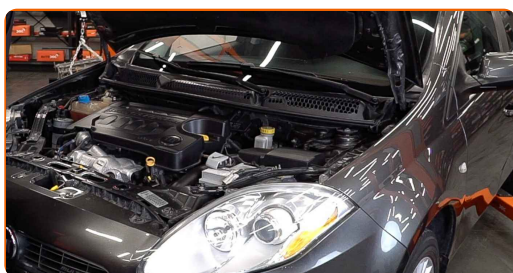

2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

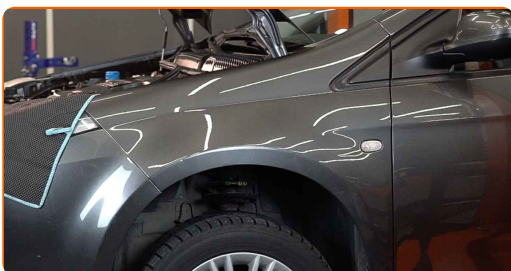

5

Skruva av hjulbultarna.

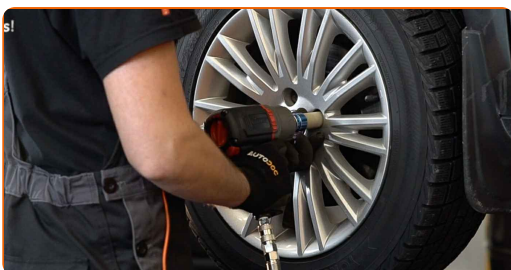


### Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

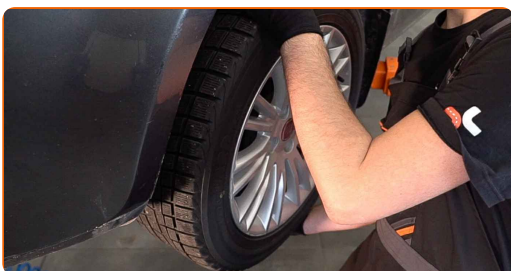

**7** Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget.

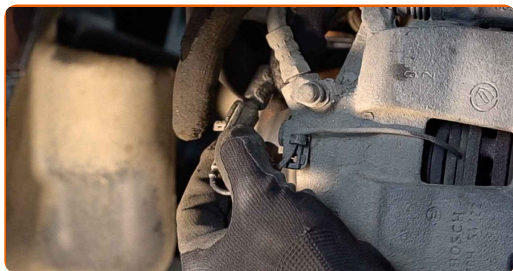

**Vänligen notera!**

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

**8** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



**9** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**10** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.





11

Avlägsna bromsoket.

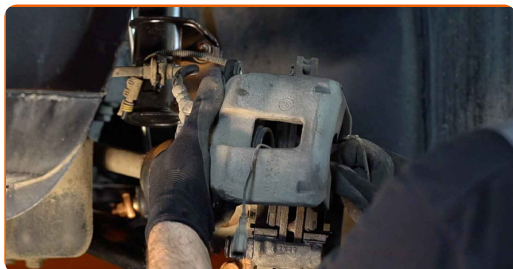


Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Tryck inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12


Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

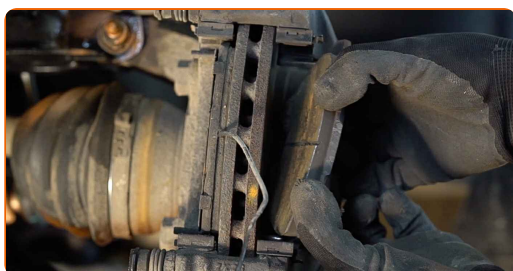


**13** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**14** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

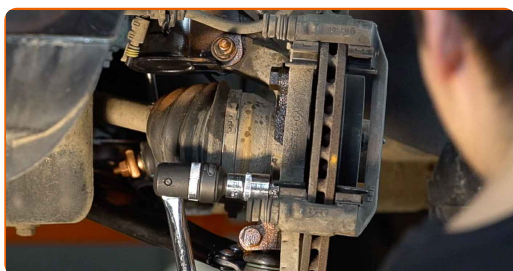

**15** Avlägsna bromsokets anordning.

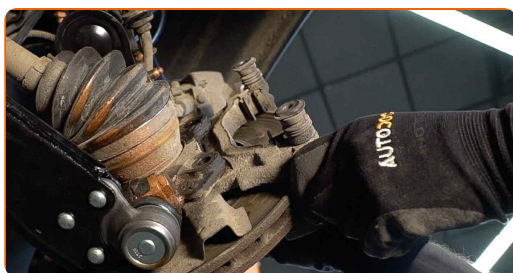


**16** Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.





17

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

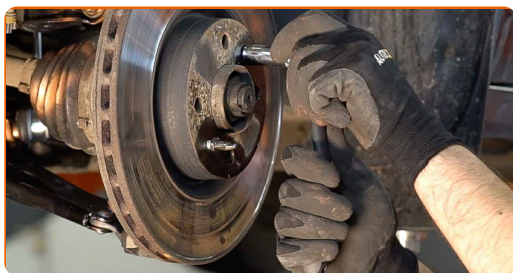


18

Avlägsna bromsskivan.




19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

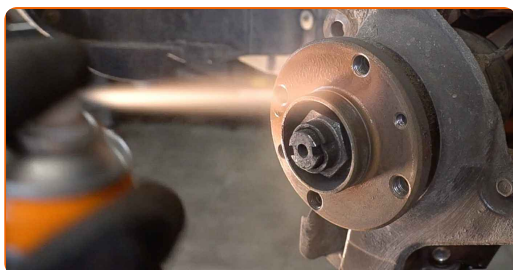


20

Installera bromsskivan.

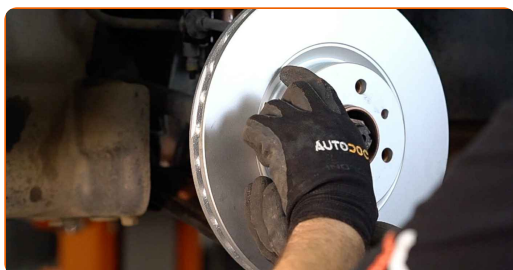


21

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

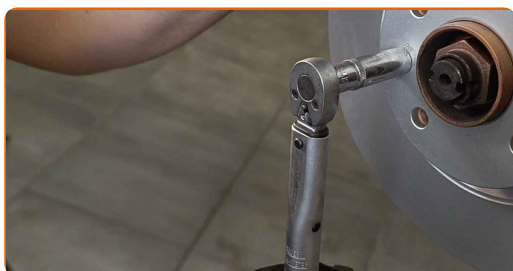

22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

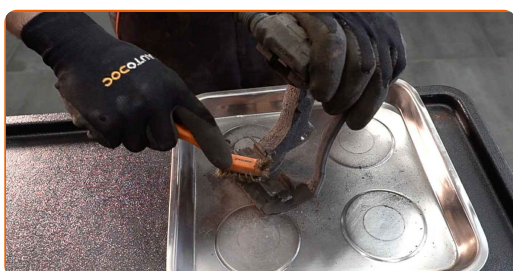


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23

Installera bromsokets anordning.

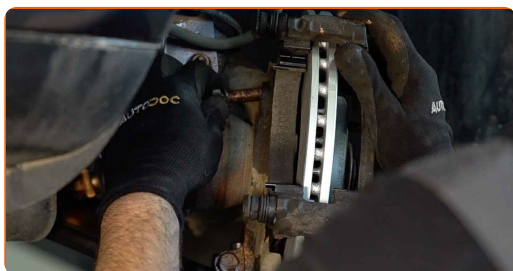

24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



25

Installera bromsbeläggen.



26

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




### Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. Tips från AUTODOC:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

27


Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

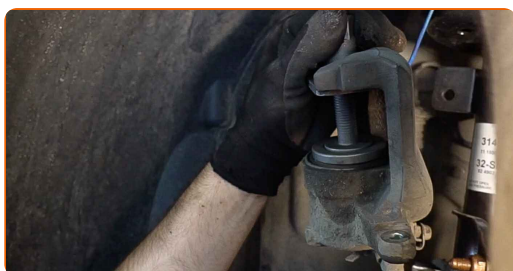

- 28 Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

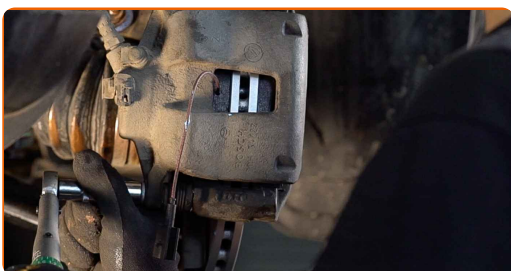

- 29 Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

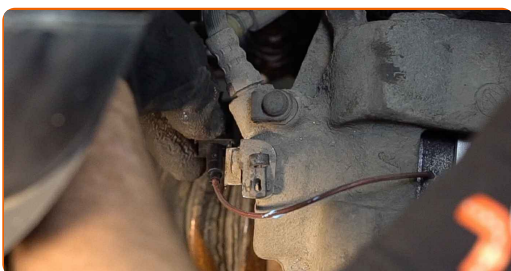

- 30 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**32** Installera hjulet.




Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**33** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

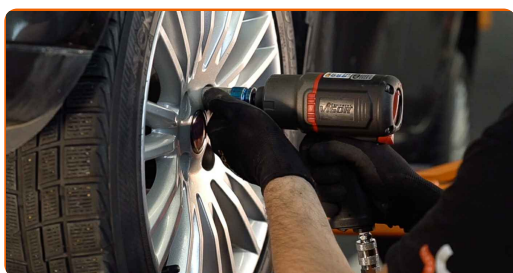

**34** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

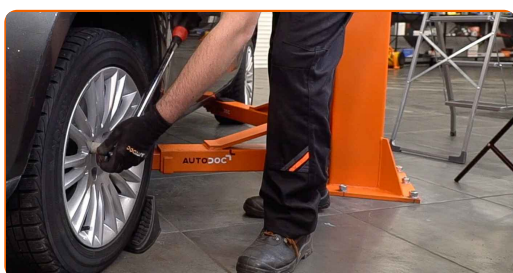

Utbyte: bromsskivor – Fiat Bravo 2. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.



35

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



### AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Bravo 2 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FIAT BRAVO 2**

**BROMSSKIVOR FÖR FIAT: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR FIAT BRAVO 2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.