



Byta stötdämpare bak på
Fiat Bravo 2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, (+ 7)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FIAT BRAVO 2. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

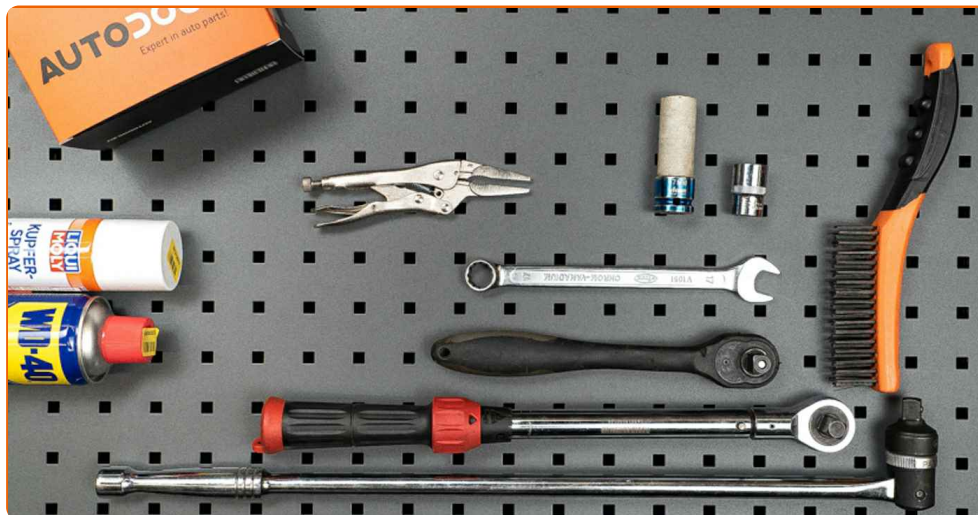

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Låstånger
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Fiat Bravo 2. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Båda bakre fjäderben måste bytas samtidigt.
- Förfarandet för utbytet är den samma för vänster bakre och höger bakre stötdämpare.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Bravo 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna bagageluckan.

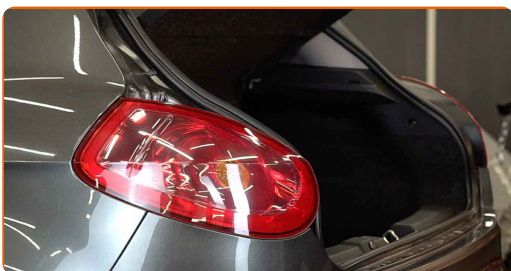


2

Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.

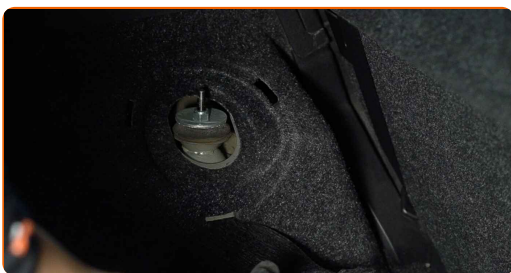


3

Lossa det övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd låstänger.

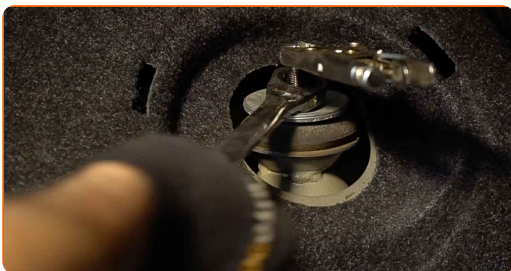

4

Säkra bilen med kilar.

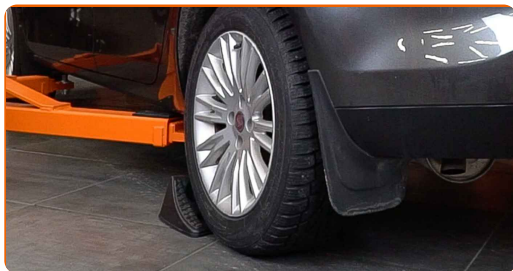

5

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




6

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



7


Skruva av hjulbultarna.

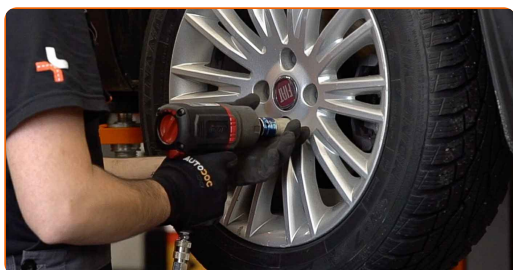


Utbyte: stötdämpare – Fiat Bravo 2. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

8 Ta bort hjulet.

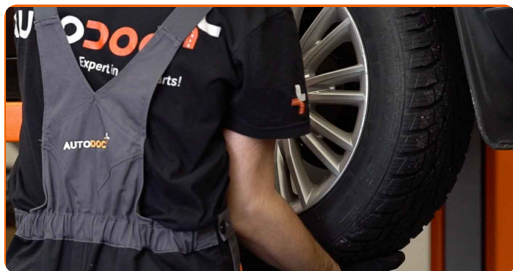


9 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

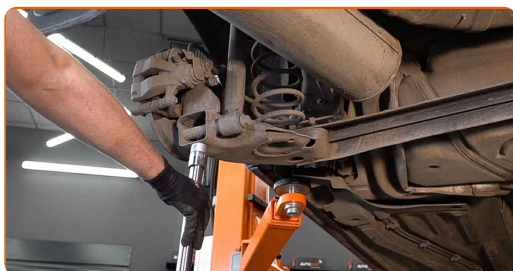

10 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

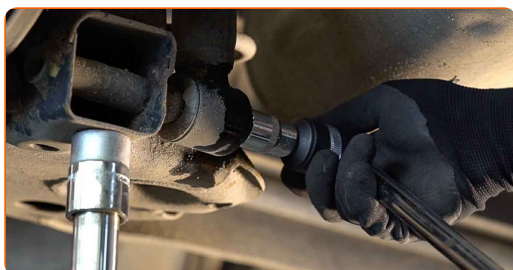


12 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.



13 Ta bort fixdubben. Använd hylsnyckel Nr19.



14 Avlägsna stötdämparen.

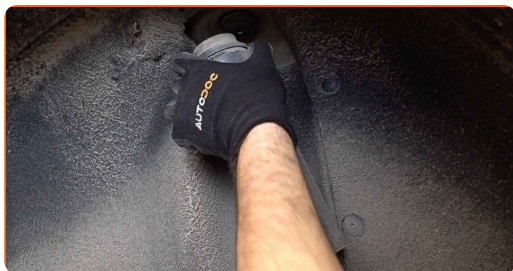


15 Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.

Utbyte: stötdämpare – Fiat Bravo 2. Tips:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

16 Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

17 Lagg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

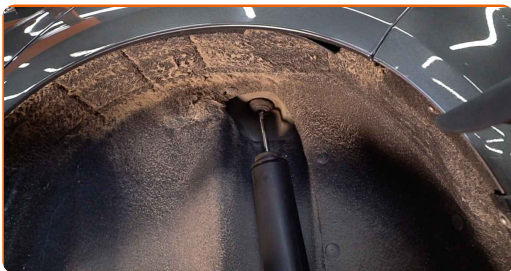

18 Installer fästningsbulten.



19 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19.



20 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




21 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



22

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

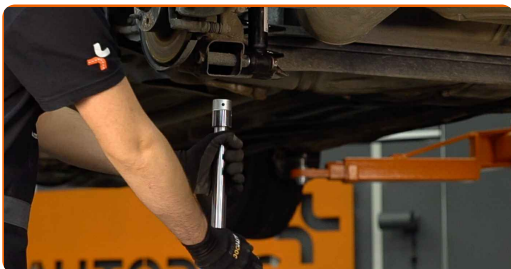


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Fiat Bravo 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

23

Installera hjulet.

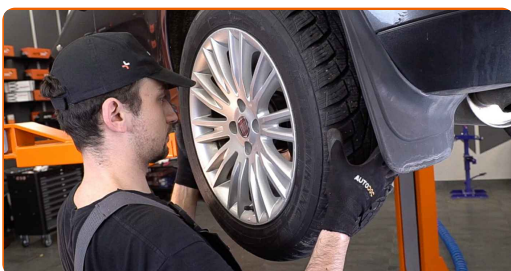


Utbyte: stötdämpare – Fiat Bravo 2. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

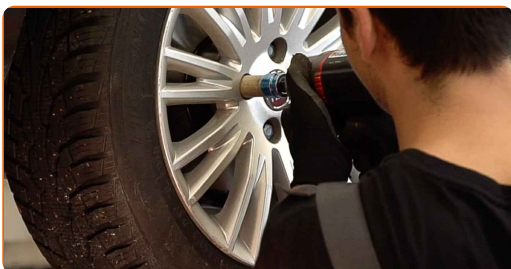


- 25** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




- 26** Ta bort domkrafter och kilarna.




- 27** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd låstänger. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

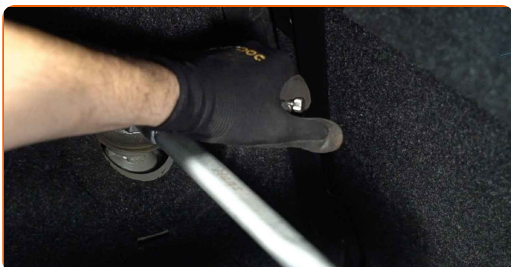

- 28** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

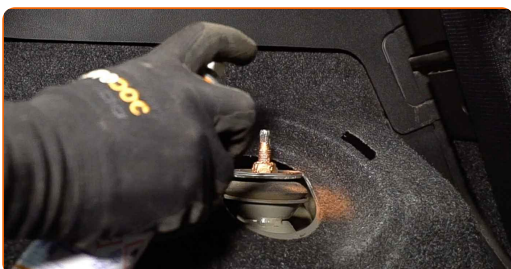

- 29** Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.

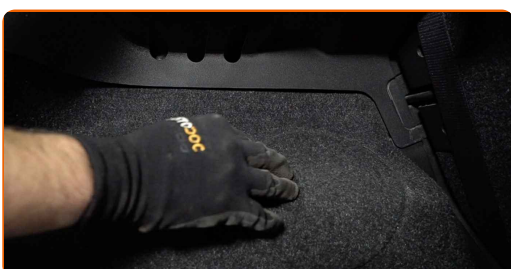

30

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT BRAVO 2

STÖTDÄMPARE FÖR FIAT: KÖP NU

STÖTDÄMPARE FÖR FIAT BRAVO 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.