



Byta fjädrar bak på **Fiat  
Bravo 2** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet

---

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – FIAT BRAVO 2. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Hylsa nr. 19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: fjädrar – Fiat Bravo 2. Proffsen rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: FJÄDRAR – FIAT BRAVO 2. TA FÖLJANDE STEG:**

1

Säkra bilen med kilar.

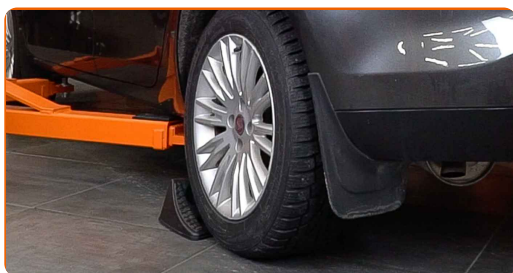

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Fiat Bravo 2


5

Ta bort hjulet.

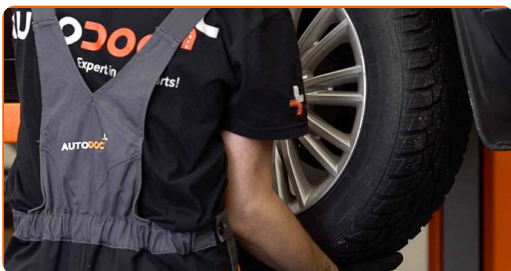


6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

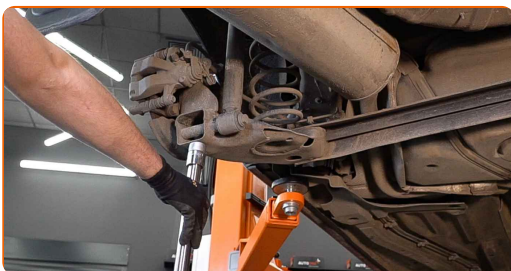


7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

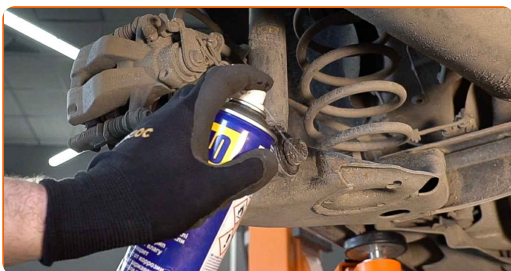


8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

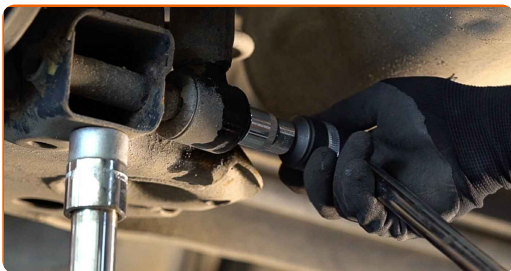

9

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

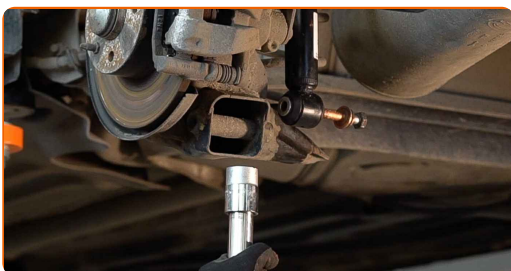


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Fiat Bravo 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

10


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

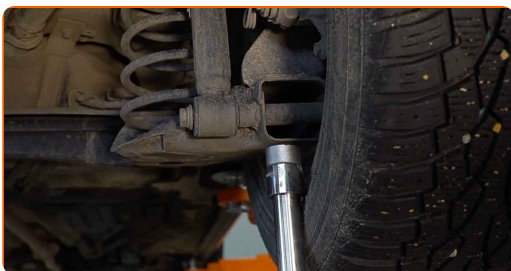




11

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

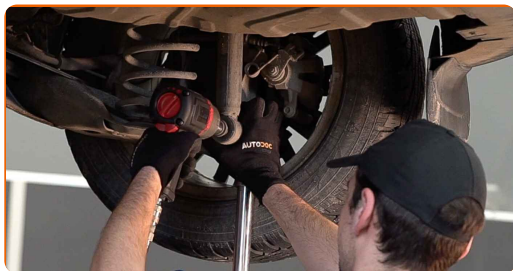

12

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

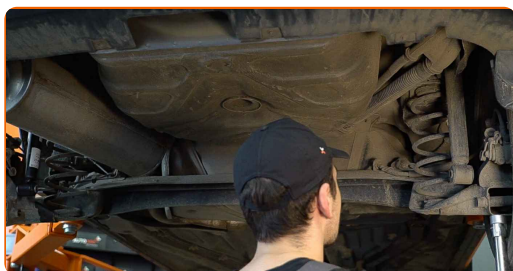

### AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Bravo 2 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

13

Avlägsna fjädern.



14

Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


**15** Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**16** Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.




**17** Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

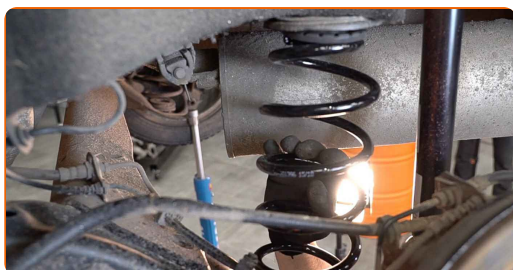

**18** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

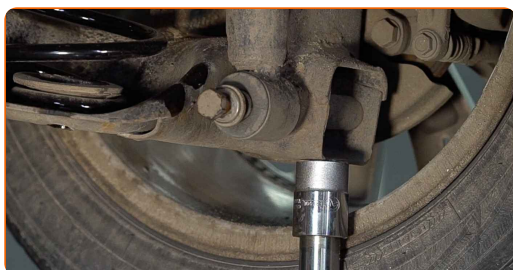


**19** Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19.

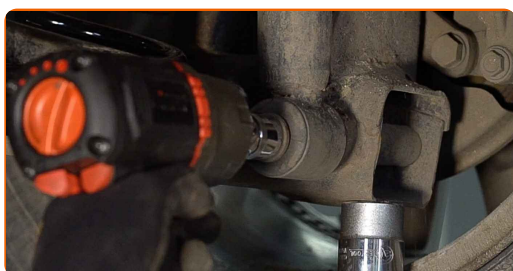




20 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

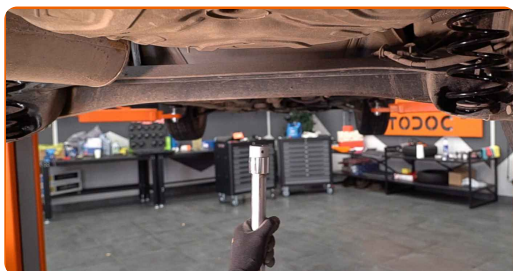


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Fiat Bravo 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

21 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

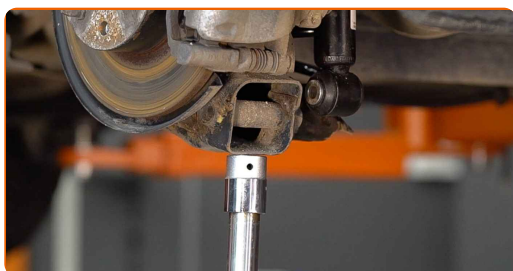

22 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

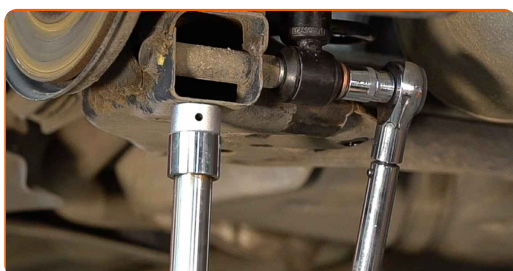

23 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Fiat Bravo 2

24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

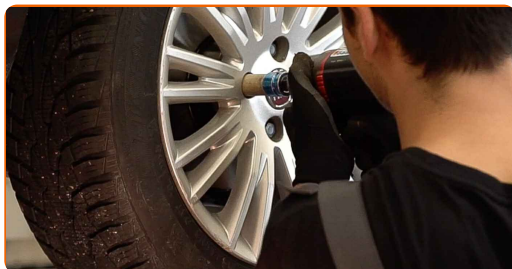


25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



26

Ta bort domkrafter och kilarna.

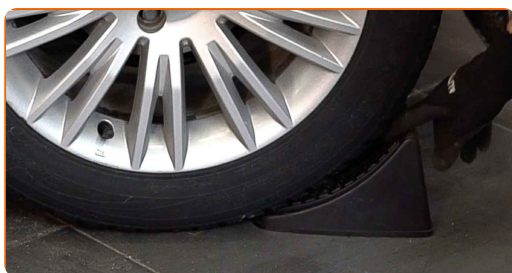

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR FIAT BRAVO 2](#)[FJÄDRAR FÖR FIAT: KÖP NU](#)[FJÄDRAR FÖR FIAT BRAVO 2: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.