



Byta bromsbelägg fram
på **Mercedes W202** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), (+ 7)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES W202. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

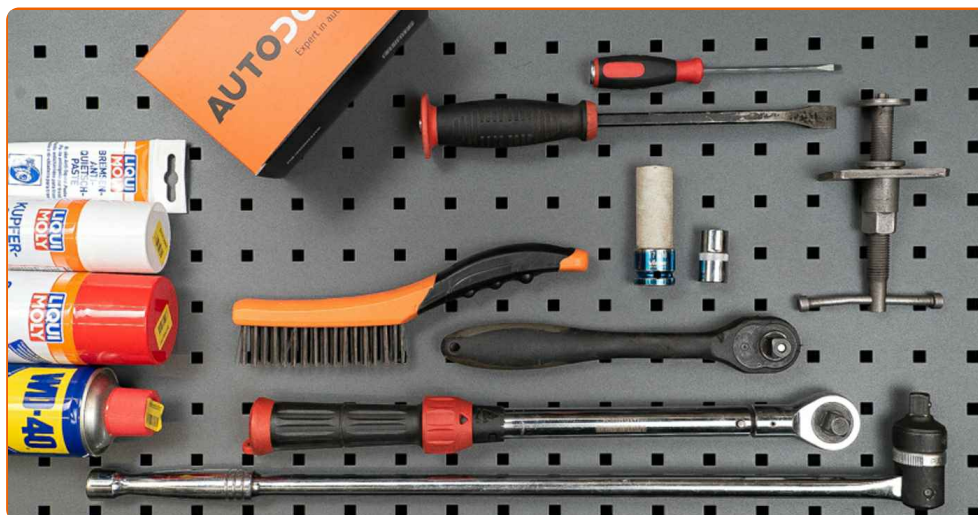

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsbeläggerna för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES W202. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

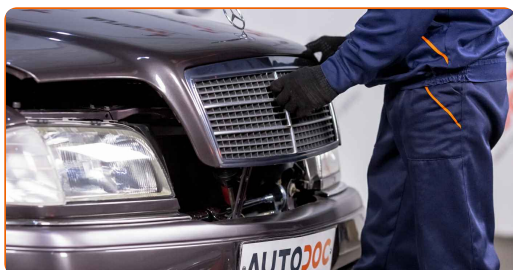


2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

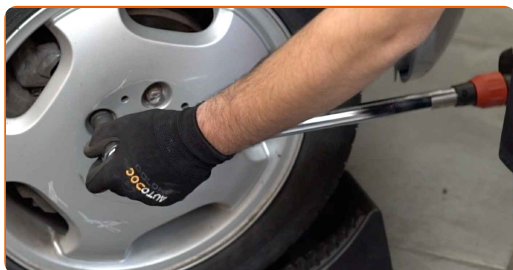

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.

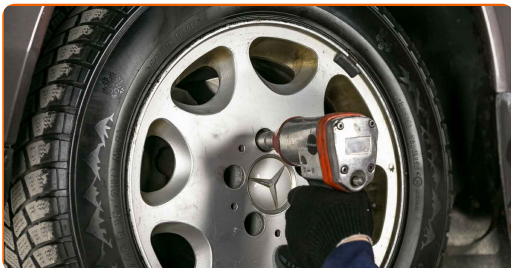


Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

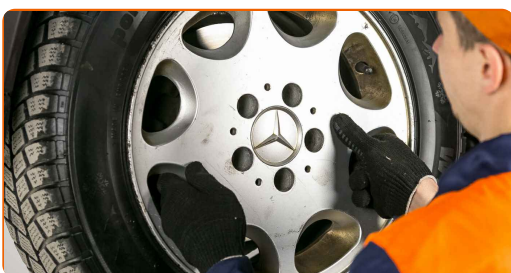


7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

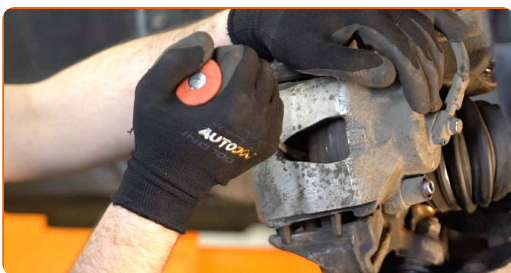


8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

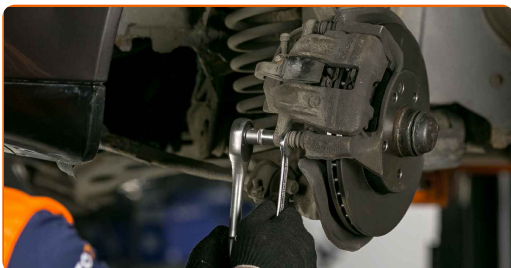


10 Ta bort fästbultarna (2 delar).

11 Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en plattmejsel.

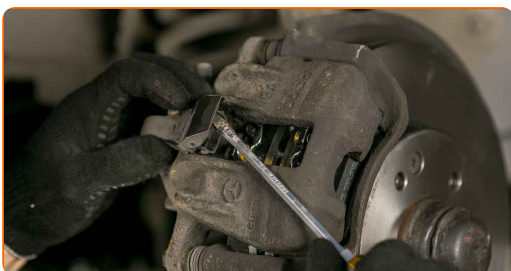

12 Avlägsna bromsoket.

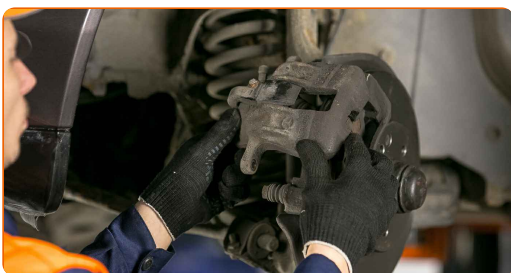


Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.

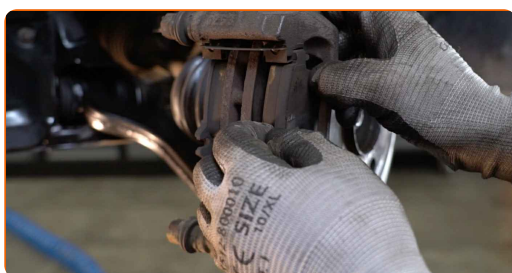

Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

16

Installera nya bromsbelägg.

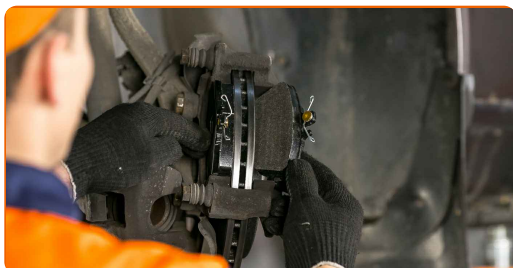


Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

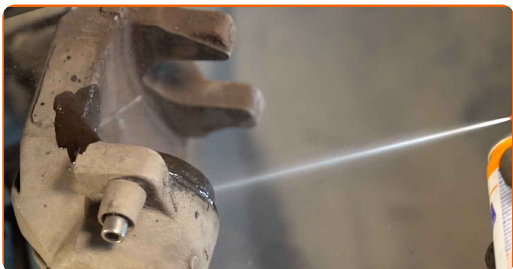


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


18

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

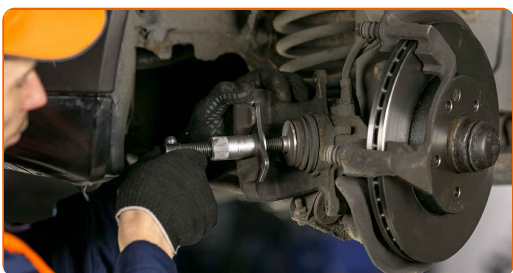


19

Installera bromsoket och justera den.

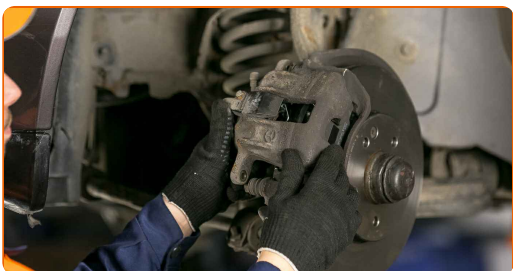


20 Montera fästningsbolten (2 delar).


21 Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en plattmejsel.

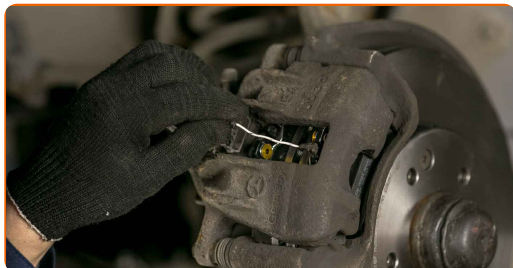

22 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

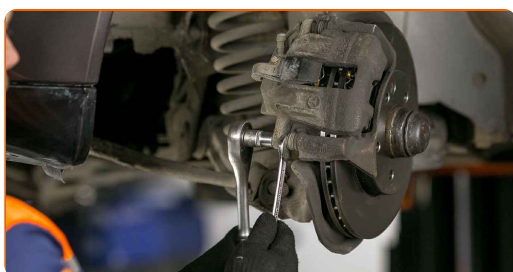

23 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

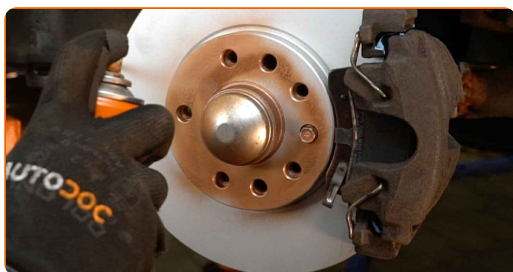

24 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W202. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Installera hjulet.

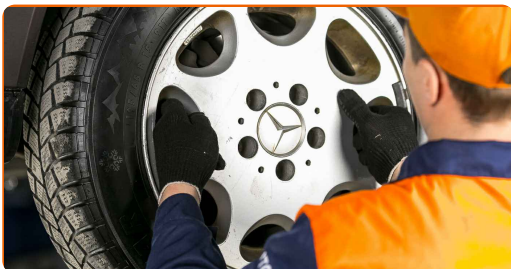

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W202


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

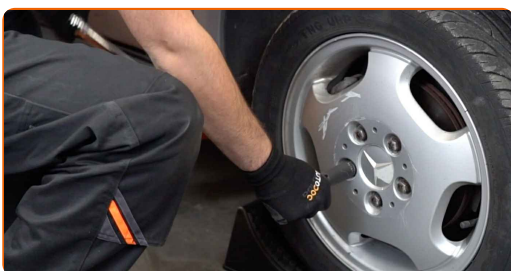

28

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



AUTODOC rekommenderar:

- Mercedes W202 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W202

BROMSBELÄGG FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR MERCEDES W202: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.