



Byta tändstift på  
**Mercedes W202** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-klass Cabriolet (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ Sedan (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – MERCEDES W202. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Insex bit nr. H5.
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: tändstift – Mercedes W202. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – MERCEDES W202. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

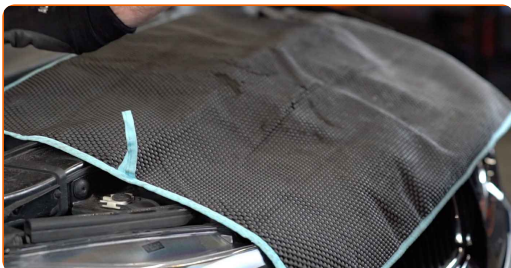


3

Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en plattmejsel.

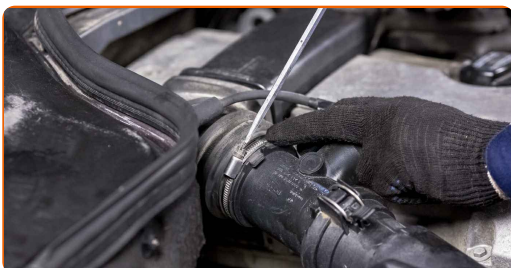

4

Plugga ur luftflödesgivaren.

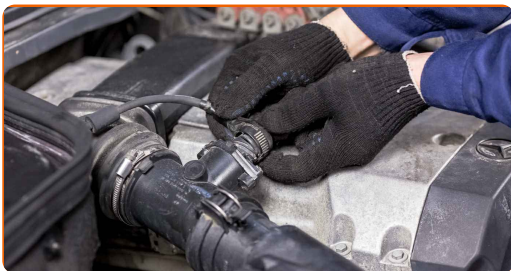


5

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




6

Skruva loss klämman som fäster luftfilterslangen i gasspjället. Använd en plattmejsel.

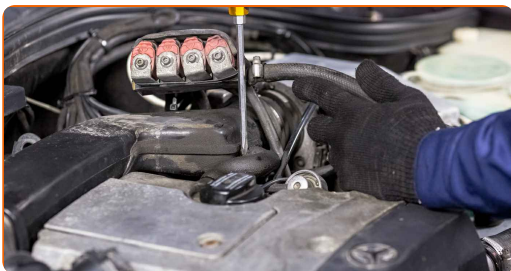


7

Ta loss vakuumböret. Använd en plattmejsel.

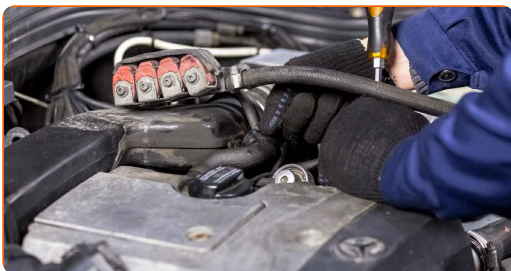


8

Montera loss luftfilterröret.

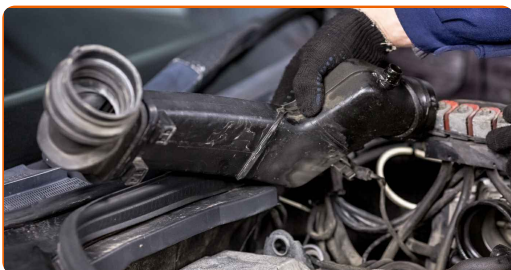


9

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

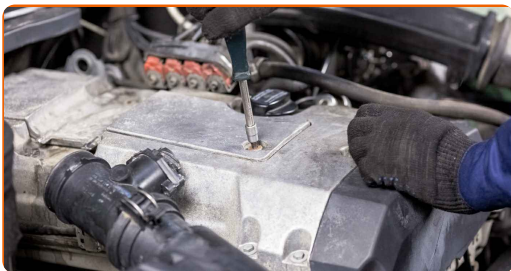

10

Avlägsna motorkåpan. Använd en plattmejsel.

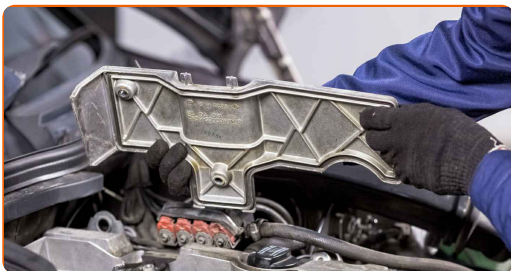


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Mercedes W202. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

11

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.

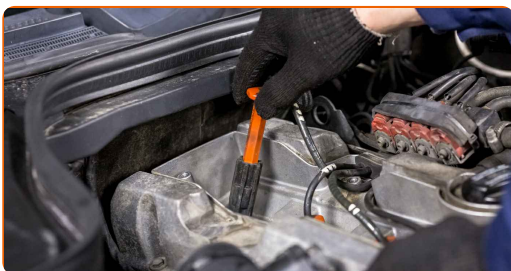

Utbyte: tändstift – Mercedes W202. Proffsen rekommenderar:


- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

12

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.


13

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

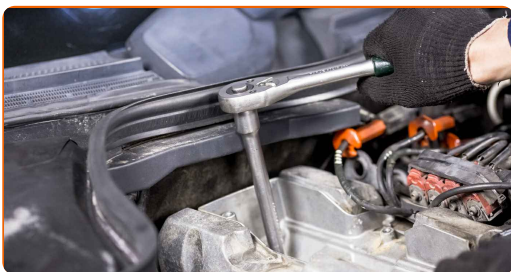


14

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

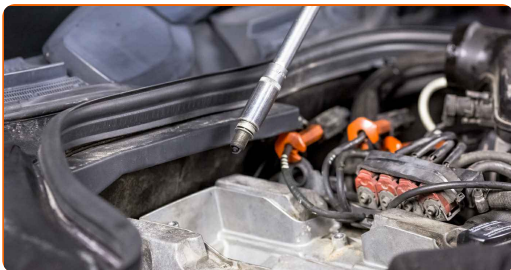


15

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

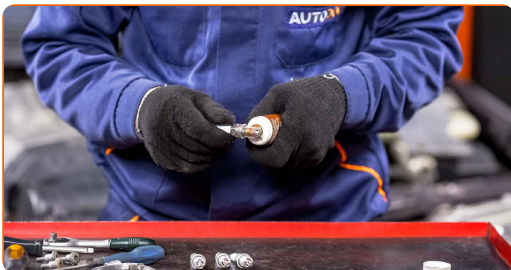


16

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

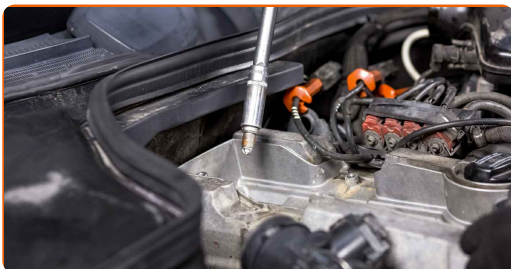

17

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

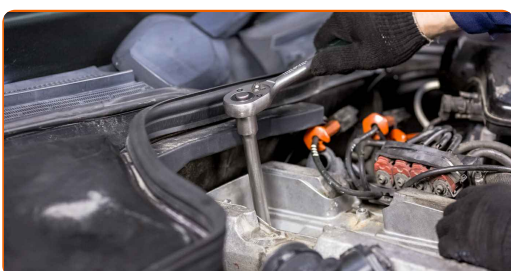


### Utbyte: tändstift – Mercedes W202. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

18

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

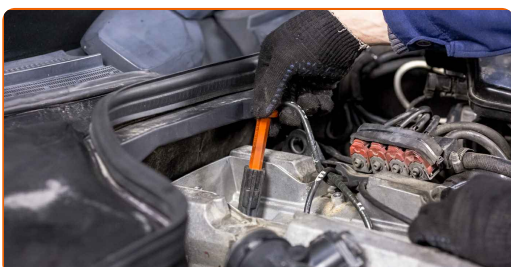




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Mercedes W202. Följ installationsstegen.

19

Installera motorkåpan och säkra den.

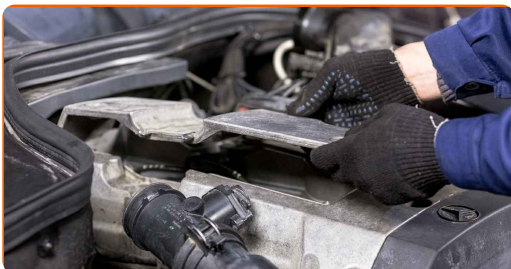


Utbyte: tändstift – Mercedes W202. AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

20


Skruva i motorhöljets skruvar. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

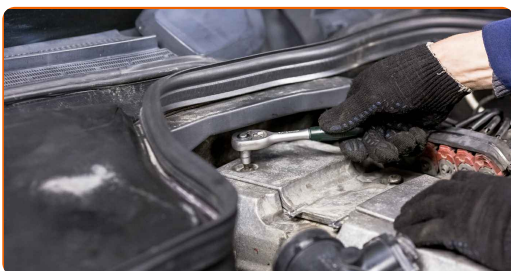


**21** Installera luftfilterröret.

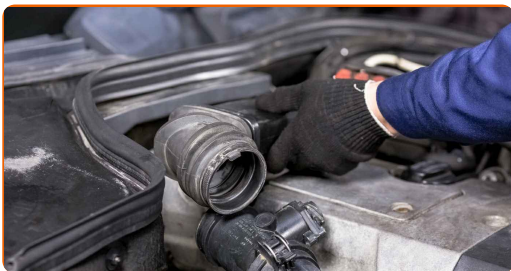


**22** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

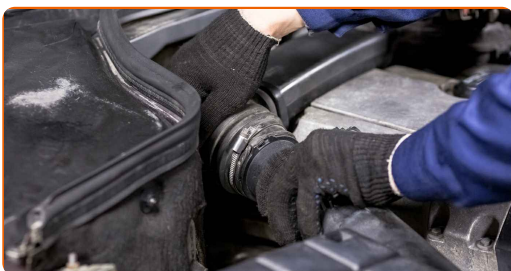


**23** Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd en plattmejsel.

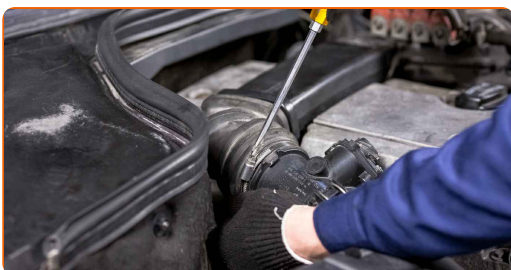

**24** Plugga in luftflödesgivaren.

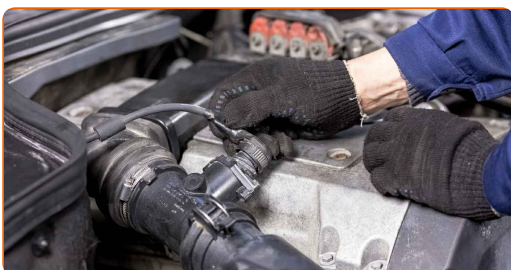

**25** Fäst vakuurröret.

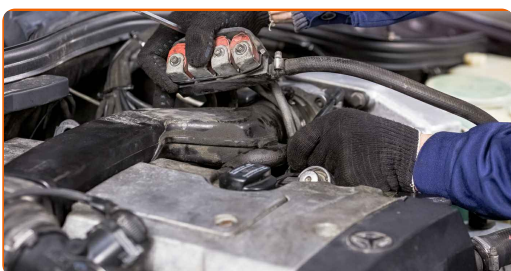

26

Skruva i klämman som ansluter luftfilterslangen till gasspjället. Använd en plattmejsel.



27

Ta bort skärmskyddet.


28

Stäng motorhuven.



29

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

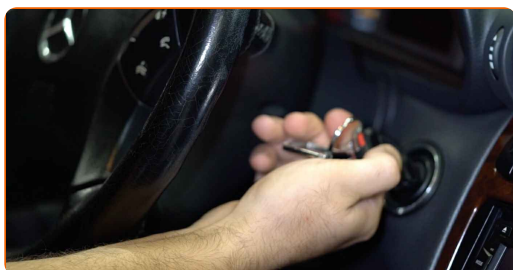

30

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W202**

**TÄNDSTIFT FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**TÄNDSTIFT FÖR MERCEDES W202: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.