



Byta bromsok bak på  
**Mercedes W203** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.042), (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES W203. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr 9
- Skiftnyckel Nr 14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Bromsslang klämma
- Drivdorn
- Hammare
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsok – Mercedes W203. AUTODOC rekommenderar:


- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES W203. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



**2** Säkra bilen med kilar.

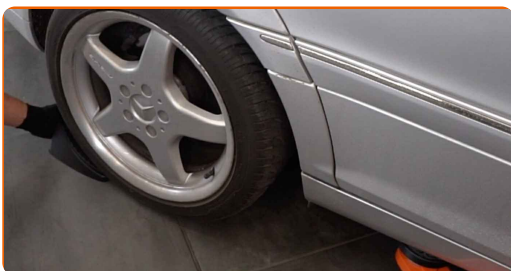


**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

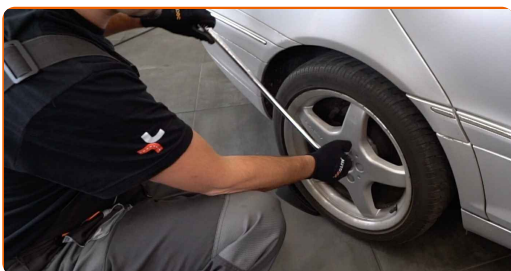

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5 Skruva av hjulbultarna.

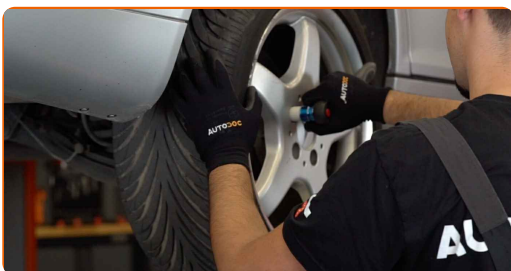


Utbyte: bromsok – Mercedes W203. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.



7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

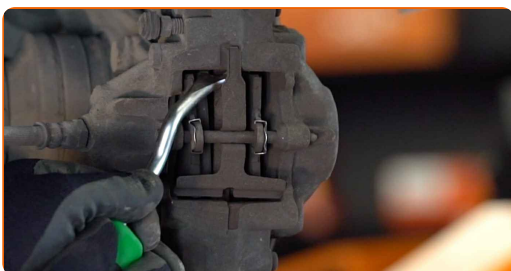

- 8 Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Mercedes W203. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 9 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslangklämma.



- 10 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.



- 11 Skruv loss bromsslagens fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.



12

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




13

Avlägsna bromsoket.



14

Skruva loss bromsslangen från bromsoket.

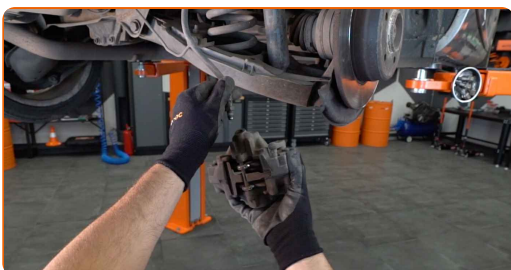

Utbyte: bromsok – Mercedes W203. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.




**15** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**16** När du byter ut bromsoket på Mercedes W203 så ska du kontrollera bromsslangarna efter skador. Byt ut vid behov.

**17** Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

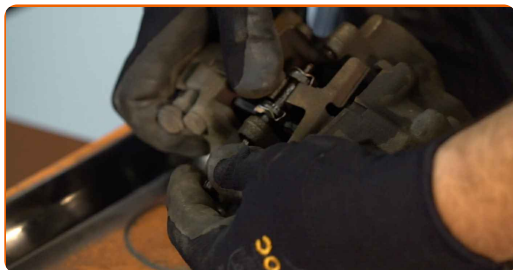

**18** Ta bort bromsbeläggen.

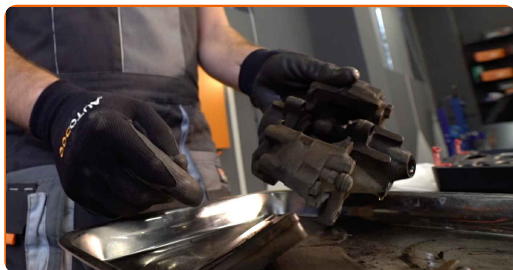

**19** Om du ska du använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.






Utbyte: bromsok – Mercedes W203. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Behandla området där bromsbeläggen rör bromsoket. Använd anti gnissel pasta.

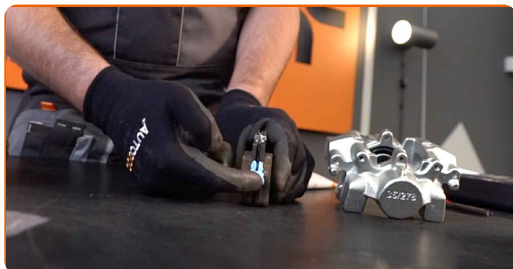


21

Skruva fast bromsoket på bromsröret.



22

Installera bromsoket och justera den.

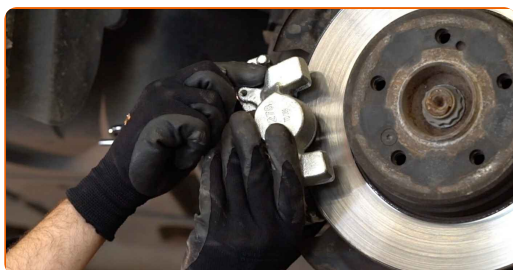

23

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.




24

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsocket. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.




25

Installera bromsbelägen.

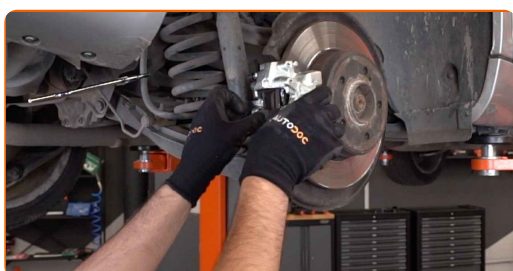


26

Montera hållstiftet till bromsocket. Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

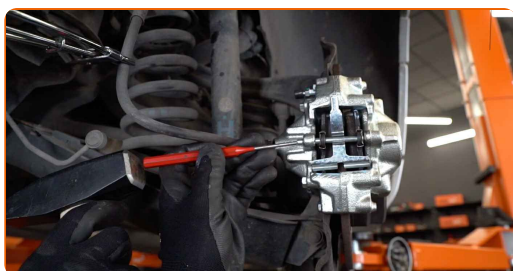

27

Ta bort slangklämman på bromsen.

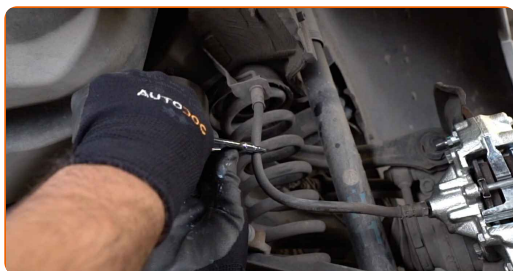

**28** Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.




**29** Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



**30** Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.



**31** Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

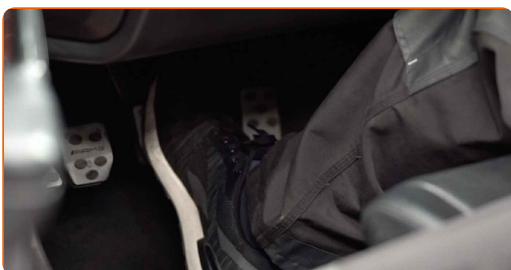

**32** Lufta bromsokssystemet.



**33** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 9.




**34** Koppla loss bromsluftaren.



**35** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



**36** Installera hjulet.

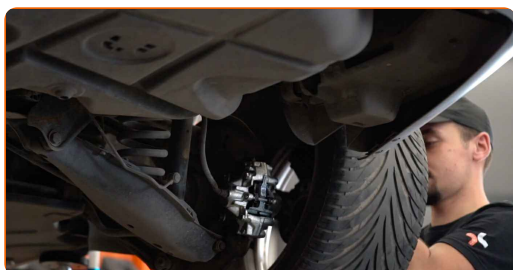


### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Mercedes W203


**37** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**38** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

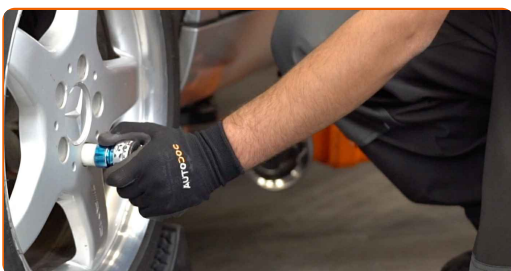

**39** Ta bort domkrafter och kilarna.

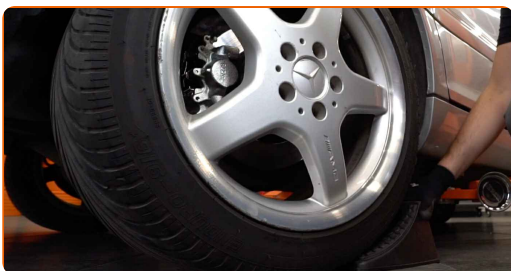

**Utbyte: bromsok – Mercedes W203. Proffsen rekommenderar:**

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

40

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W203**

**BROMSOK FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BROMSOK FÖR MERCEDES W203: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.