



Byta bromsbelägg bak
på **Mercedes W203** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.045), (+ 81)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES W203. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

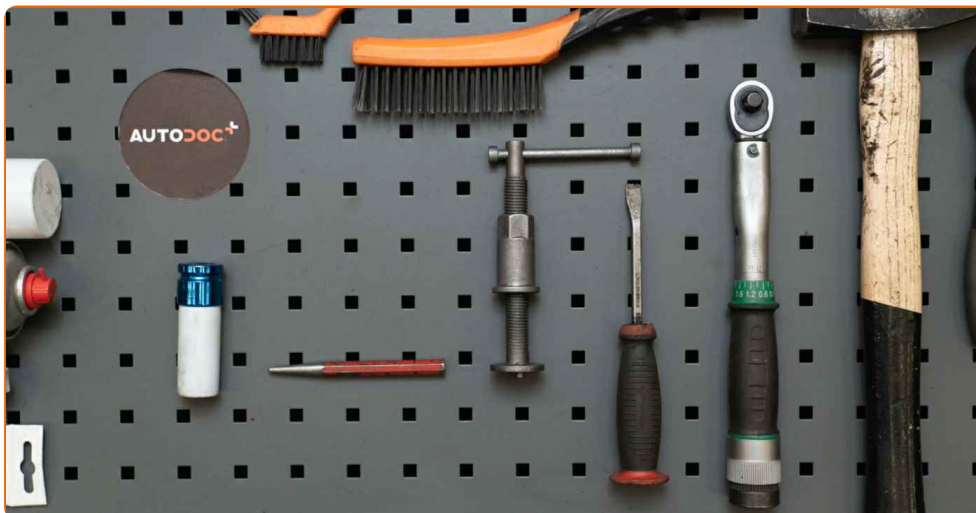

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Hammare
- Drivdorn
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W203. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

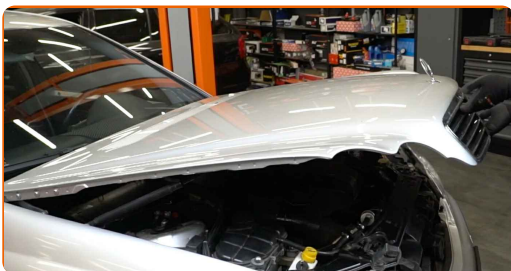


2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

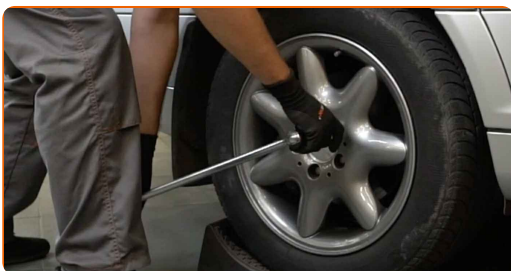

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Mercedes W203

6 Ta bort hjulet.



7 Rengör bromsklossarnas fästningar. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



8

Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.




9

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder.



10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

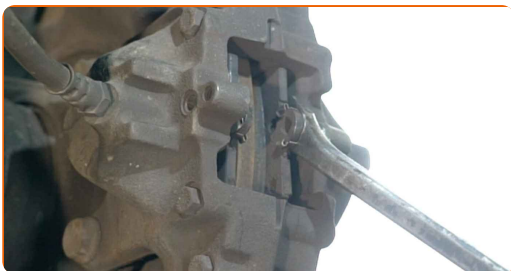

11

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W203. Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W203. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Tryck in bromsokskolven. Använd en kofot (2 delar).

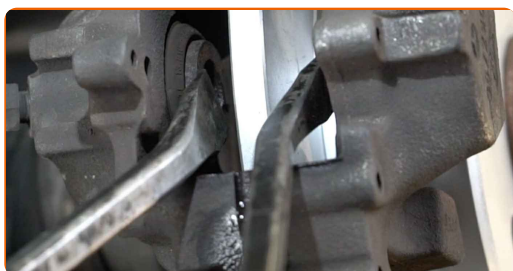

14

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W203. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

15

Installera nya brombelägg.




AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


16

Montera bromsbeläggens hållfjäder.

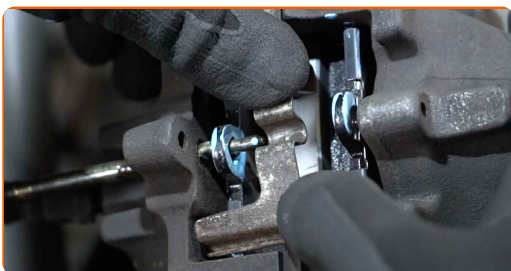


17

Montera hållstiftet till bromsoket. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

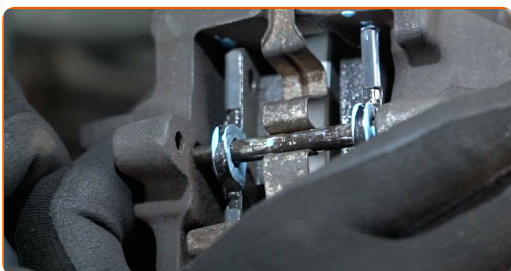

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

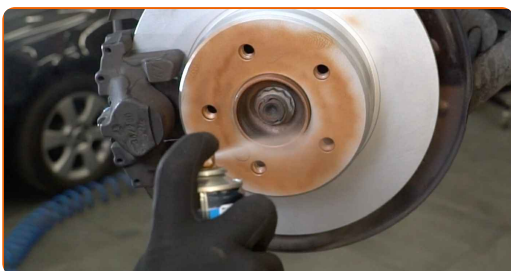

19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W203. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.

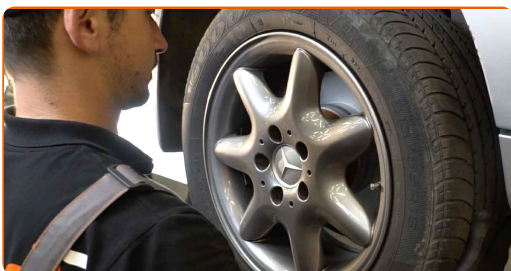


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W203

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

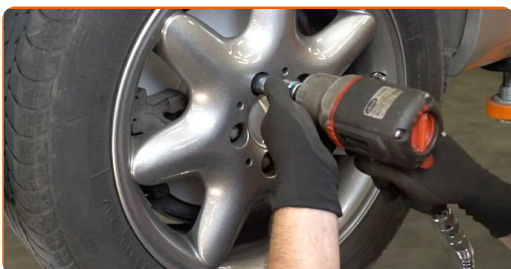


22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.

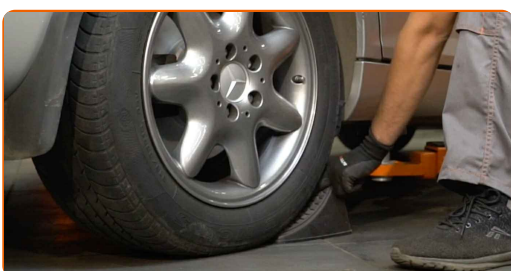


Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W203. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

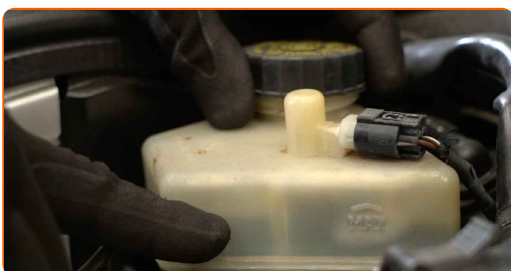

AUTODOC rekommenderar:

- Mercedes W203 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W203

BROMSBELÄGG FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR MERCEDES W203: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.