



Byta stötdämpare bak på
Mercedes W203 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 42)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Torxbit T40
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Mercedes W203. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Mercedes W203.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna bagageluckan.



2

Lyft upp den nedre klädseln i bagageutrymmet.




3

Fäll ner ryggstöden på baksätena.




4 Skruva loss fästelementet från mellersta skyddspanelen av plast. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

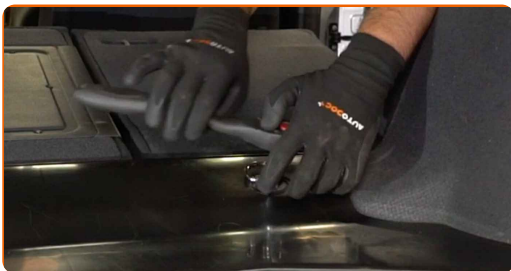


5 Ta bort den mellersta skyddspanelen av plast.



6 Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

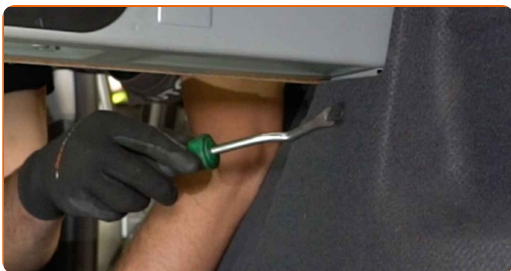

7 Ta bort skyddet på bakljuset.

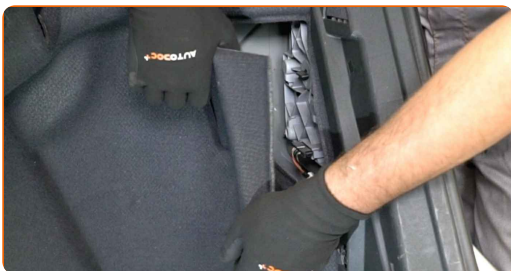


8 Ta bort fodret från sidorna av bagagerummet.



9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

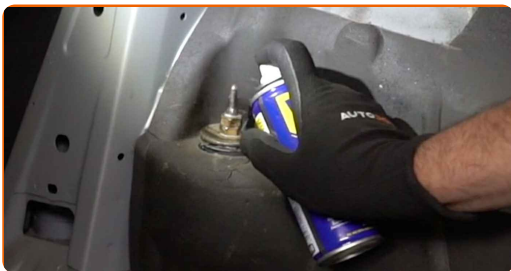

10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en stötdämparhylsa nr. DD6. Använd en spärrnyckel.




11

Säkra bilen med kilar.

12

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

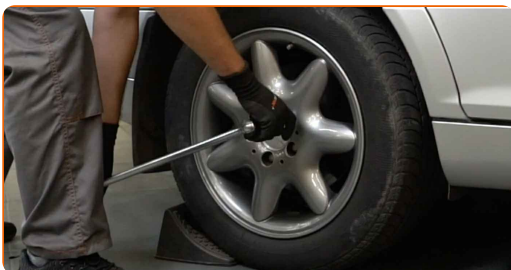

13

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



14

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Mercedes W203


15

Ta bort hjulet.




16

Skruva loss fästningarna till länkkarmens plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

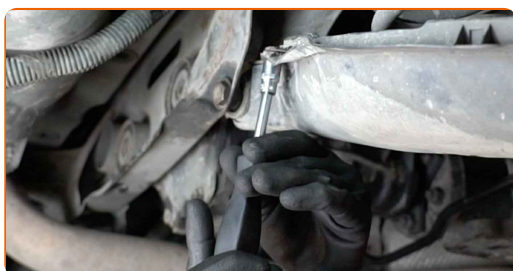


17

Ta bort plastskyddet för länkkarmen.

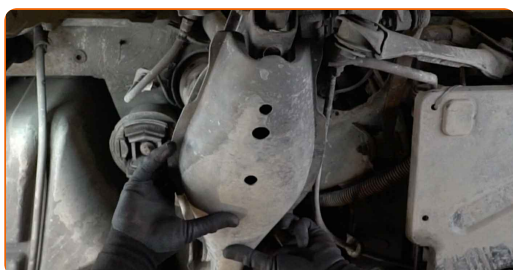

18

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

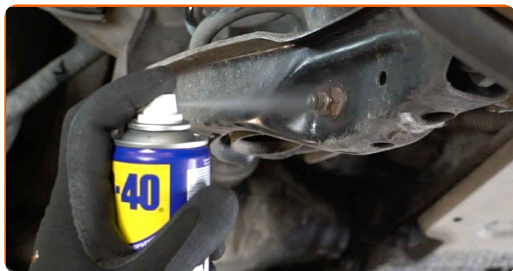


19

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



20

Ta bort fixdubben.

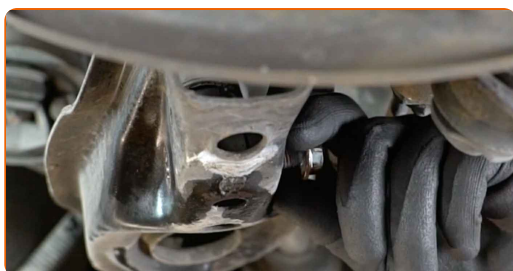

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Mercedes W203

21

Avlägsna stötdämparen.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Mercedes W203. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

22

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

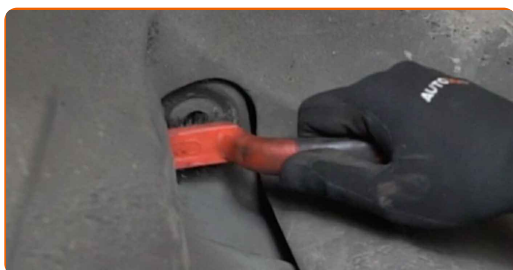


Utbyte: stötdämpare – Mercedes W203. Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

23

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

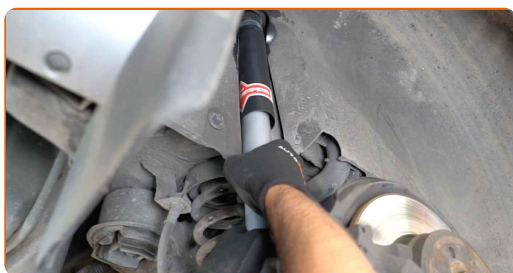

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W203


24 Installer fästningsbulten.




25 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




26 Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

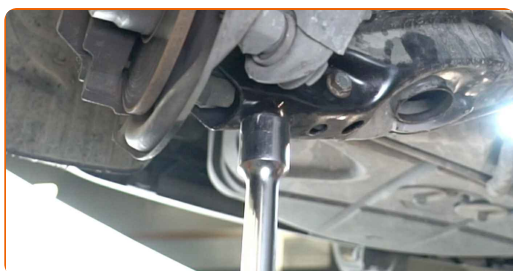

27 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

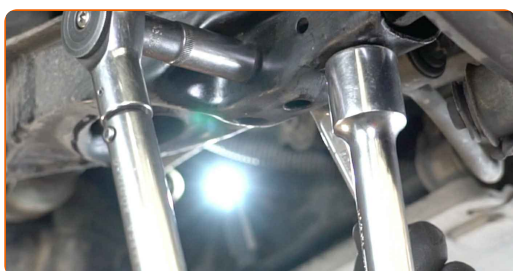

28 Avlägsna stödet underifrån stängan.

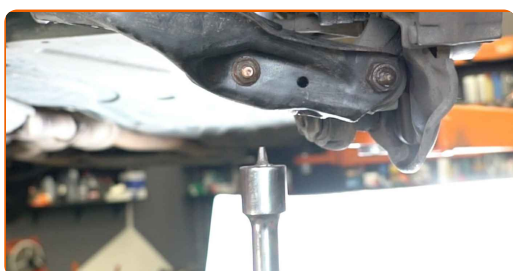


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Mercedes W203. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


29

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

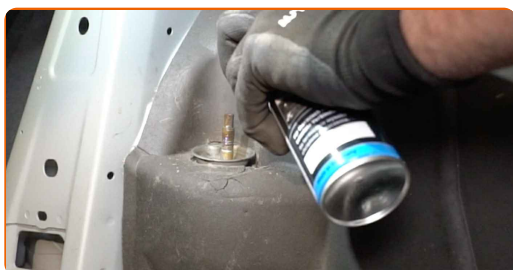

30

Montera plastskyddet för länkarmen.

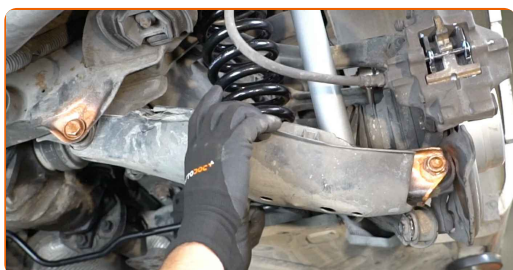


31

Skruva in fästningarna för länkarmens plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

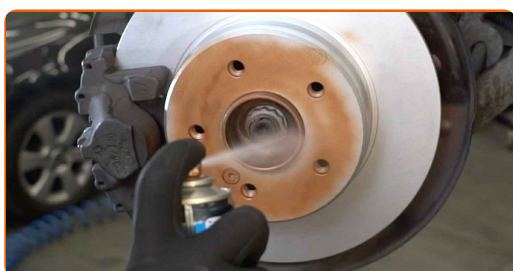

33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Mercedes W203. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.

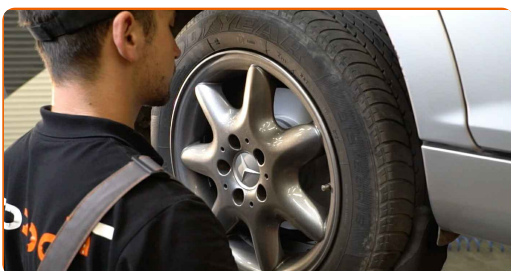


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Mercedes W203


35

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

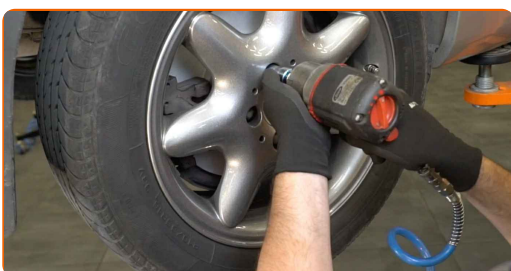


36

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

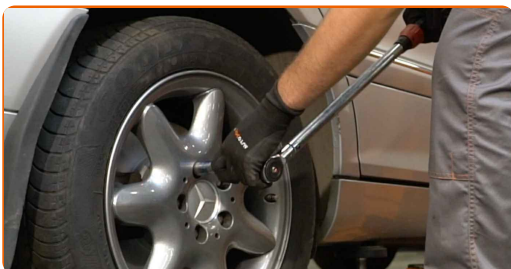

37

Ta bort domkrafter och kilarna.

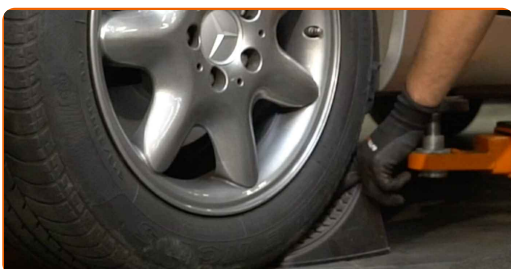

38

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.


39

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



40


Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

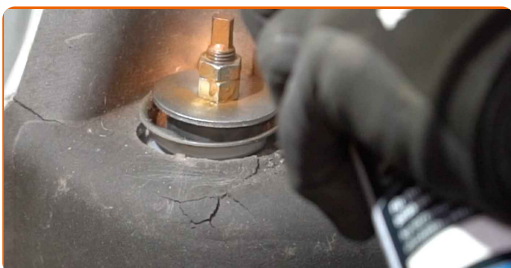


41 Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.




42 Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.

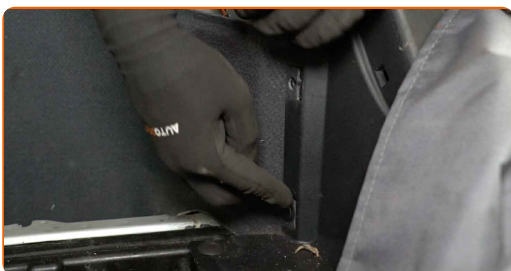

43 Sätt fast bakljusskyddet.

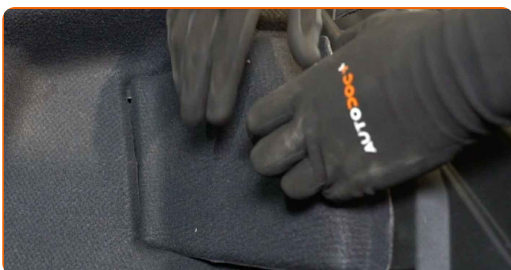

44 Montera den mellersta skyddspanelen av plast.

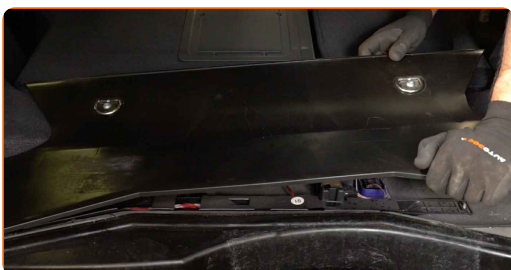

45 Skruva fast fästet till den mellersta skyddspanelen av plast. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.




46

Returnera sätena till rätt position.



47

Lägg ned den nedre klädseln i bagageutrymmet.

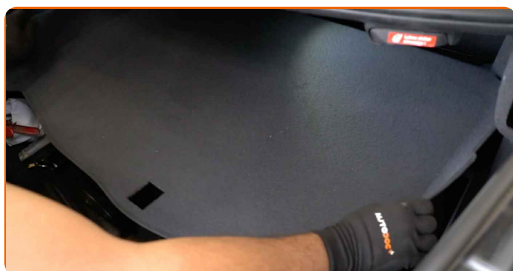

48

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W203

STÖTDÄMPARE FÖR MERCEDES: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR MERCEDES W203: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.