



Byta luftfilter på  
**Mercedes W204** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S204) C 220 CDI (204.202)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES W204. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

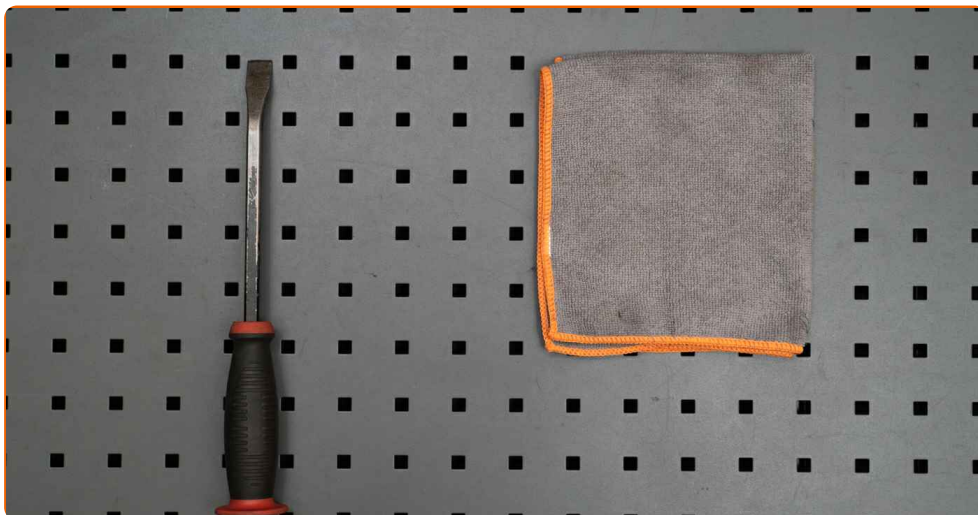

- Kofot
- Skärmskydd
- Microfiberduk

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Mercedes W204. AUTODOC rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W204 – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**


**1** Öppna motorhuven.



**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

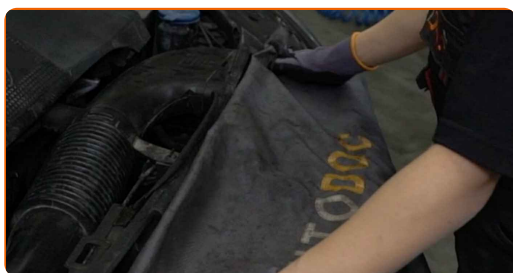

**3** Avlägsna motorkåpan.

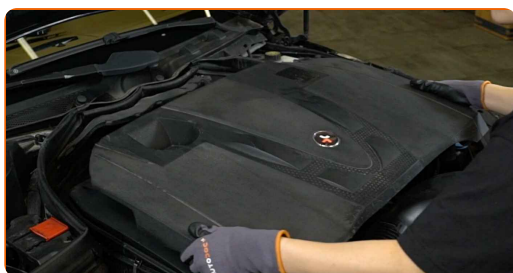


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – Mercedes W204. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd. Använd en kofot.

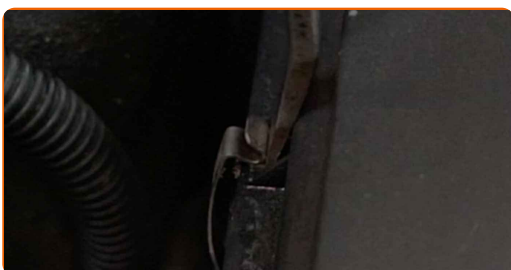


5

Ta bort luftfiltrets kåpa.




6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

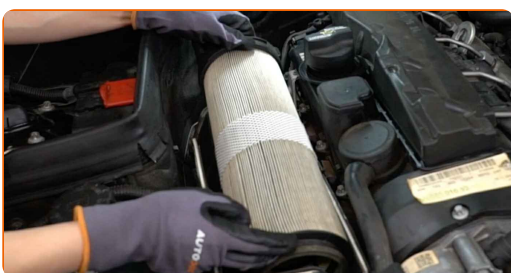


7

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

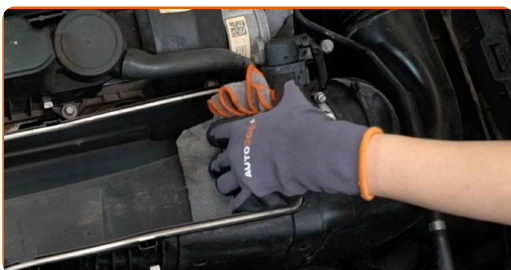


**8** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

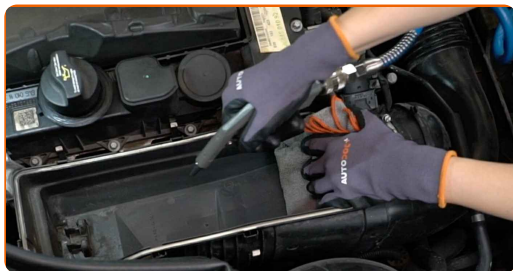

**9** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.




**10** Installera den nya filterdelen i filterhuset.

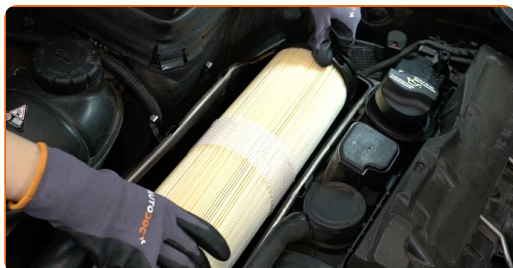


**AUTODOC rekommenderar:**

- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Mercedes W204.

**11** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

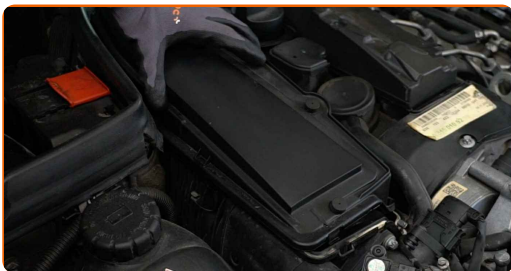

**12** Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats. Använd en kofot.

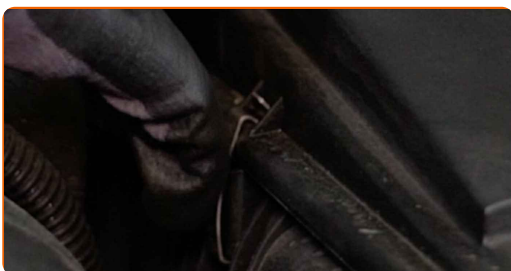


**13** Installera motorkåpan och säkra den.



### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – Mercedes W204. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

**14** Ta bort skärmskyddet.

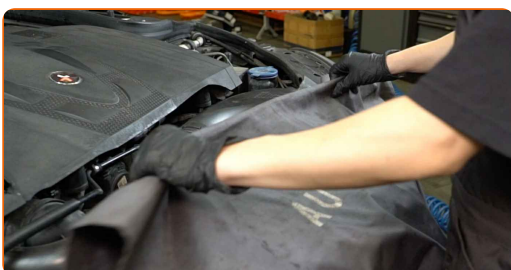

15

Stäng motorhuven.

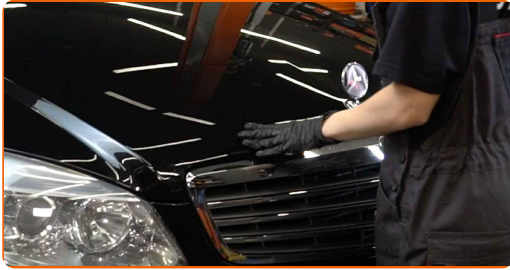

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W204**

**LUFTFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR MERCEDES W204: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.