



Byta multirem på **Opel**
Corsa C – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Skåpbil (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Skåpbil / Kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – OPEL CORSA C. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

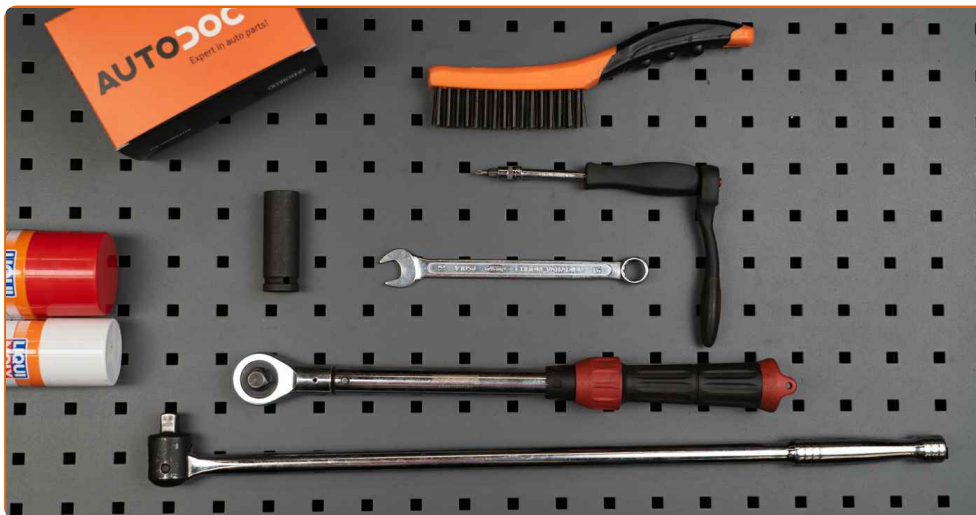

- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Torxbit T20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Opel Corsa C. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – OPEL CORSA C. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Säkra bilen med kilar.

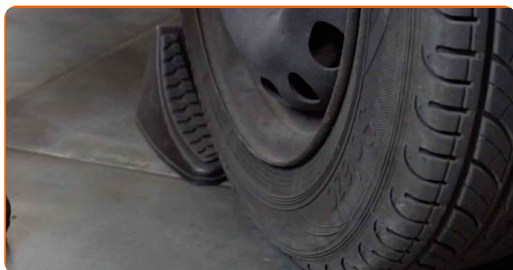

4

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

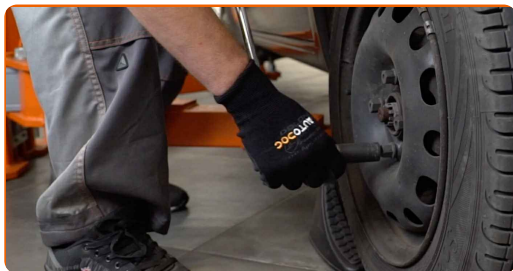


5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



6

Skruva av hjulbultarna.

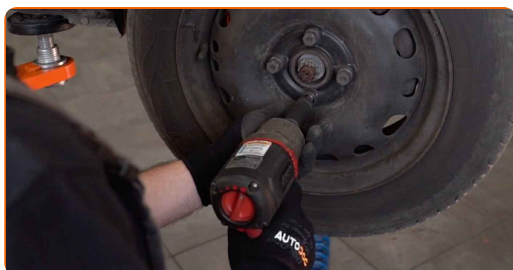


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Opel Corsa C


7

Ta bort hjulet.

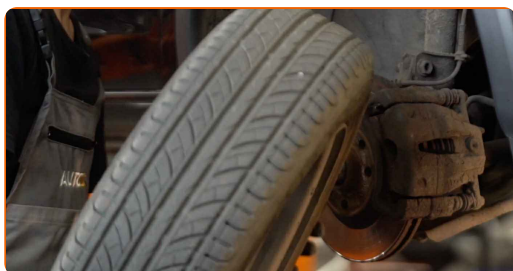


8

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T20.

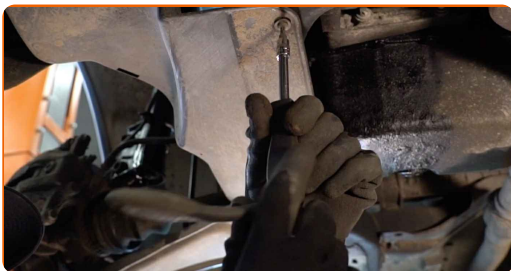


9

Ta bort hjulbågsskyddet.

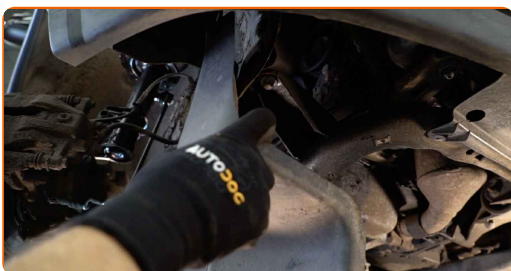


10

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

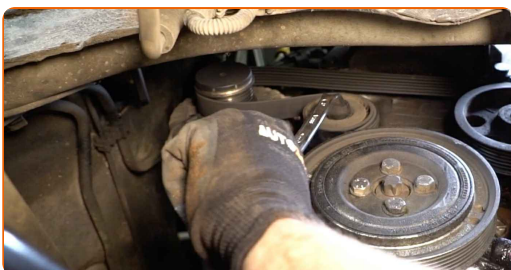

11

Ta bort poly-V-bältet.

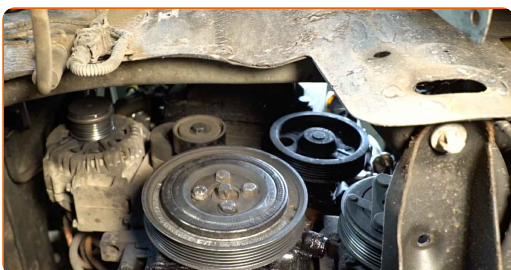

Utbyte: multirem – Opel Corsa C. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


12

Returnera spännaren till dess originella position.



13

Montera Poly-V-bältet.

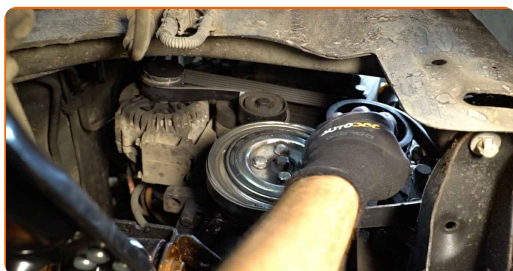


Utbyte: multirem – Opel Corsa C. Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


14

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

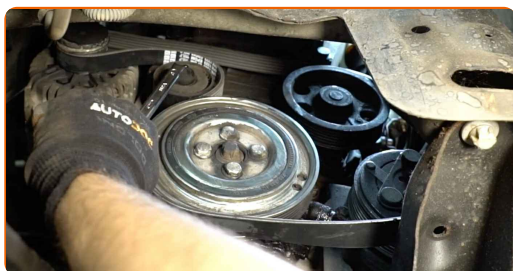

15

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

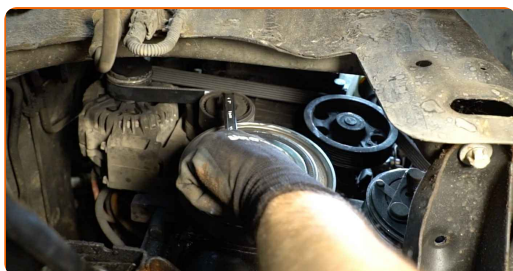


16

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 15.




17

Montera hjulbågsskyddet.

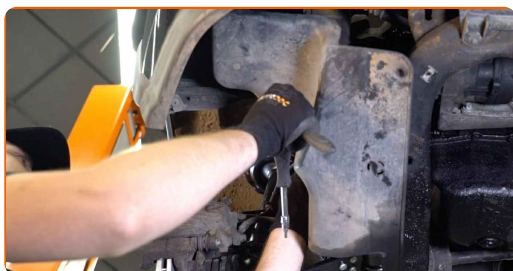


18

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T20.

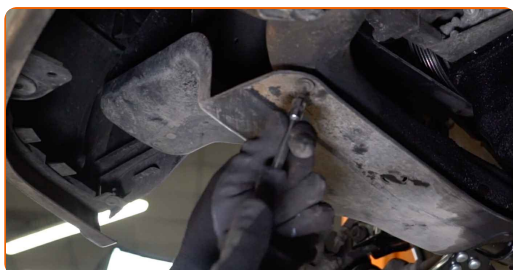

19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

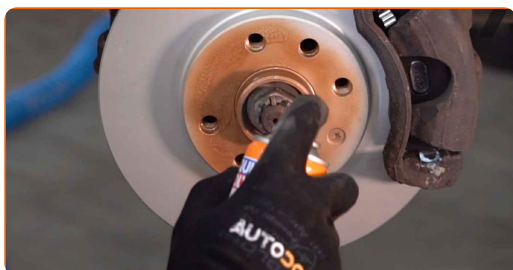

20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – Opel Corsa C. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.




Utbyte: multirem – Opel Corsa C. Tips från AUTODOCs experter:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

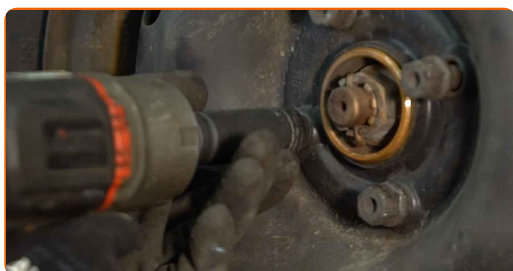


- 23** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

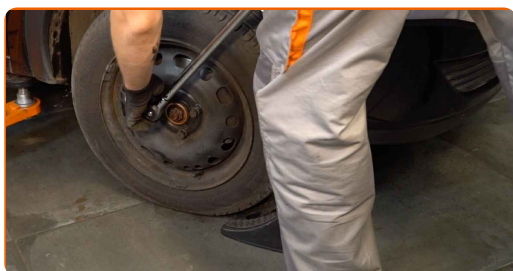


- 24** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 25** Stäng av motorn.

- 26** Ta bort skärmskyddet.

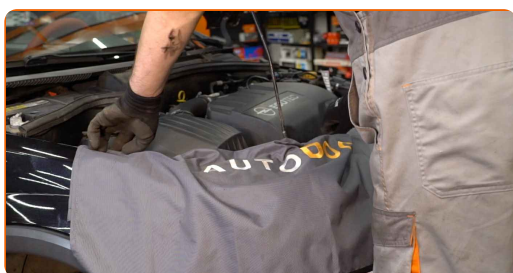

- 27** Stäng motorhuven.

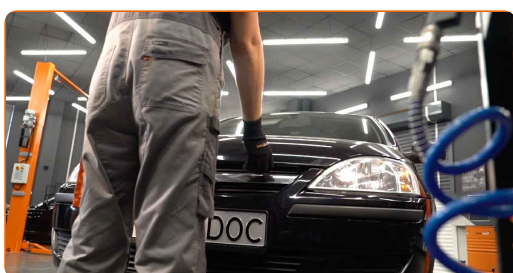

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA C

MULTIREM FÖR OPEL: KÖP NU

MULTIREM FÖR OPEL CORSA C: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.