



Byta stötdämpare bak på  
**Citroen C11 PM PN** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.2 VTi 82

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – CITROEN C1 1 PM PN.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa DDN<sup>o</sup>6
- Stjärnskruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: stötdämpare – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Citroen C1 1 PM PN.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**


**1** Öppna bagageluckan.



**2** Ta bort hyllan bakom baksätena vid bagageutrymmet och ta bort fästningarna. Genom detta kan du nu komma plast panelen på sidorna.

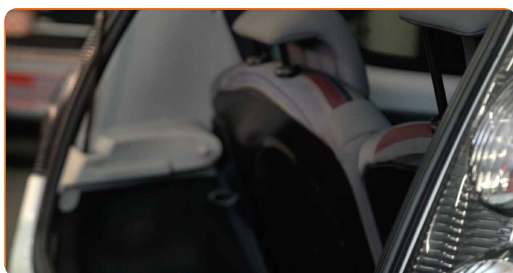


**3** Fäll ner ryggstöden på baksätena.

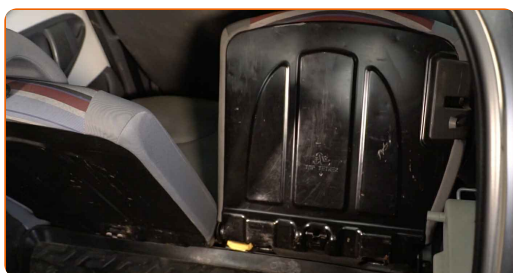

4

Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

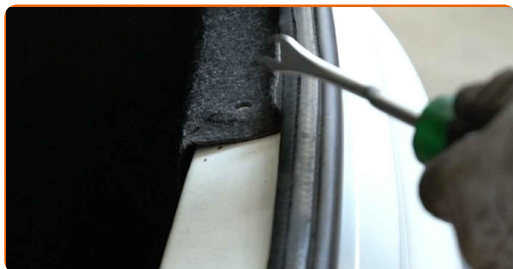


5

Skruva loss fästelementet från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en Phillips skruvmejsel.




6

Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.

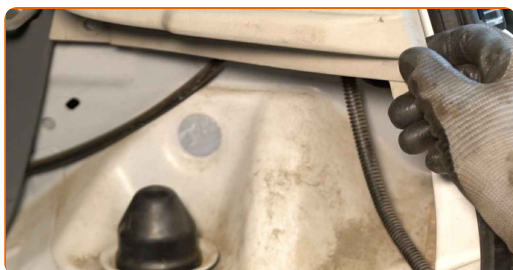

7


Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.

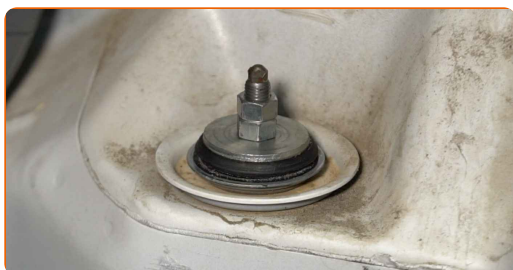

- 8** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar). Använd en stötdämparhylsa DD Nr6.




- 9** Säkra bilen med kilar.

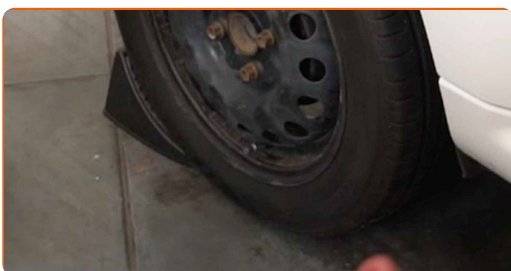


- 10** Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 11** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

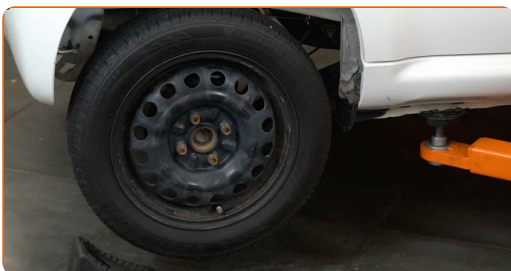

- 12** Skruva av hjulbultarna.

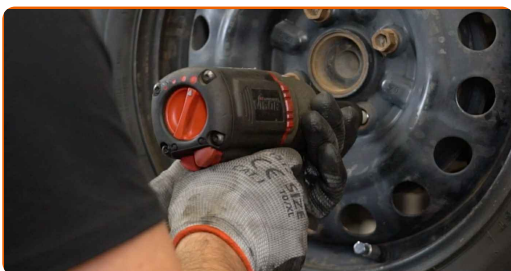


Utbyte: stötdämpare – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**13** Ta bort hjulet.



**14** Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

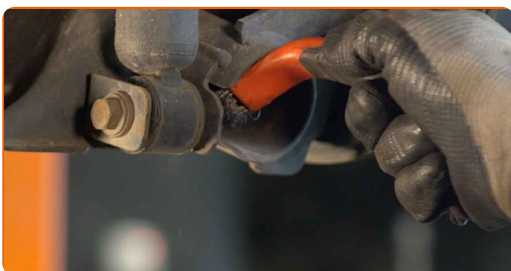

**15** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



**16** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Citroen C1 1 PM PN

17

Ta bort fixdubben.




18

Avlägsna stötdämparen.

19

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.

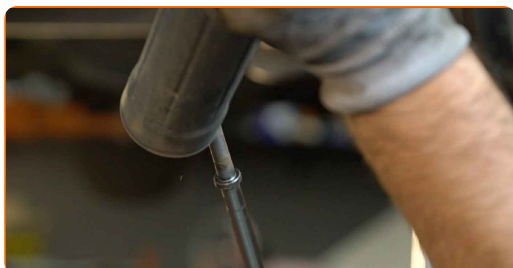


**Utbyte: stötdämpare – Citroen C1 1 PM PN. Tips från AUTODOC:**

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.




**20** Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

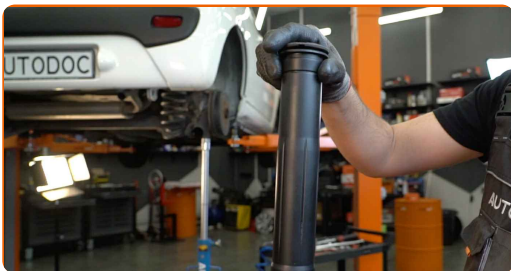

**21** Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**22** Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

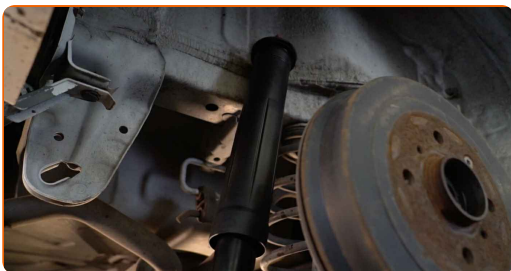


**Utbyte: stötdämpare – Citroen C1 1 PM PN. Tips:**

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


**23** Installer fästningsbulten.

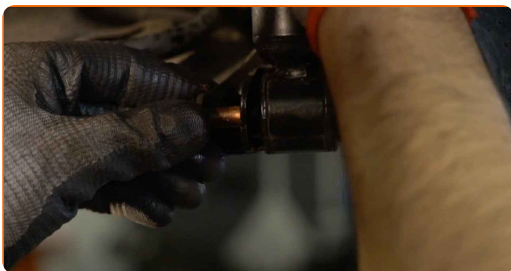


**24** Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

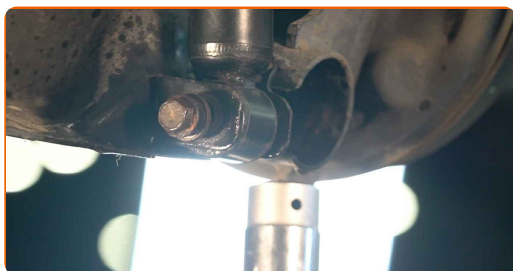


**25** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

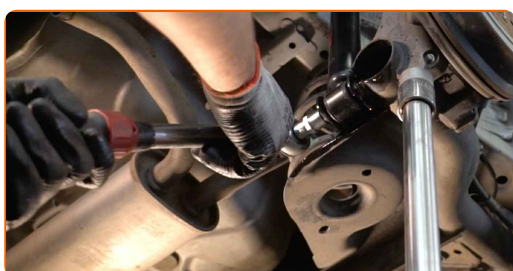

**26** Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

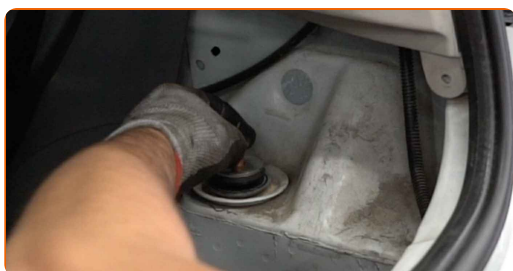

**27** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

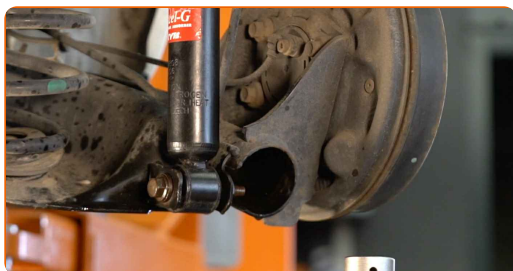

**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: stötdämpare – Citroen C1 1 PM PN. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**28** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.




**29** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

**30** Behandla ytan där hjulfälgarna kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

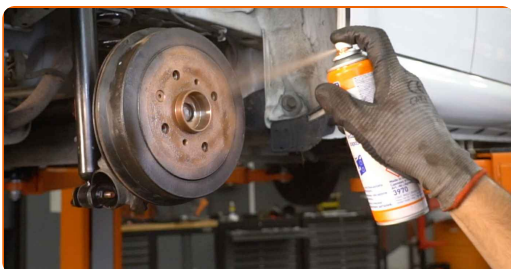


**31** Installera hjulet.

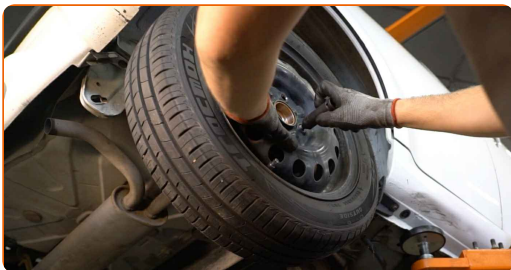


Utbyte: stötdämpare – Citroen C1 1 PM PN. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


**32** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

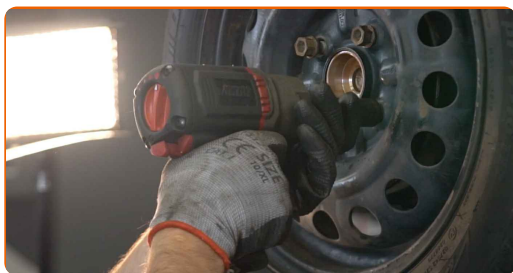


**33** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

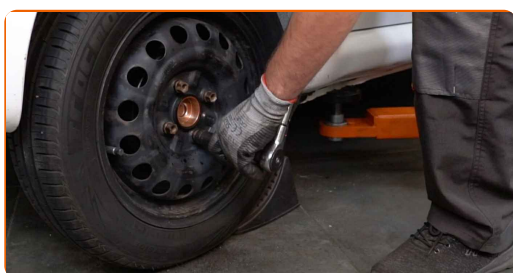


**34** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar). Använd en stötdämparhylsa DD Nr6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

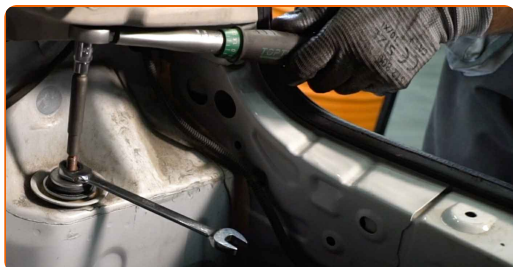


**35** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

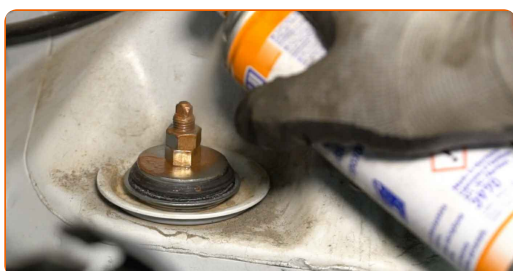


**36** Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.

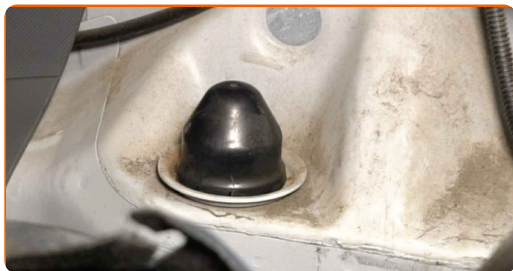

**37** Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

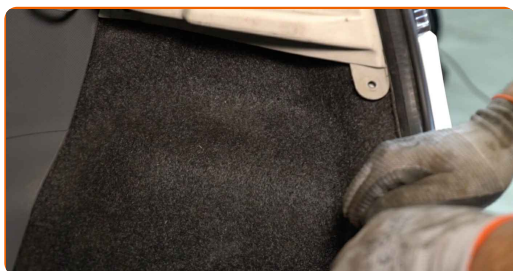


**38** Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.

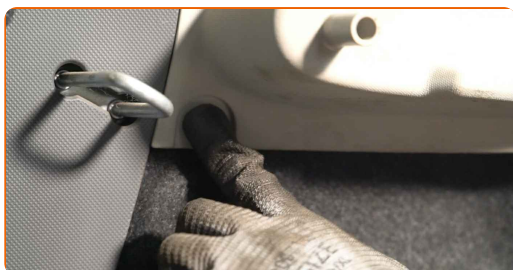


**39** Skruva fast fästet till fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en Phillips skruvmejsel.

**40** Returnera sätena till rätt position.

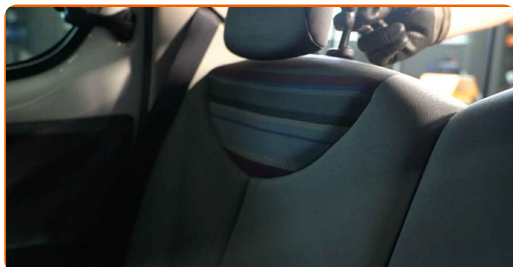


**41** Montera den fällbara hyllan på sitt monterings säte.

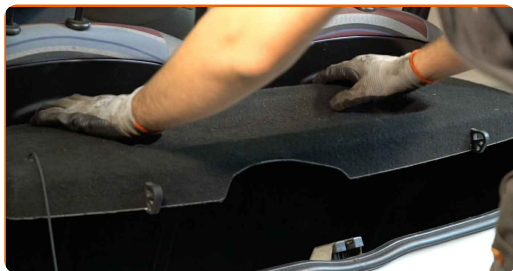

**42** Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



**43** Ta bort domkrafter och kilarna.

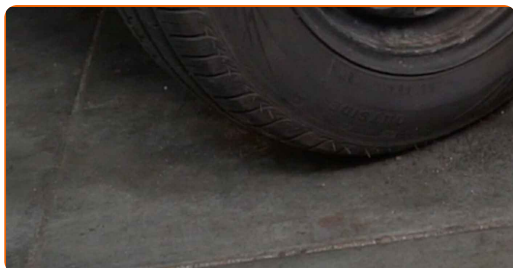

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C1 1 PM PN**

**STÖTDÄMPARE FÖR CITROEN: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR CITROEN C1 1 PM PN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.