


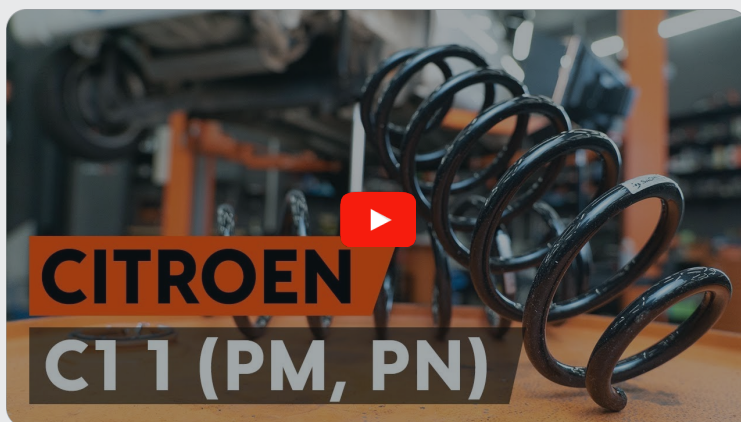

Byta fjädrar bak på
Citroen C11 PM PN –
utbytesguide


VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
CITROËN C1 I 1.4 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – CITROEN C1 1 PM PN. VERKTYG
DU BEHÖVER:

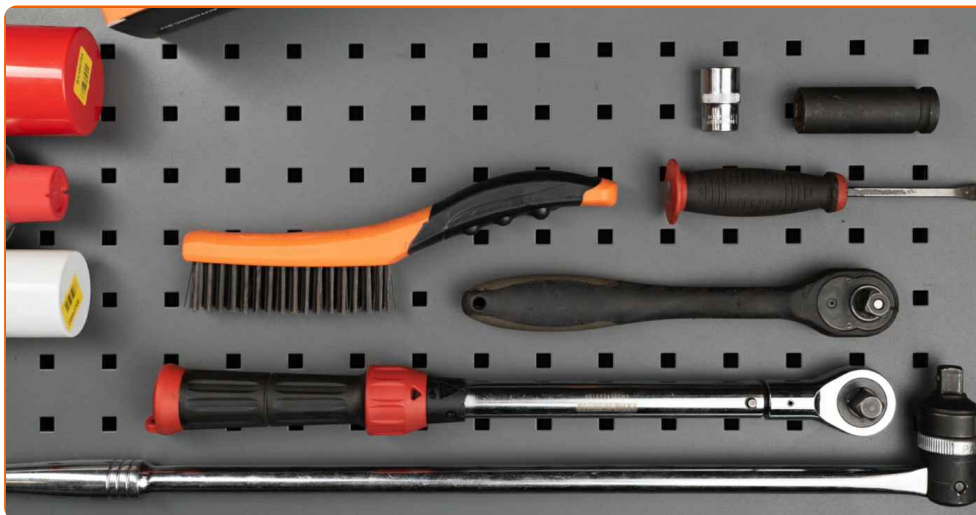

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – CITROEN C1 1 PM PN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

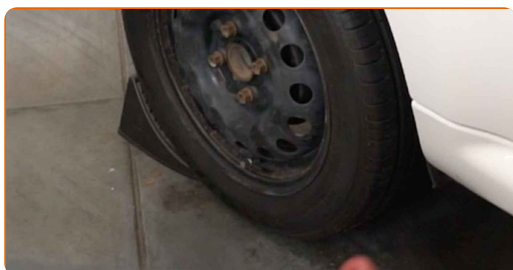


2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

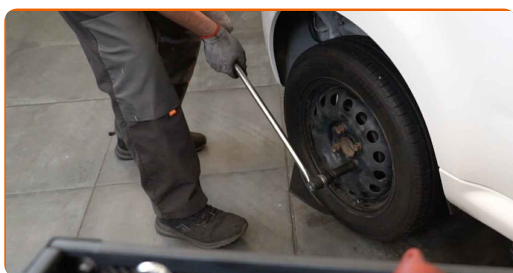


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

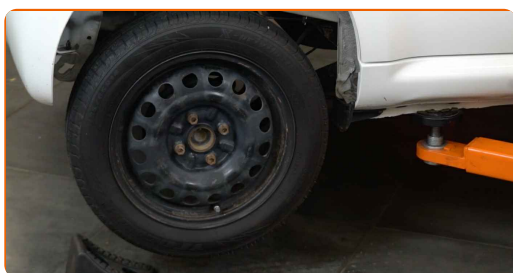

4

Skruva av hjulbultarna.

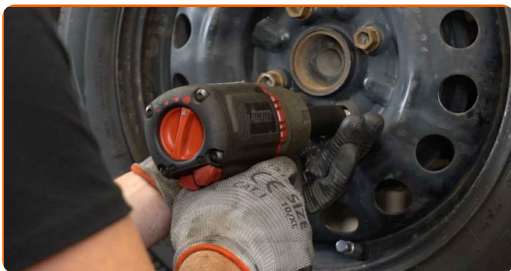


Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

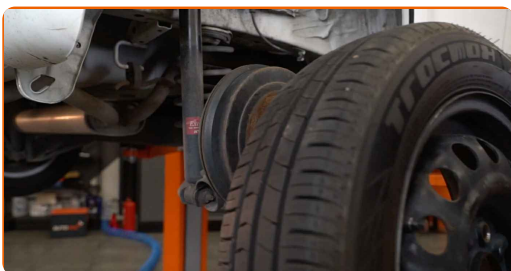


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

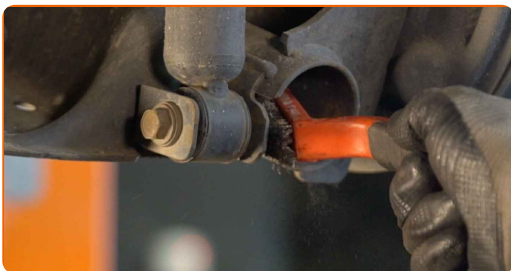


7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

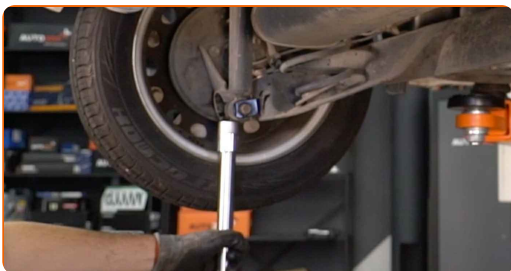


8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

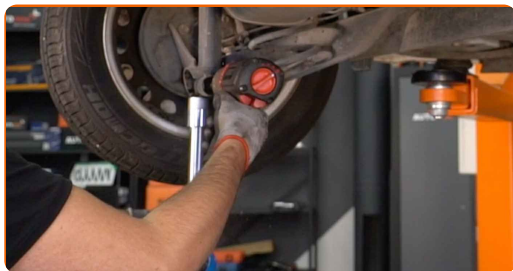

9 Ta bort fixdubben.

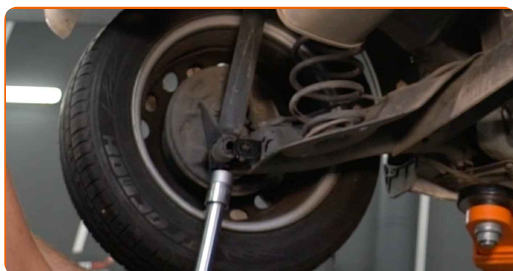


10 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

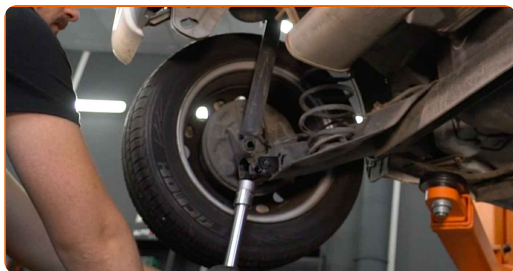

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

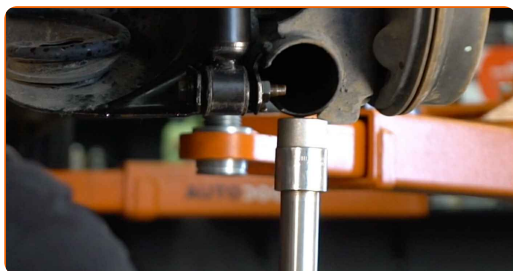

12

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




13

Ta bort fixdubben.



14

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

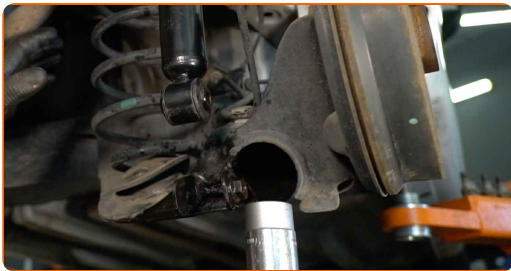


Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. Tips från AUTODOC:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

15

Avlägsna fjädern.

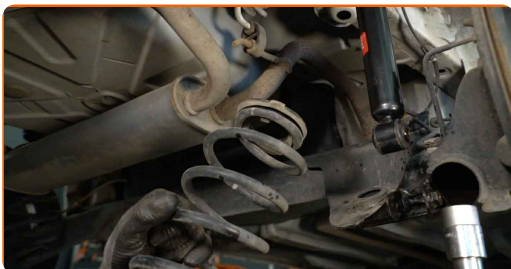

Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. Proffsen rekommenderar:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


16

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




17

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

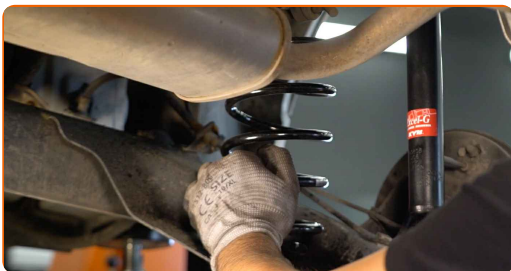


18

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

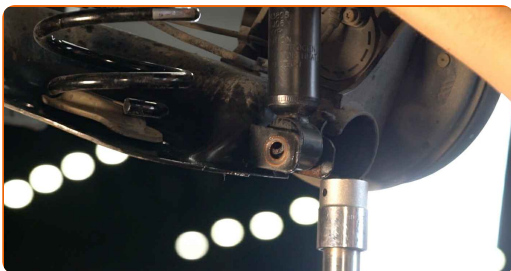

19 Installer fästningsbulten.

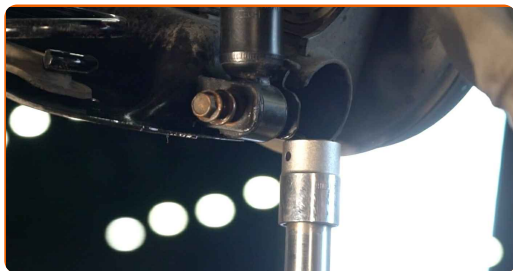


20 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:

- Citroen C1 1 PM PN – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

21 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

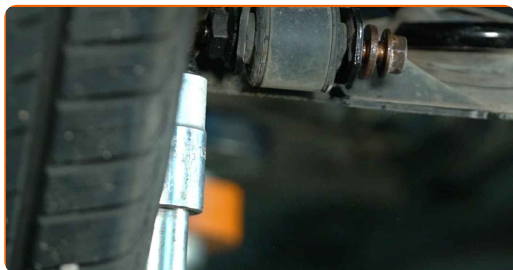

22 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

23 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


24 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

25 Installer fästningsbulten.

26 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

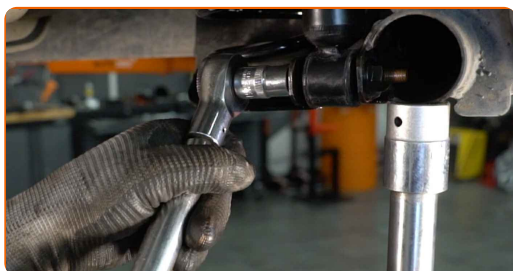


27 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

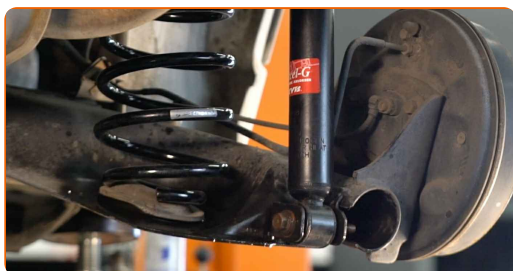

Utbyte: fjädrar – Citroen C1 1 PM PN. Tips från AUTODOCs experter:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

28 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

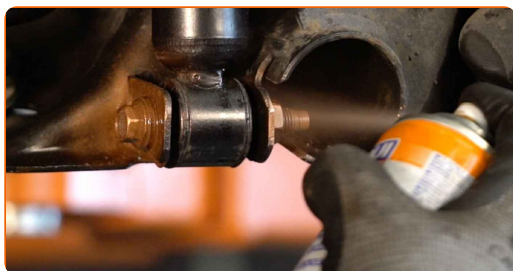


29 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

30 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

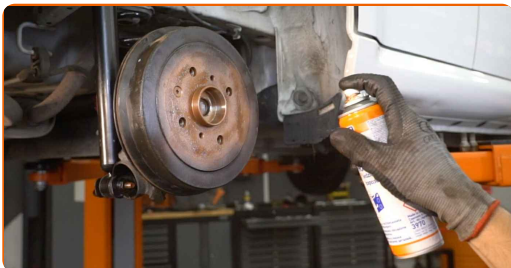

31 Installera hjulet.

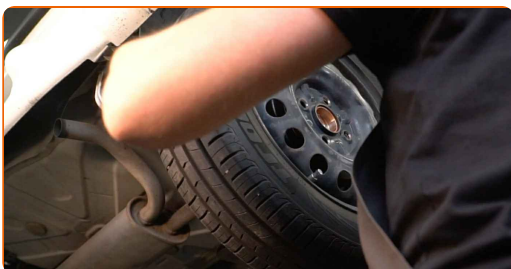

AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Citroen C1 1 PM PN

32 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

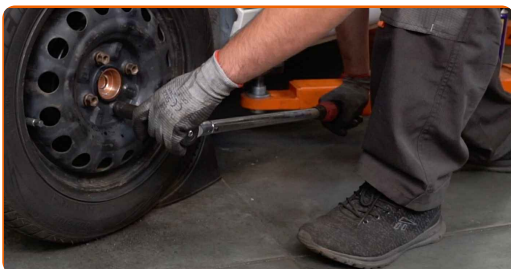

34

Ta bort domkrafter och kilarna.

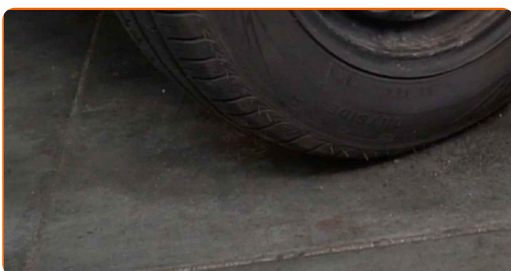

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C1 1 PM PN

FJÄDRAR FÖR CITROEN: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR CITROEN C1 1 PM PN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.