



Byta tändstift på **Citroen**  
**C11 PM PN** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Jumpy I MPV 2.0, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Jumpy I Skåpbil 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROEN C1 1 PM PN. VERKTYG  
DU BEHÖVER:

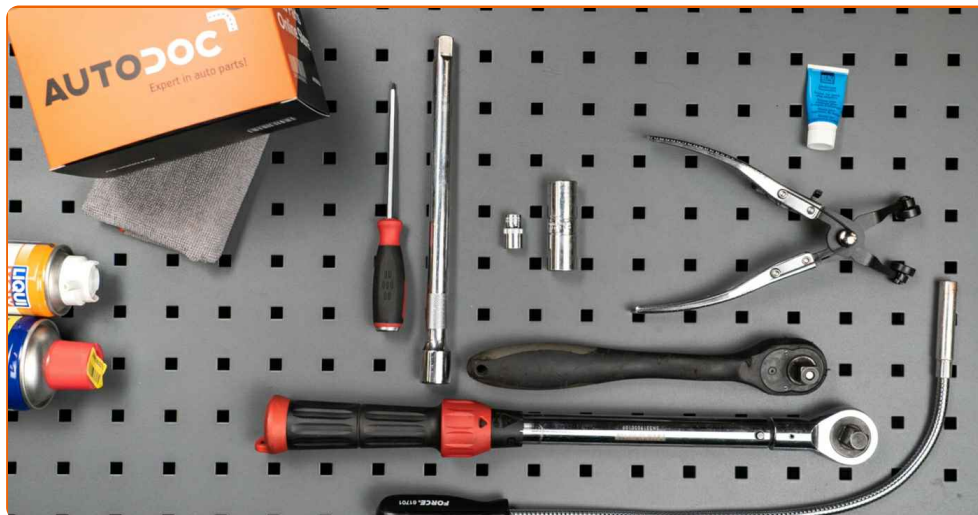

- WD-40 aerosol
- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- teleskopmagnet
- Clic-R-klammertång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: tändstift – Citroen C1 1 PM PN. Tips:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROEN C1 1 PM PN. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

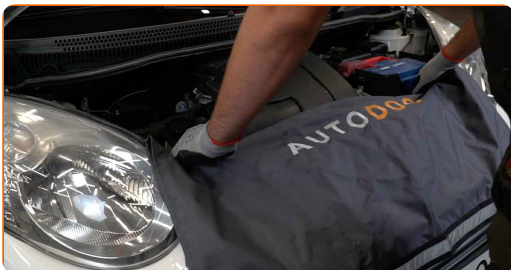


3


Ta bort fästningsklämmorna för luftfiltrets vevhusventilationsslang och insugsröret. Använd Clic-R-klammertänger.

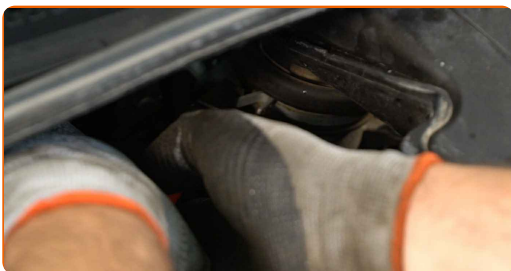


4 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

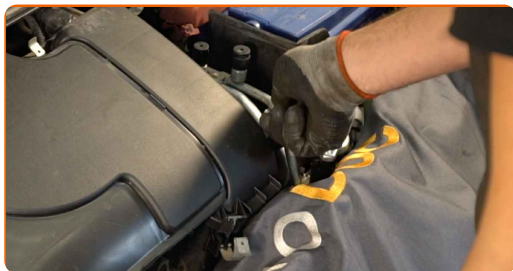

5 Ta av filterlocket.

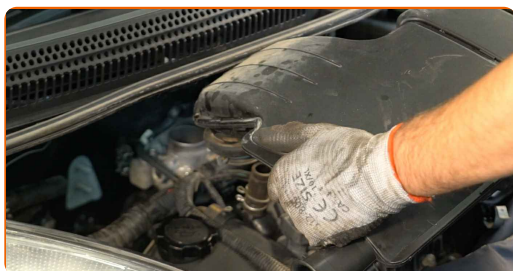


6 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

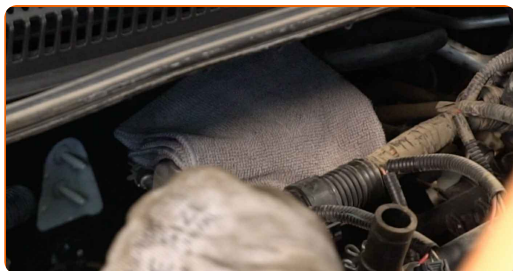

7 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.




8 Rengör tändspolarna. Använd WD-40 aerosol.

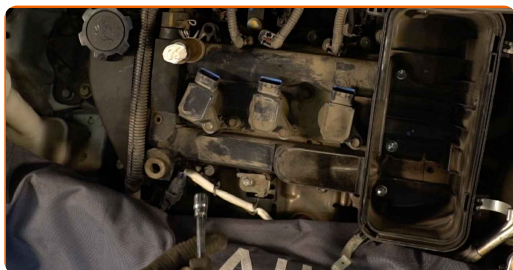

9

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

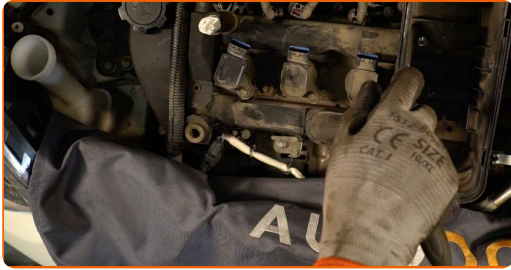

10

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.



Utbyte: tändstift – Citroen C1 1 PM PN. Tips från AUTODOCs experter:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


11

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.




12

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

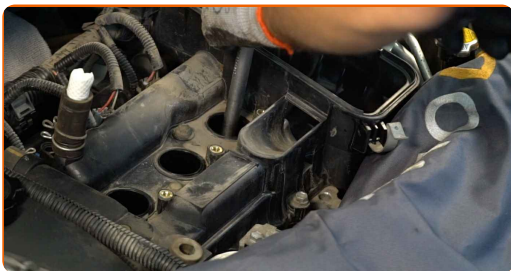


13

Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

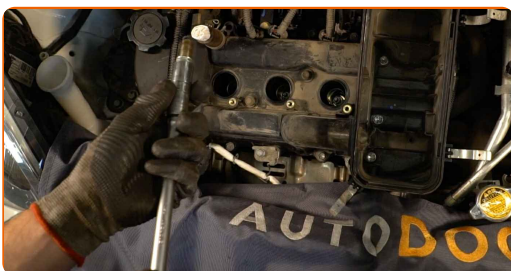


14

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

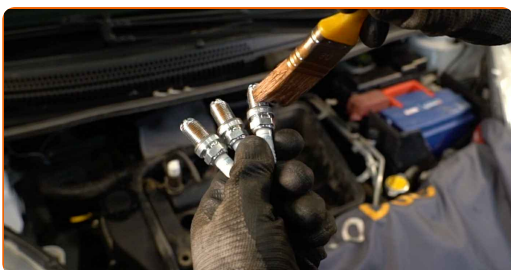


15

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

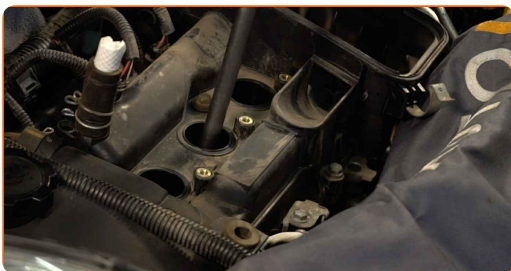


- 16** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

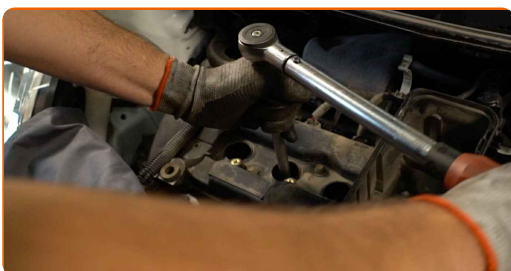

**Utbyte: tändstift – Citroen C1 1 PM PN. Tips från AUTODOC:**

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 17** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

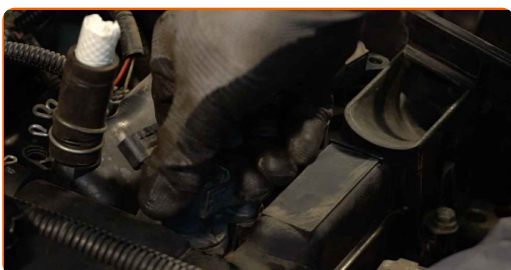

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändstift – Citroen C1 1 PM PN. Följ installationsstegen.




18

Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




19

Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

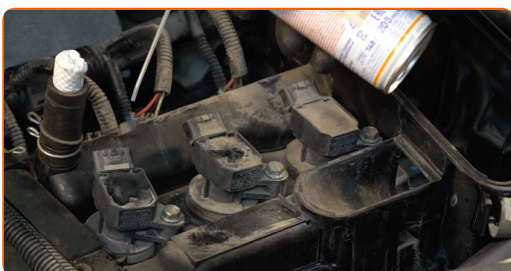


20

Anslut kontakterna till tändspolarna.

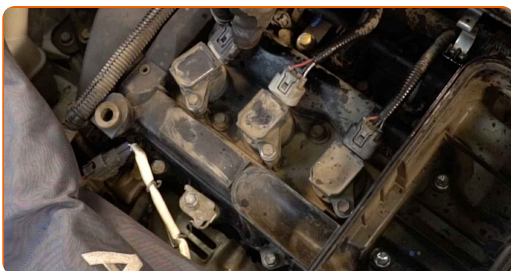


21


Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

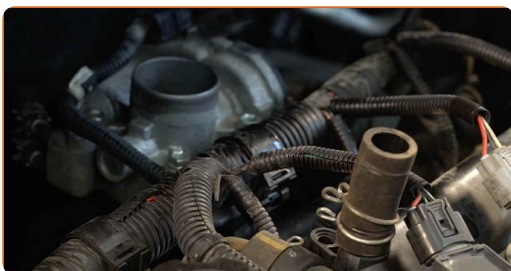


**22** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

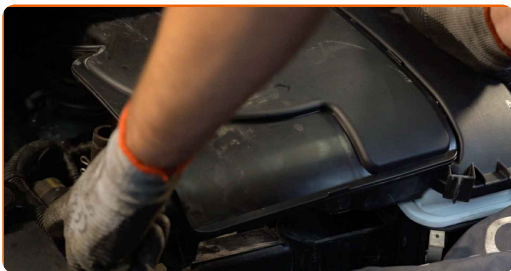

**23** Montera fästningsklämmorna för luftfiltrets vevhusventilationsslang och insugsröret. Använd Clic-R-klammertänger.

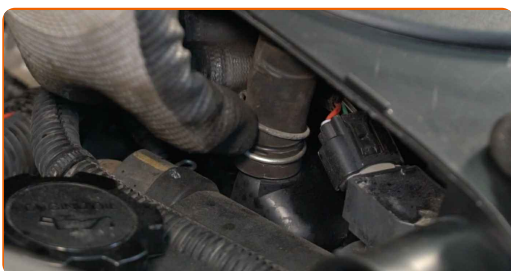


**24** Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

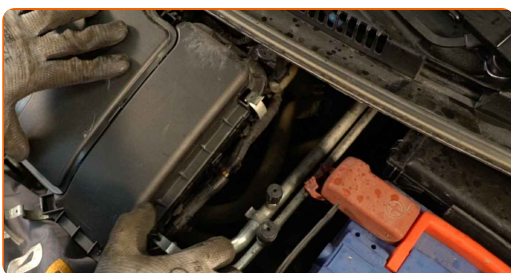

**25** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**26** Stäng av motorn.

**27** Ta bort skärmskyddet.

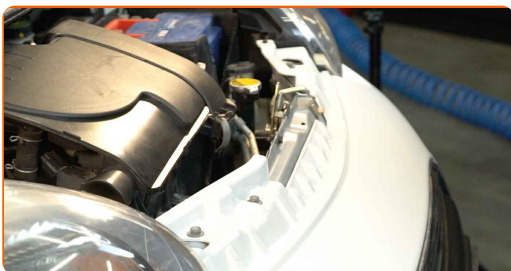

28

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C1 1 PM PN

TÄNDSTIFT FÖR CITROEN: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR CITROEN C1 1 PM PN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.