




Byta fjäderbenslagring
fram på **Opel Corsa C** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

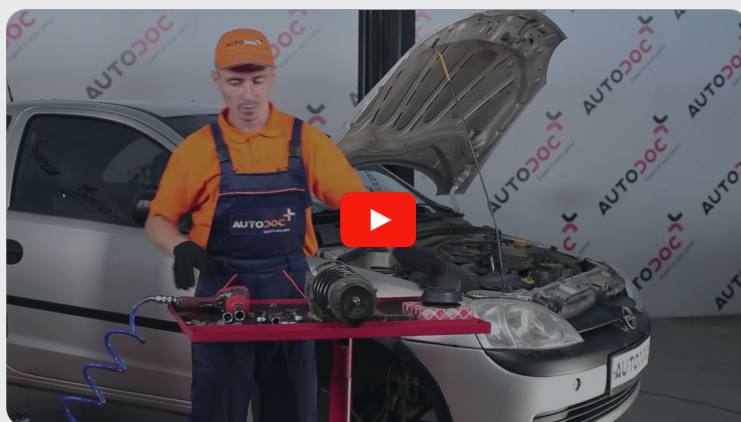

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL VECTRA B Halvkombi (38_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Halvkombi (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B Halvkombi (38_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B Halvkombi (38_) 1.7 TD (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (X 16 SZR), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD (F19), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), (+ 73)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – OPEL CORSA C.
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Insexnyckel №H6
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjäderbenslagring – Opel Corsa C. AUTODOC rekommenderar:

- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Corsa C – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

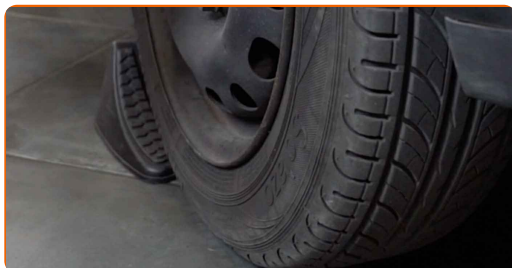

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17


3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

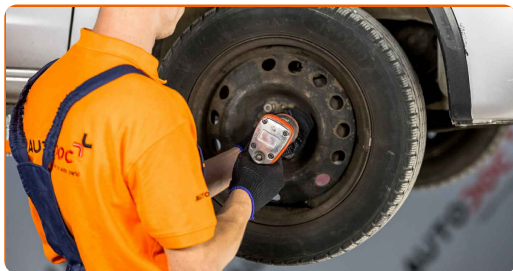


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Opel Corsa C

5

Ta bort hjulet.

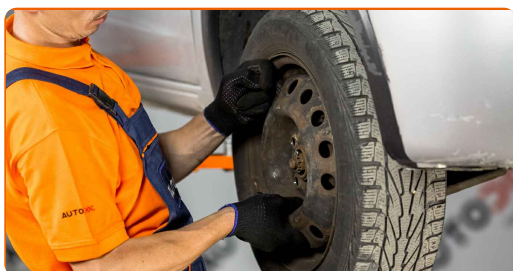


6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7


Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

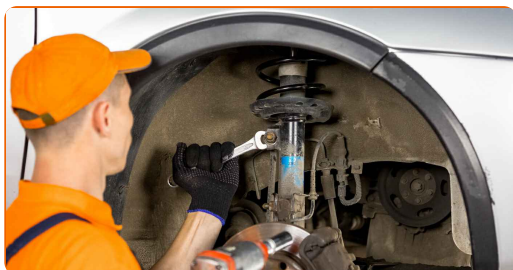

8 Avlägsna krängningshämmlänken.

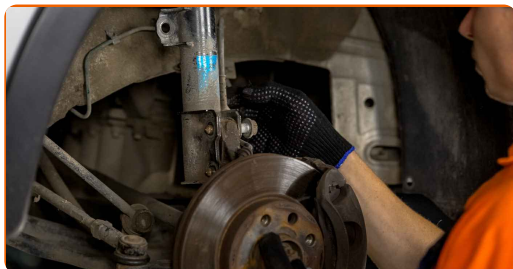


9 Koppla loss fästelementet från ABS sensorns kabel från fjäderstötan.

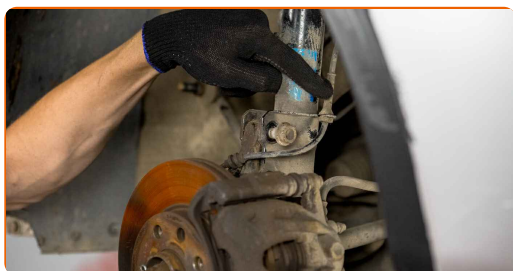


10 Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


11 Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindel. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

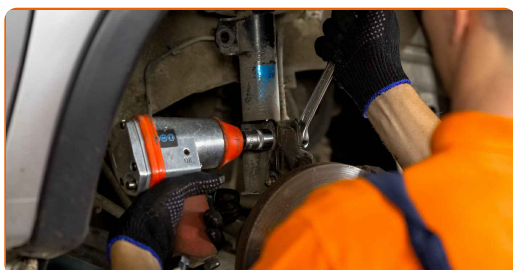

12 Ta bort fästbultarna.

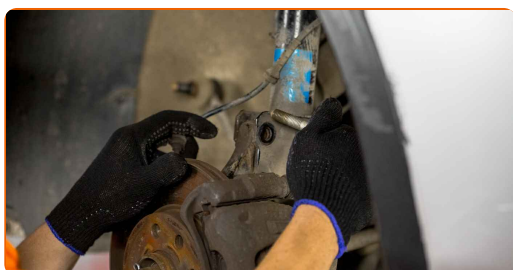


13 Lossa nedre delen av fjäderbenet.

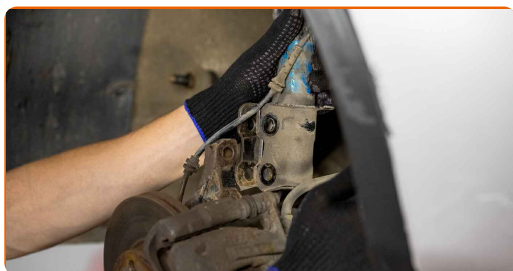

14 Sänk bilen.

15 Öppna motorhuven.

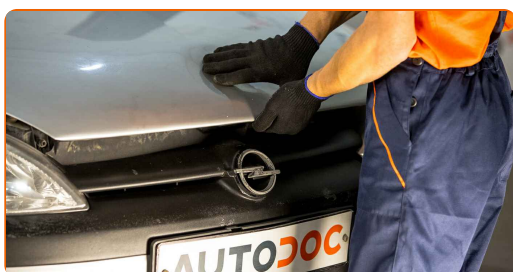


16 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

17 Ta bort stötdämparens monteringslock.



18 Rengör fästementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19 Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

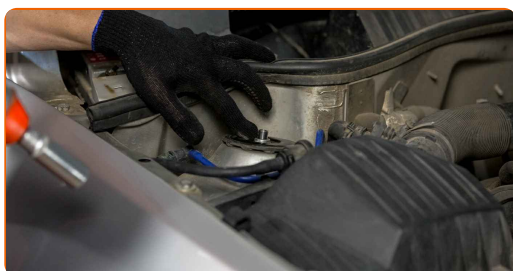

AUTODOC rekommenderar:

- Opel Corsa C – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


20

Avlägsna fjäderbenet.



21

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

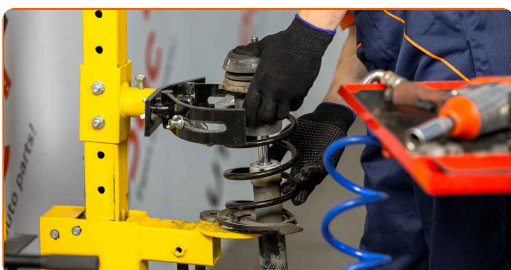

Utbyte: fjäderbenslagring – Opel Corsa C. Tips från AUTODOCs experter:


- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

22 Komprimera fjädern.



23 Behandla stötdämparstäng. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

24 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr19. Använd HEX Nr. H6.

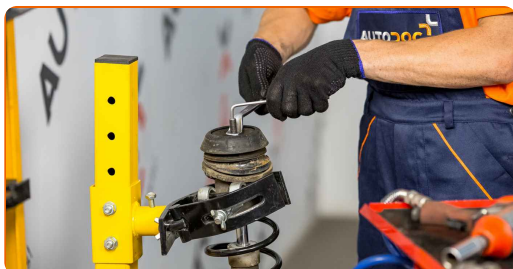


25 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



Utbyte: fjäderbenslagring – Opel Corsa C. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

26 Installera den nya fjäderbensanordningen.

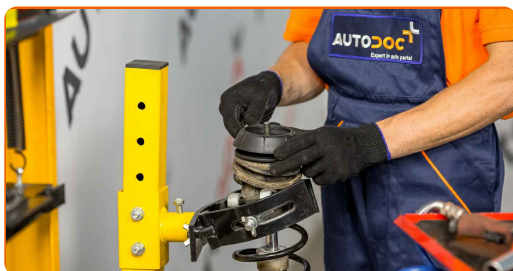

27 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.




Utbyte: fjäderbenslagring – Opel Corsa C. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

28 Sluta komprimera fjädern.

29 Ta bort det monterade fjäderbenet.

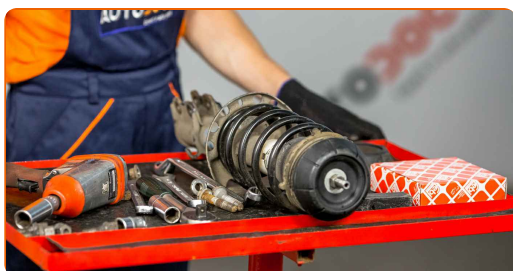


30 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.


AUTODOC rekommenderar:

- Opel Corsa C – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

- 31** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

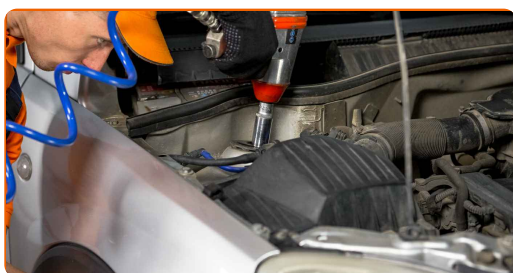

- 32** Montera stötdämparens monteringslock.

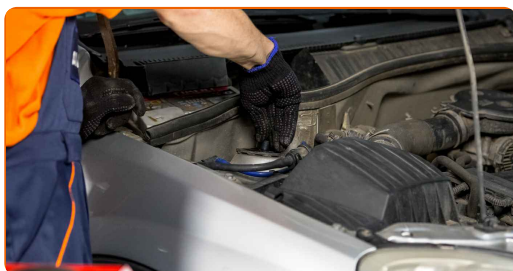

- 33** Ta bort skärmskyddet.


- 34** Stäng motorhuven.



- 35** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

36

Fäst nedre delen av fjäderbenet.

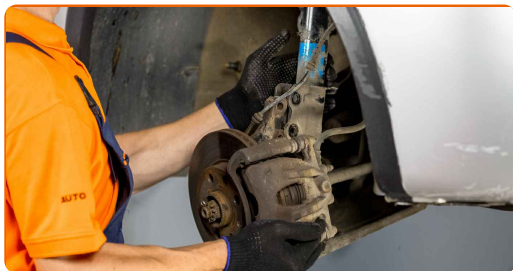


37

Montera fästningsbolten.



38

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hulsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.+75°

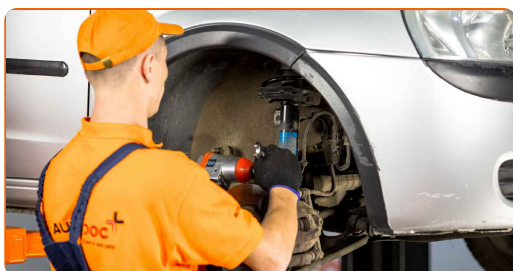

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


39

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

- 40** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



- 41** Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan.

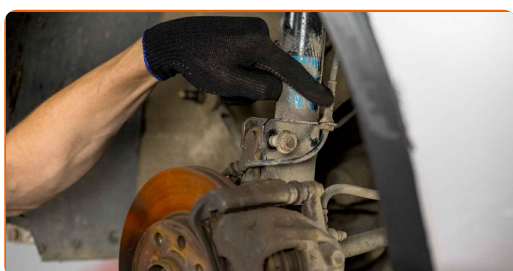

- 42** Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

- 43** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




- 44** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – Opel Corsa C. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

45

Installera hjulet.

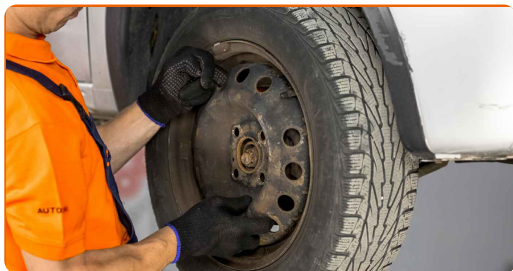

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Opel Corsa C

46

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



47

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



48

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA C

FJÄDERBENSLAGRING FÖR OPEL: KÖP NU

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR OPEL CORSA C: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.