



Byta luftfilter på **Dodge  
Caliber SRT4** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
DODGE CALIBER 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – DODGE CALIBER SRT4. LISTA  
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Dodge Caliber SRT4. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: LUFTFILTER – DODGE CALIBER SRT4. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Lossa på luftintagets fästelement. Använd en plattmejsel.

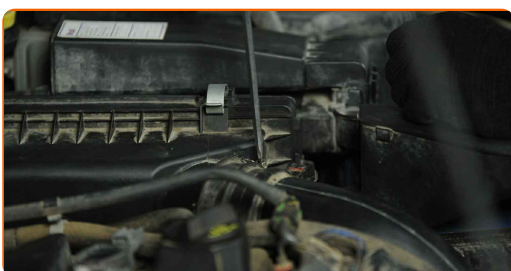

4 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.

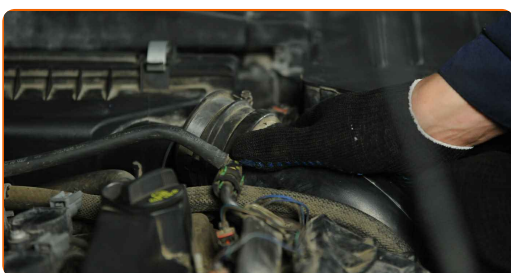

**5** Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

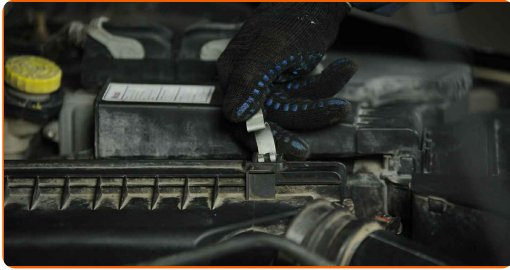

**6** Ta bort vevhusventilationsslangen.



**7** Ta bort luftfiltrets kåpa.



**8** Avlägsna filterdelen från filterhuset.



**9** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – Dodge Caliber SRT4. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset.




AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – Dodge Caliber SRT4. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

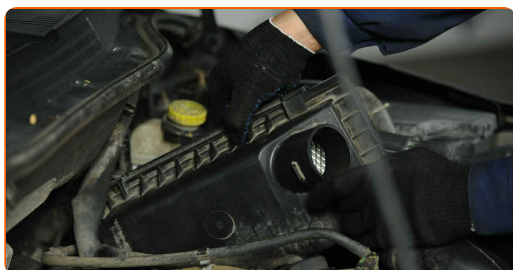


**12** Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

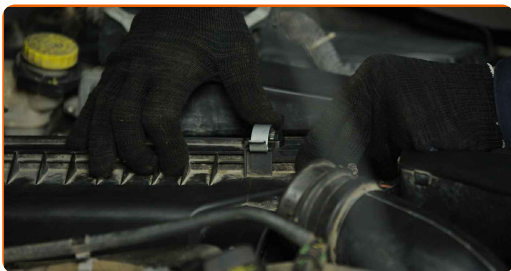


**13** Installera PCV-röret.

**14** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

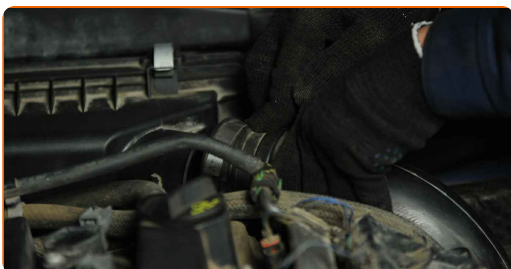


**15** Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd en plattmejsel.

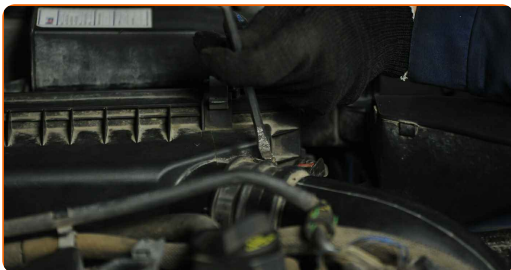

**16** Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

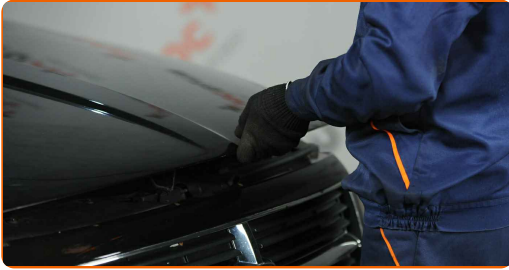

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR DODGE**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR DODGE CALIBER SRT4**

**LUFTFILTER FÖR DODGE: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR DODGE CALIBER SRT4: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.