



Byta kupéfilter på **Dodge
Caliber SRT4** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

DODGE AVENGER 2.7, DODGE Journey MPV 2.7, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.0, DODGE AVENGER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel, DODGE Journey MPV 2.0 CRD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL, DODGE Journey MPV 2.4, DODGE Journey MPV 3.5, DODGE Journey MPV 3.5 AWD, DODGE Journey MPV 2.4 ECO+, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: kupéfilter – Dodge Caliber SRT4. Tips från AUTODOC:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – Dodge Caliber SRT4 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 öppna handskfacket.



2 Lossa spärningen (stroppen) från locket till handskfacket.

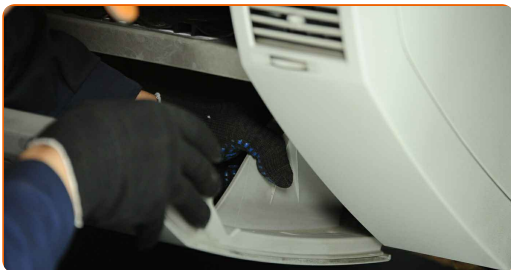

3 Avlägsna handskfacket.

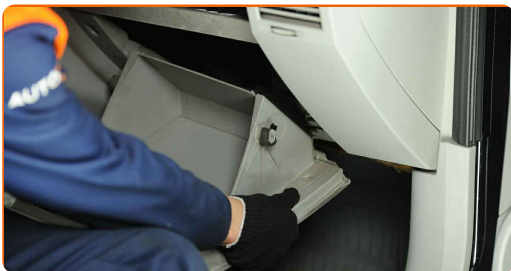

Utbyte: kupéfilter – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

4 Lossa klämmorna från kupéfiltrets skydd.



5 Ta bort kupéfiltrets kåpa.



6 Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – Dodge Caliber SRT4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

7

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



Utbyte: kupéfilter – Dodge Caliber SRT4. Tips:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Dodge Caliber SRT4.

8


Montera kåpan till kupéfiltrets hölje. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



9 Installera handskfacket.



10 Fästa spärningen (stroppen) vid locket till handskfacket.

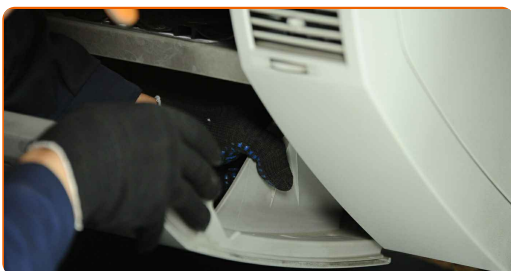

11 Stäng handskfacket.



12 Sätt på tändningen.



13 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

14

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR DODGE

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR DODGE CALIBER SRT4

KUPÉFILTER FÖR DODGE: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR DODGE CALIBER SRT4: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.