



Byta stötdämpare bak på
**CITROËN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK,
GFK)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC), CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) électrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC), CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). VERKTYG DU KAN
BEHÖVA:

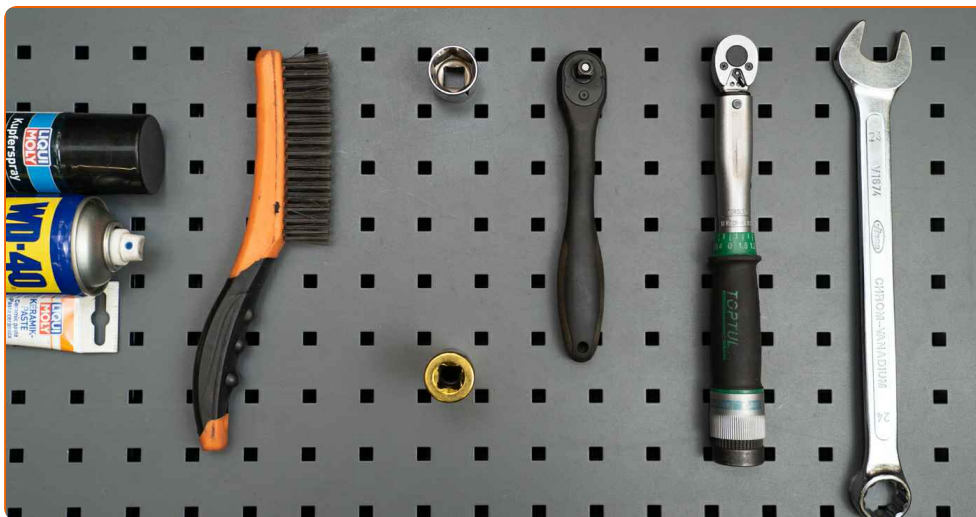

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.24
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

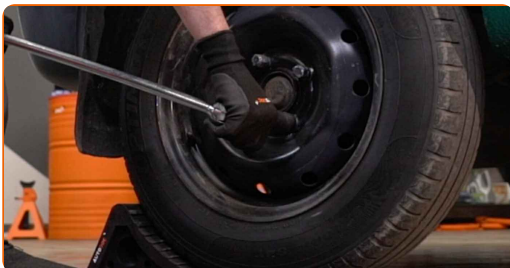

3 Hissa upp bilen.

Utbyte: stötdämpare – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)


5

Ta bort hjulet.

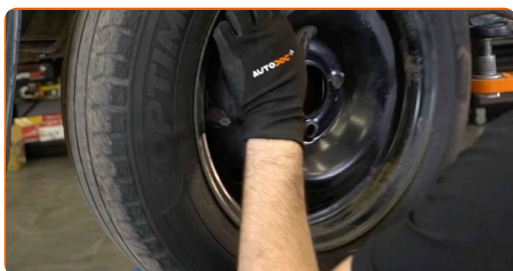


6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

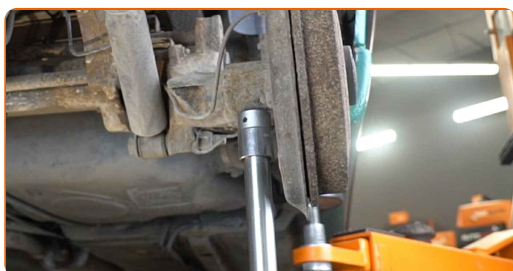


7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

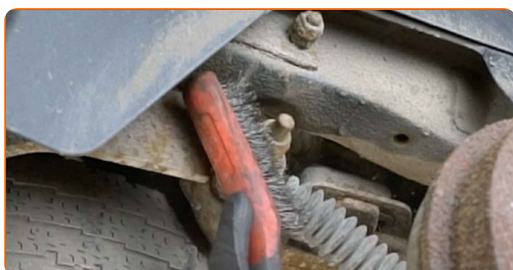


8 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.

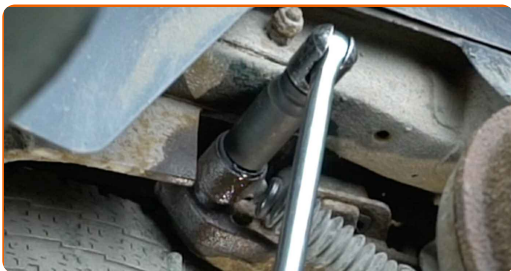


9 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 24. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.

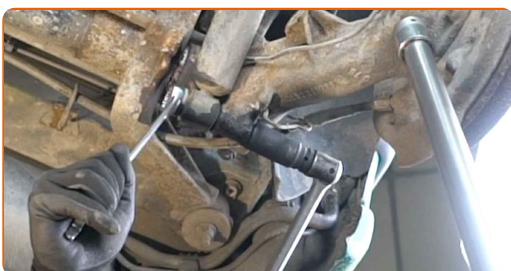

10 Ta bort fixdubben.

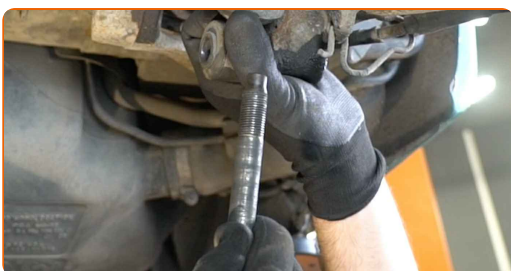


11 Avlägsna stötdämparen.

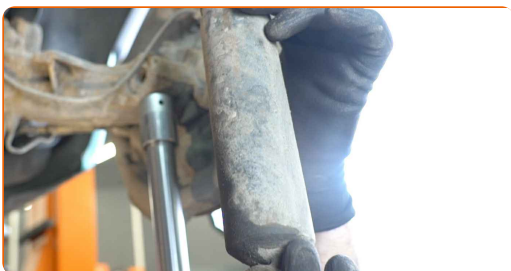

12

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

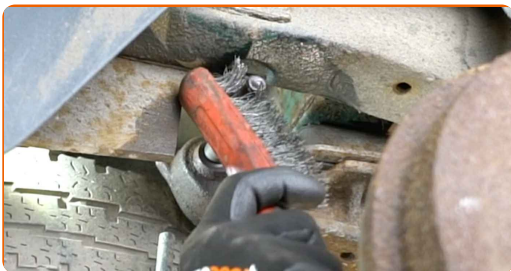

13

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.



14

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.




Utbyte: stötdämpare – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

15

Installer fästningsbulten.

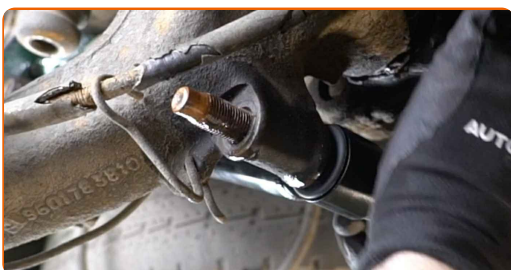

AUTODOC rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

16

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 24. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.




17

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



18


Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

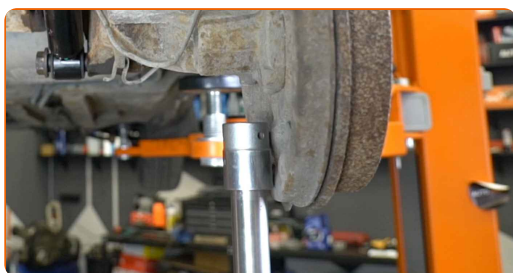


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

19 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

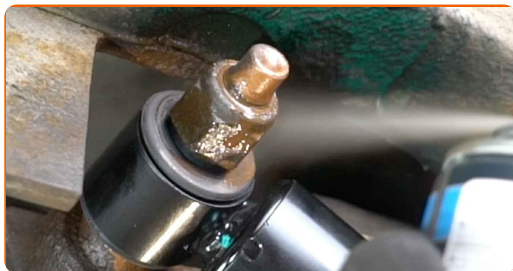


20 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

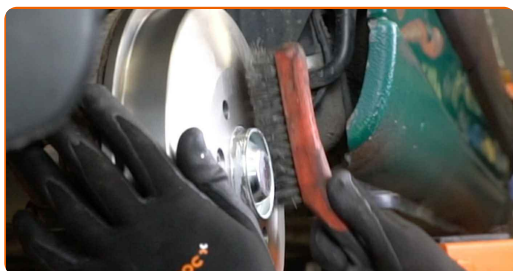

21 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd keramiskt fett.



22 Installera hjulet.

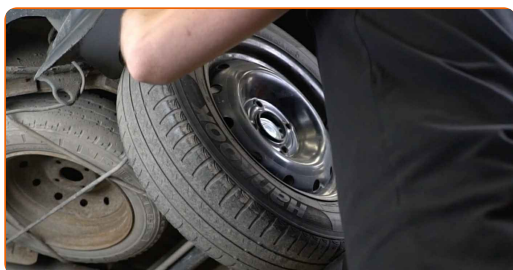


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)

23 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



24 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

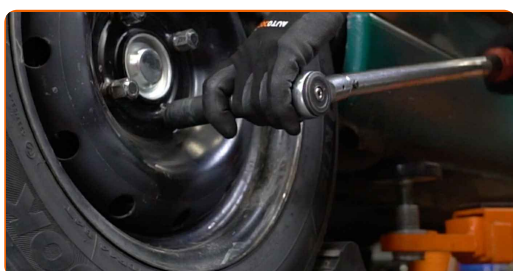

25 Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.