



Byta bromsbelägg bak
på **CITROËN Berlingo /
Berlingo First Skåpbil**
(M_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D 70 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 2.0 HDI 90 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) Electric, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB), CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.6 HDI 92

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTBYTE: BROMSBELÄGG – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST SKÅPBIL (M.). VERKTYG DU
BEHÖVER:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Tänger
- Polygrip tänger
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_).
AUTODOC rekommenderar:


- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

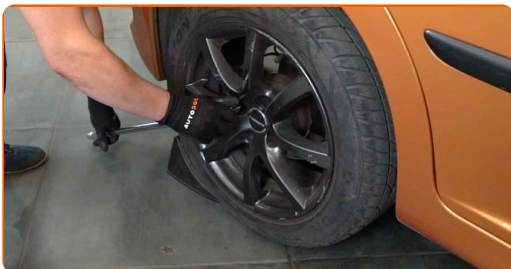

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsbelägg – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

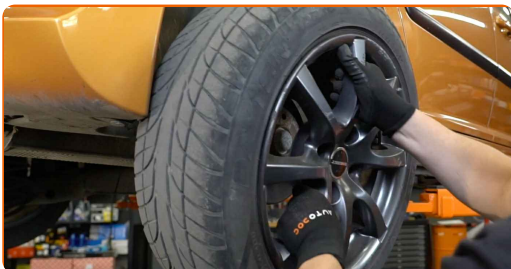


7

Rengör fästet på parkeringsbromsens kabel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

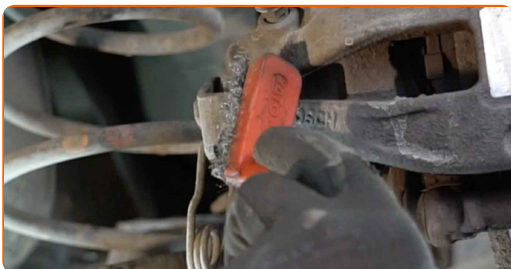

8

Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång. Använd en tång. Använd en kofot.

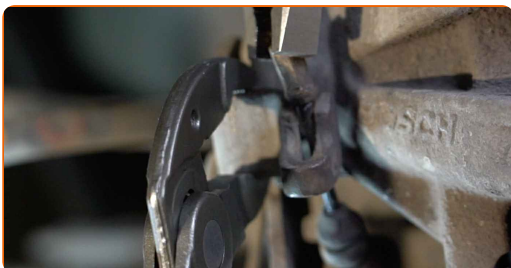


9

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.




10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

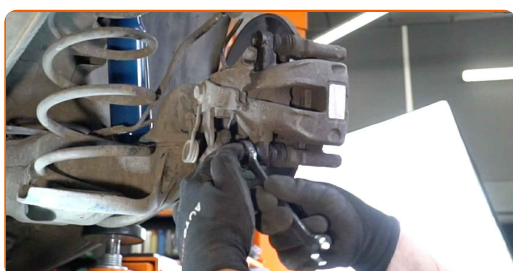


11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

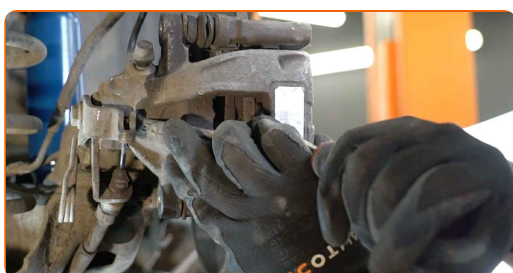

12

Avlägsna bromsoket.

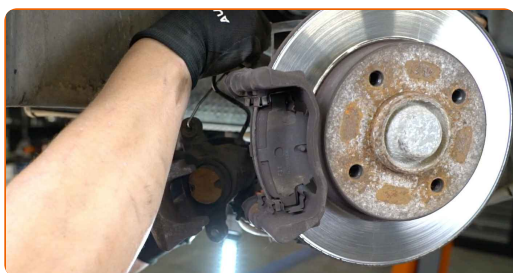


Utbyte: bromsbelägg – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_).
Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

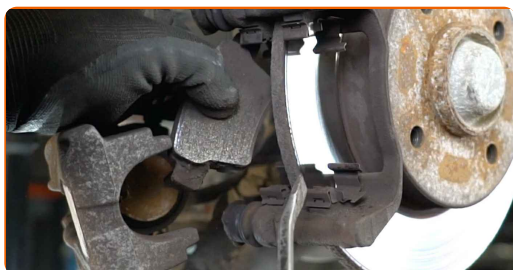


AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

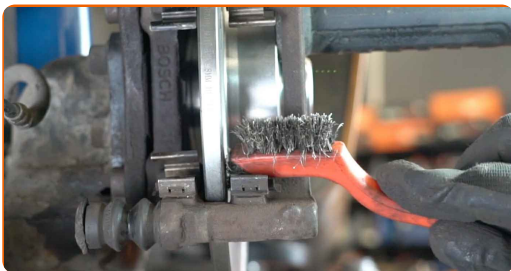


AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

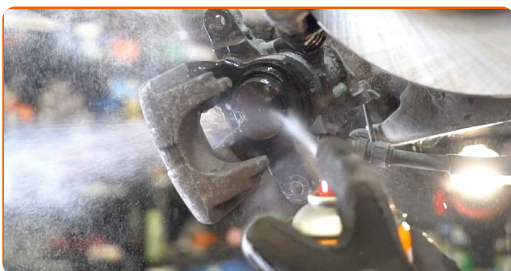


Utbyte: bromsbelägg – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvverktyg.

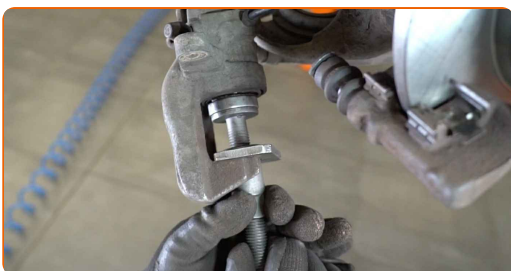

- 17** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 18** Installera nya brombelägg.




Utbyte: bromsbelägg – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


19

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

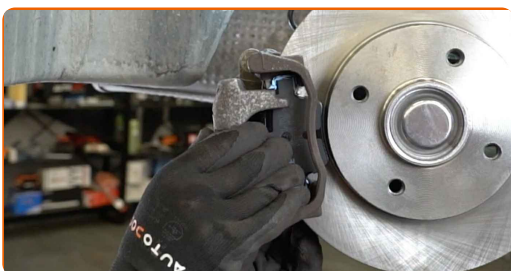


20

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång. Använd en tång.

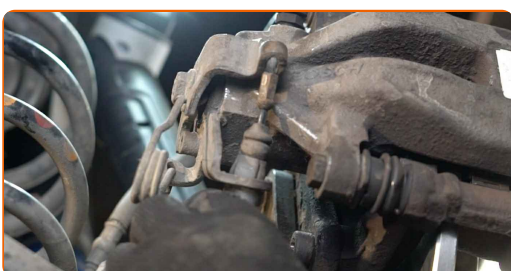


21

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

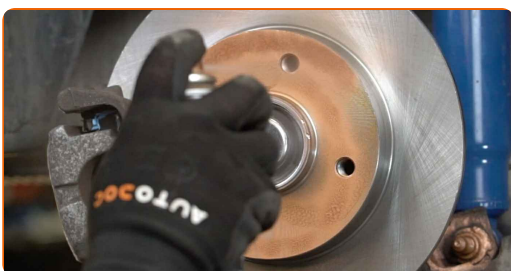

22

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

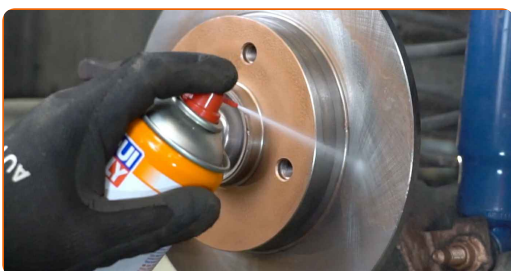

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

23 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_)

24 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




25 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



26

Ta bort domkrafter och kilarna.

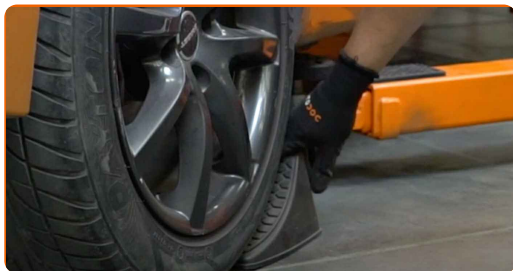

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

27

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

28

Stäng motorhuven.

**Utbyte: bromsbelägg – CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_).
AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.