



Byta torkarblad fram på
CITROËN BERLINGO
Skåp (B9) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 90, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 110, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 75, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 90 16V, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 VTi 95, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 115, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) Electric, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 BlueHDi 100, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 BlueHDi 120, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 75 4x4, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 HDi 90 4x4, CITROËN BERLINGO Skåp (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Utbyte: torkarblad – CITROËN BERLINGO Skåp (B9). AUTODOC rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN BERLINGO Skåp (B9)

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Sätt på tändningen. Sätt vindrutetorkarna i serviceposition.



2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.

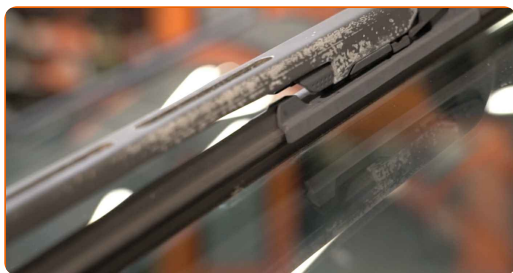

3 Förbered de nya vindrutetorkarna.



4 Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



5 Tryck på klämman.



6 Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – CITROËN BERLINGO Skåp (B9). Proffsen rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

7

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – CITROËN BERLINGO Skåp (B9). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

8


Sätt på tändningen.

9

Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.

10

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

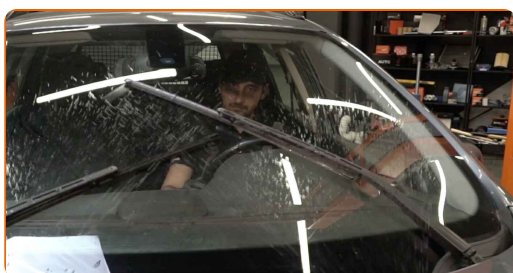

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.