



Byta stabilisatorstag fram
på **CITROËN C2**
Enterprise (JG_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C2 Enterprise (JG_) 1.4 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN C2
ENTERPRISE (JG_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Hylsa nr.17
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulklöss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på CITROËN C2 Enterprise (JG_) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
CITROËN C2 Enterprise (JG_)

5

Ta bort hjulet.

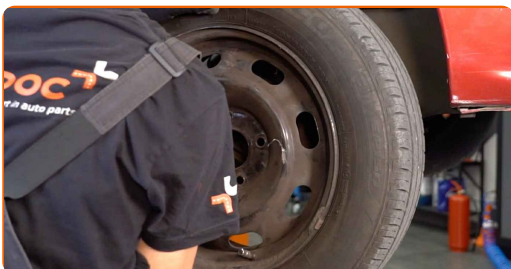

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



- 8** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C2 Enterprise (JG_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Installera nya stång och dra åt fästelementen.



13

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlären. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




- 14** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




- 15** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

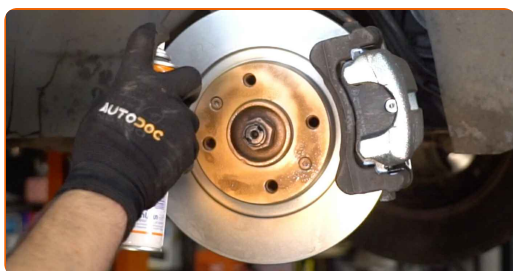

- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

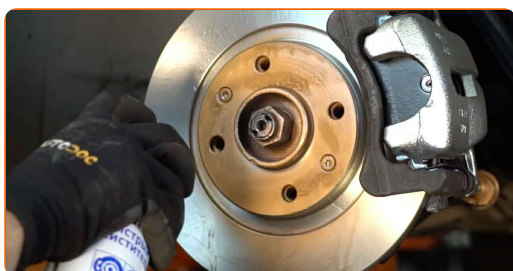

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C2 Enterprise (JG_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. CITROËN C2 Enterprise (JG_)

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.