



Byta bränslefilter på  
**CITROËN C3 II (SC\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C3 II (SC\_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 II (SC\_) 1.1, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4 VTi 95, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4 LPG, CITROËN C3 II (SC\_) 1.0 VTi 68, CITROËN C3 II (SC\_) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 II (SC\_) 1.2 THP 110, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4 VTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – CITROËN C3 II (SC\_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Bränslelednings tång
- Kofot
- Vätske behållare

[Köp verktyg](#)


Utbyte: bränslefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – CITROËN C3 II (SC\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna bränsleluckan.

**2** Öppna tanklocket.

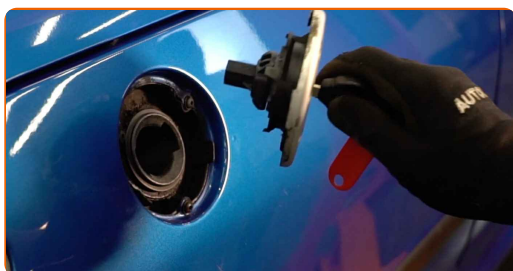

**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

**4** Förbered en vätskebehållare.

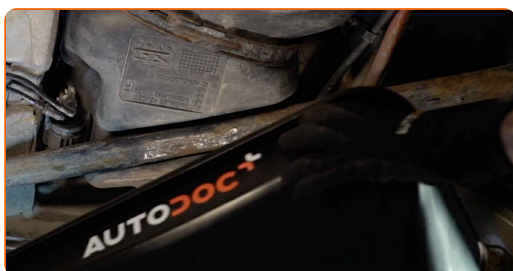

5

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringsprej.



6

Ta bort bränsleledningarna från bilkarossen.



7

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger. Använd en kofot.



Utbyte: bränslefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**8** Avlägsna bränslefiltret. Använd en kofot.



**9** Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

**10** Installera det nya bränslefiltret.



**Utbyte: bränslefilter – CITROËN C3 II (SC\_). AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

**11** Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



**12** Installera bränsleledningarna på bilkarossen.



**13** Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



**14** Sänk bilen.

**15** Skruva fast tanklocket.



**16** Stäng tankluckan.

### Utbyte: bränslefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

**17** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.