



Byta multirem på
CITROËN C3 III (SX) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

UTBYTE: MULTIREM – CITROËN C3 III (SX). VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

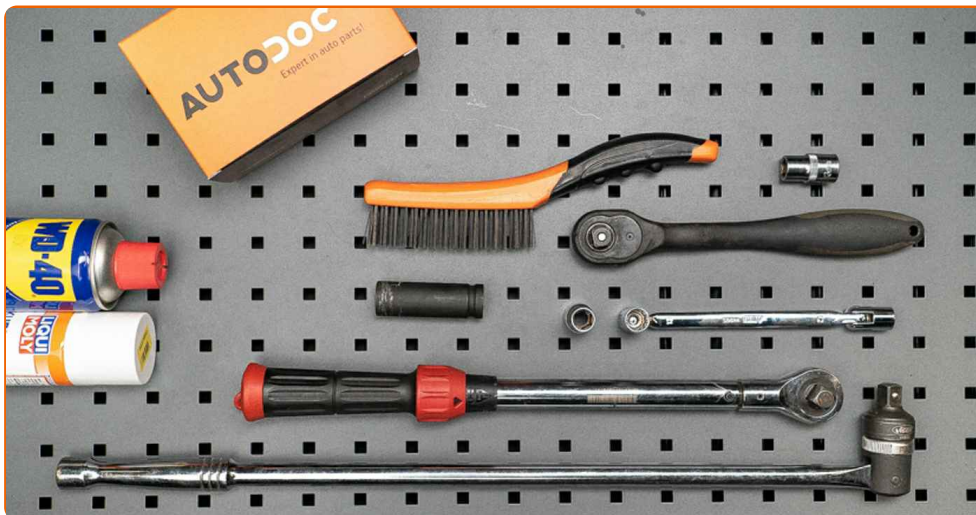

• XZN hylsa nr.13

• Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – CITROËN C3 III (SX). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – CITROËN C3 III (SX). TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd 12-kantshylsa nr 13.

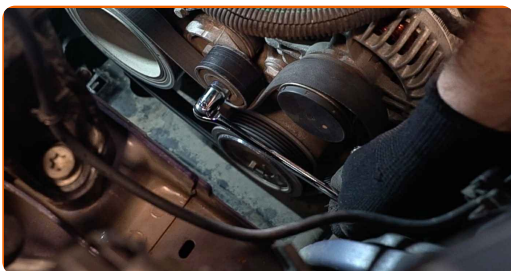

4 Ta bort poly-V-bältet.

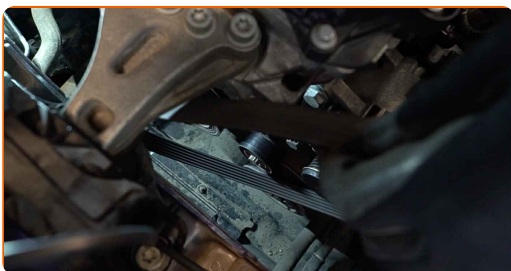

5 Returnera spännaren till dess originella position.

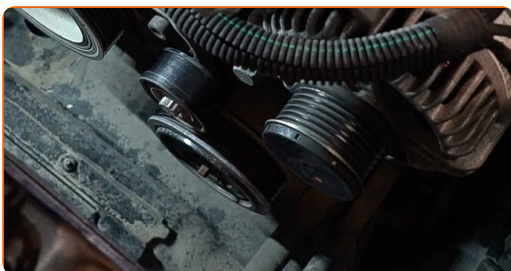

Utbyte: multirem – CITROËN C3 III (SX). Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – CITROËN C3 III (SX). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd 12-kantshylsa nr 13.



8

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.



9

Returnera spännaren till dess originella position.



10

Ta bort skärmskyddet.

11

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.