



Byta fjädrar fram på
CITROËN C4 CACTUS –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82, CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

**UTBYTE: FJÄDRAR – CITROËN C4 CACTUS. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**

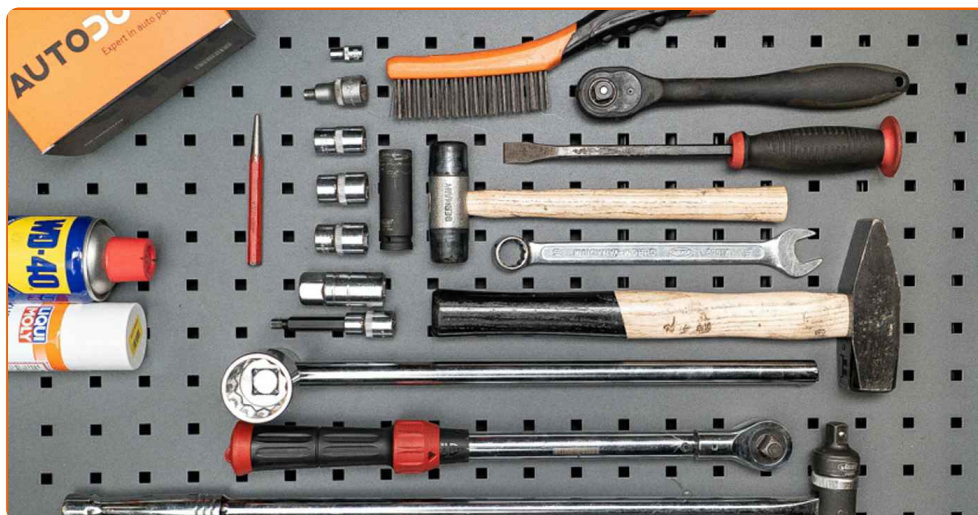

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.E8
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.32
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Stötdämparhylsa
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Drivdorn
- Hammare
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulblock

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – CITROËN C4 CACTUS. Proffsen rekommenderar:


- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – CITROËN C4 CACTUS. TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort locket mellan vindrutan och huven på högra sidan.

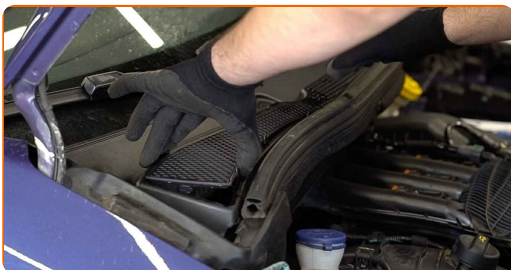

4 Ta bort stötdämparens monteringslock.

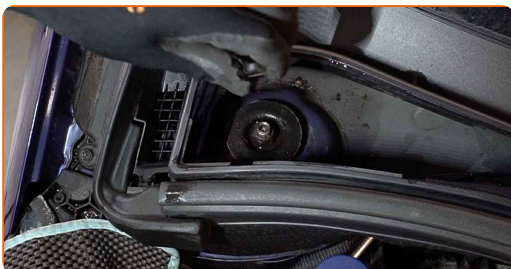


5

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



6

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

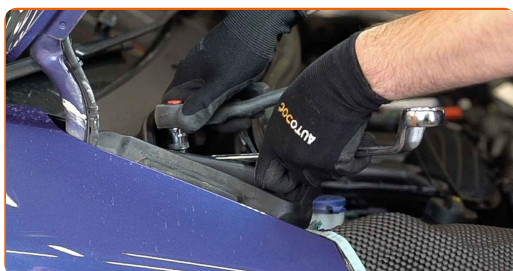

7

Säkra bilen med kilar.




8

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



9

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.

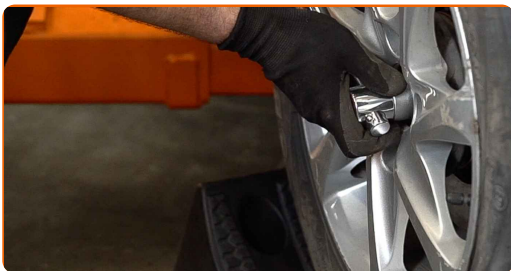


10

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

11

Skruva av hjulbultarna.

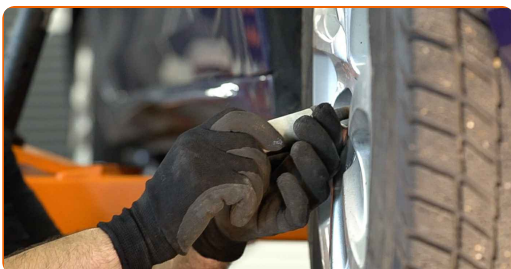


AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. CITROËN C4 CACTUS

12


Ta bort hjulet.

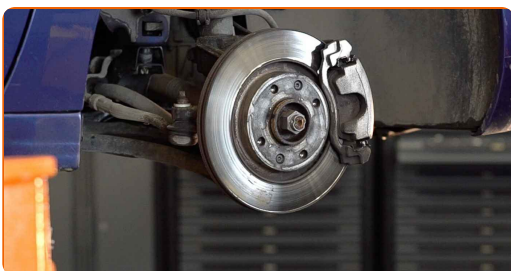


13 Koppla loss kablarna och bromsslängen från stötdämparens montering.

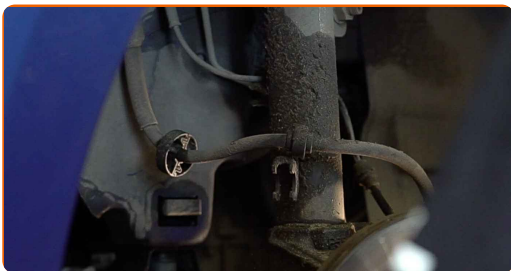


14 Rengör fästena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

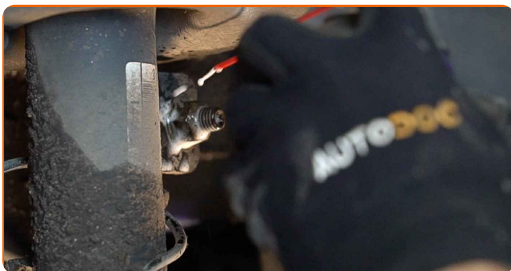

15 Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämmaren från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16.

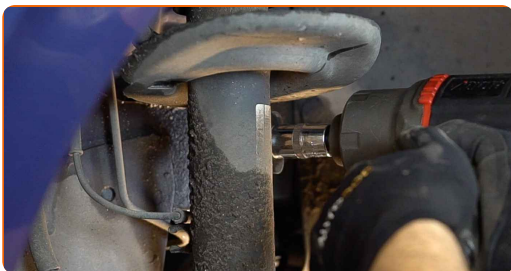


16 Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

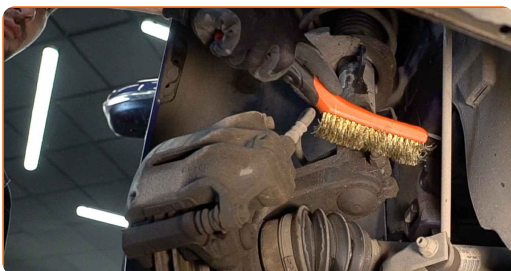


17

Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18.

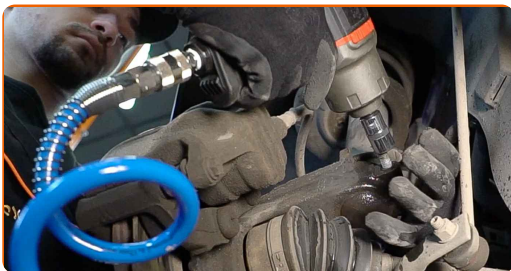


18

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

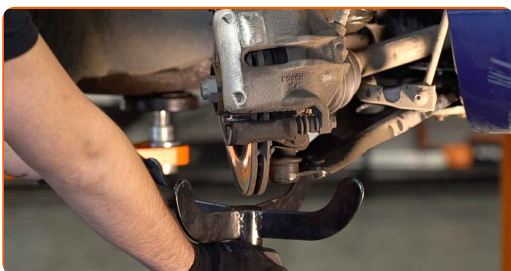


19

Ta ut fästementen som ansluter fjäderbenet till styrspindeln.

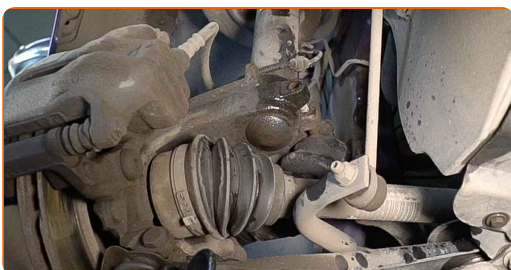


20

Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

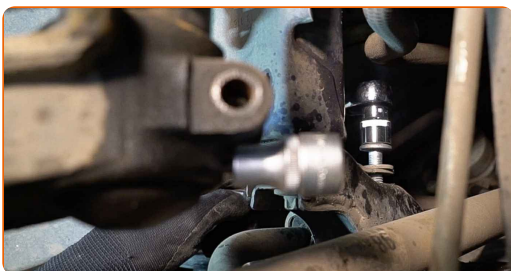


21

Gör rent fästenas som ansluter kullelen till styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

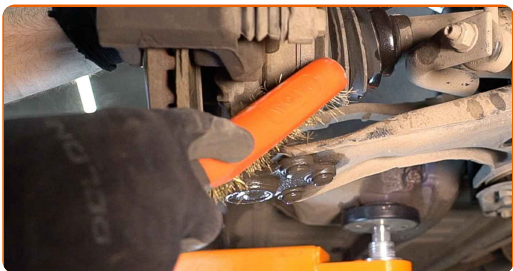


22

Skruva loss kullelets fästelement från styrspindeln. Använd hylsnyckel NrE8. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

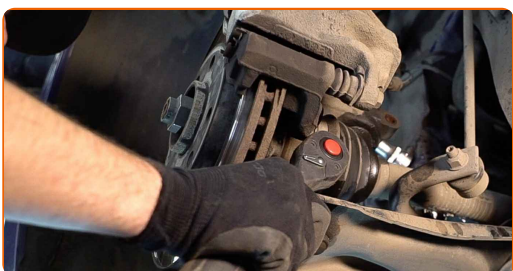


23

Ta bort fixdubben.

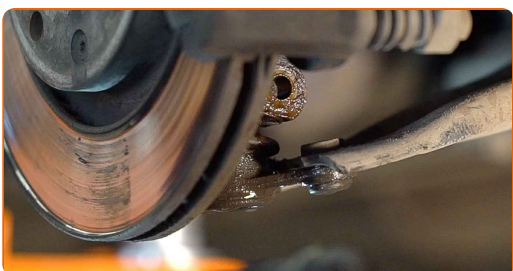


24

Skruva loss fästelementet som förbinder drivaxeln med hjulnavet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.

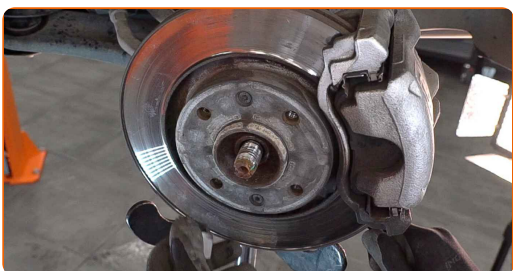


25

Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

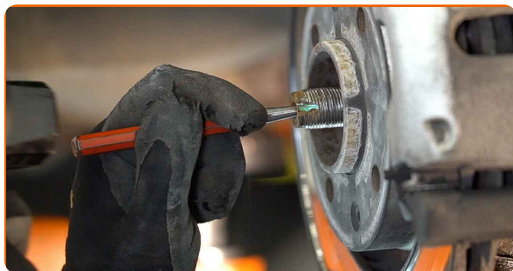

26

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

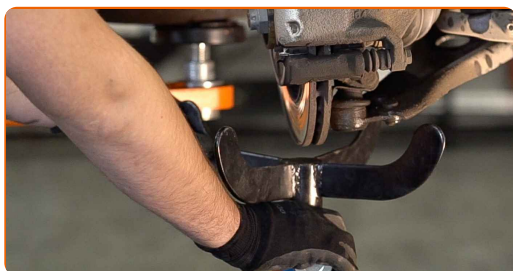


AUTODOC rekommenderar:

- CITROËN C4 CACTUS – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


27

Koppla loss underarmen från styrspindeln. Använd en kofot.

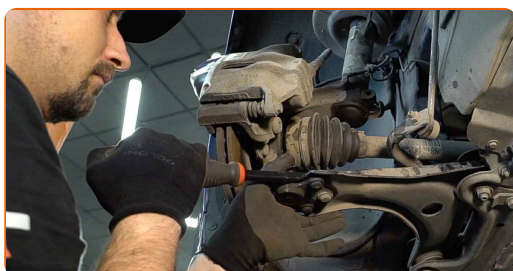


28

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

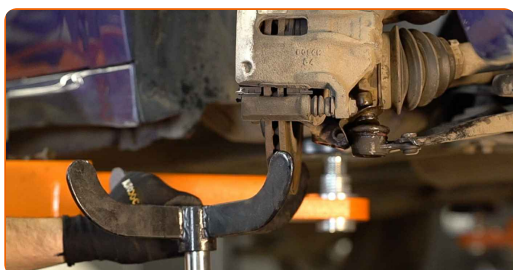

29

Avlägsna drivaxeln.

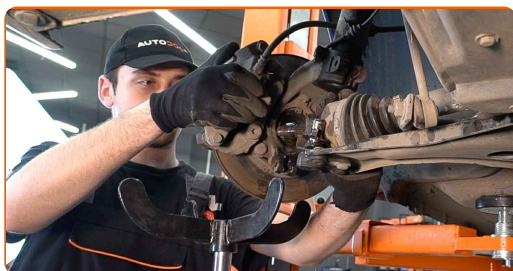

30

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen. Använd en spärrnyckel.




31

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd en gummihammare.

32

Skruva loss toppsäten från stötdämparens montering.

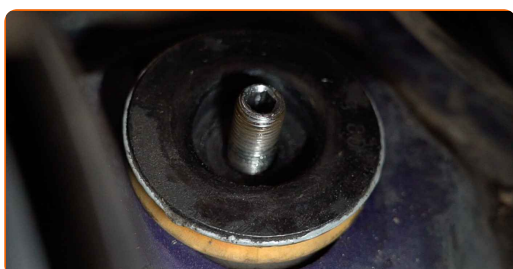


AUTODOC rekommenderar:

- CITROËN C4 CACTUS – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

33

Avlägsna fjäderbenet.

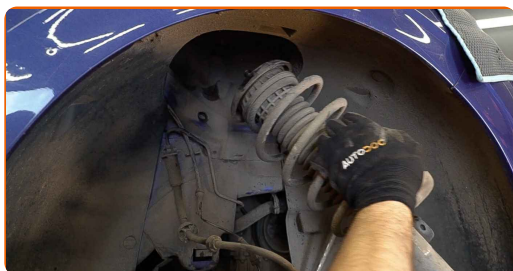

34

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjädrar – CITROËN C4 CACTUS. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

35


Komprimera fjädern.




36 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



37 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

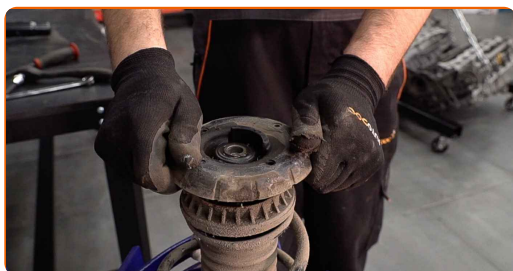

38 Lossa spiralfjädern.

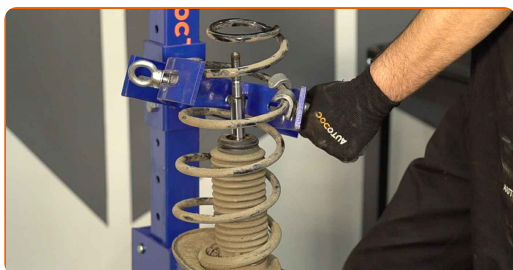


39 Avlägsna fjädern.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – CITROËN C4 CACTUS. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

40 Installera fjädern på stötdämparen.

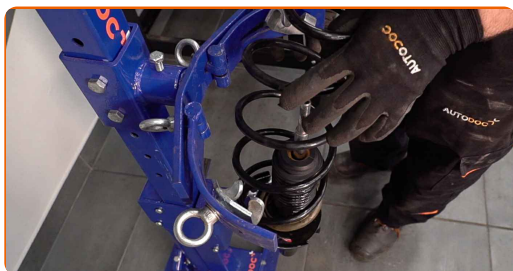

41 Komprimera fjädern.

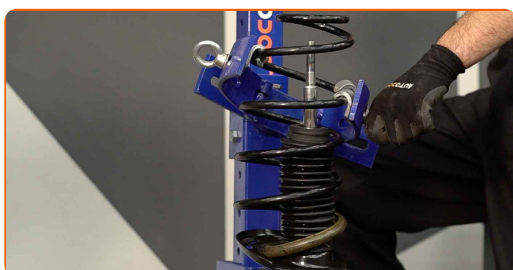

42 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.



43 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




Utbyte: fjädrar – CITROËN C4 CACTUS. Tips:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


44

Sluta komprimera fjädern.

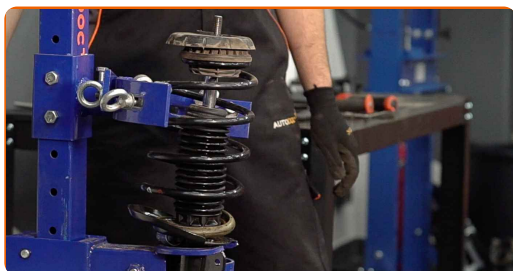


45

Ta bort det monterade fjäderbenet.

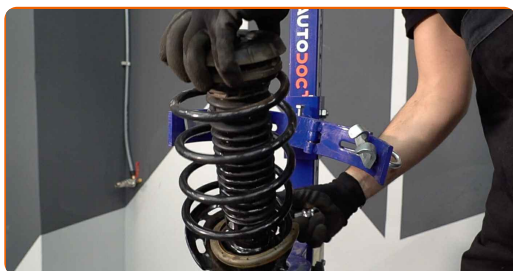

46

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

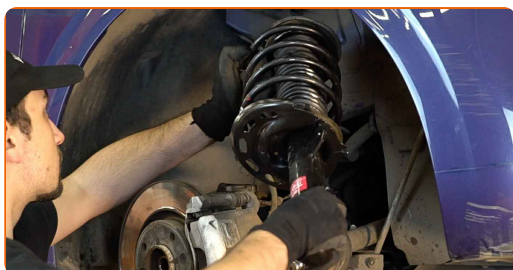

47

Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.




AUTODOC rekommenderar:

- CITROËN C4 CACTUS – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


48

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

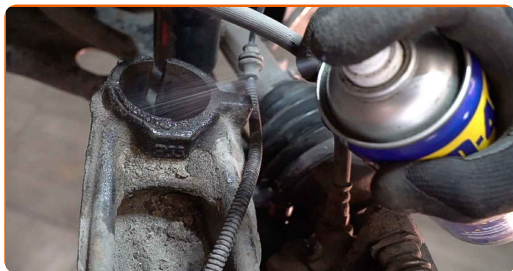


49

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

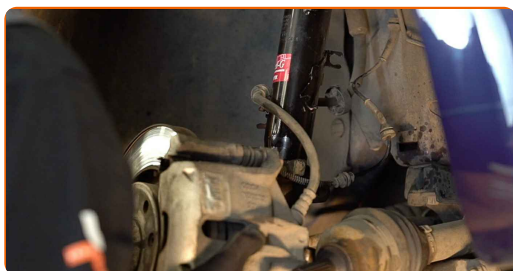


50

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

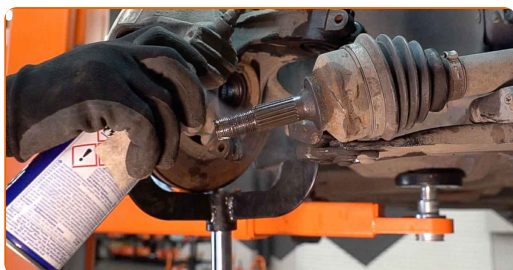


51

Montera drivaxeln i hjulnavet.

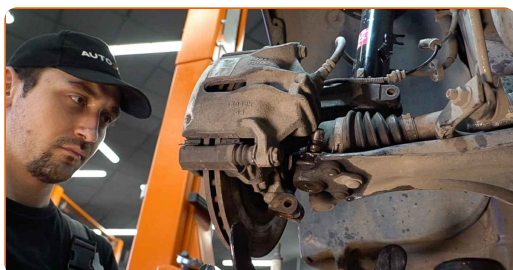


52

Skruva loss drivaxlens mutter.

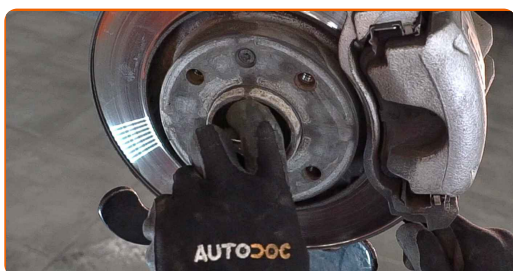

53

Avlägsna stöder under styrspindeln.

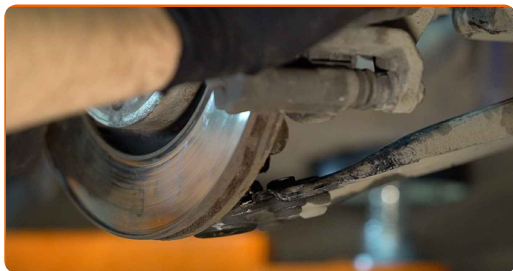


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – CITROËN C4 CACTUS. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


54

Koppla kulleledet till styrspindeln.

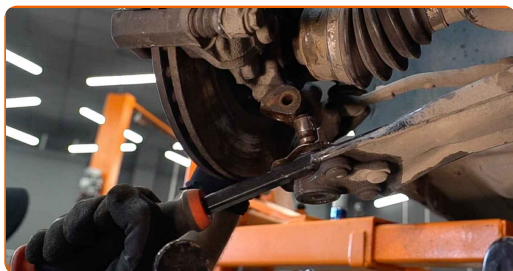

55

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

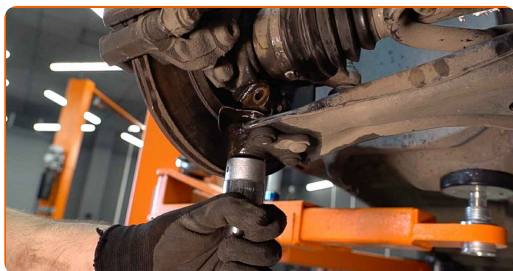


56


Installer fästningsbulten.



57 Installera och dra åt en ny bult på styrspindeln.

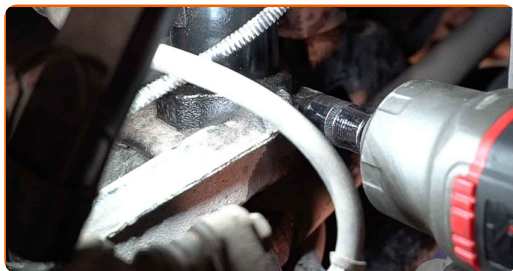

58 Skruva fast fästningarna som kopplar kullleden till spindelleden. Använd hylsnyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

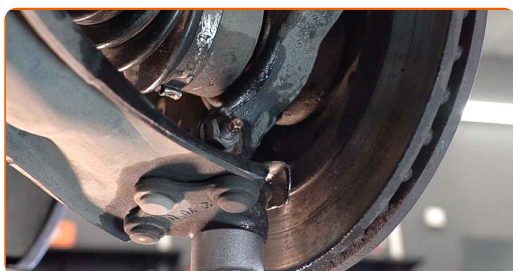

59 Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18.



60 Avlägsna stödet underifrån stängen.




AUTODOC rekommenderar:

- CITROËN C4 CACTUS – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

61

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd WD-40 aerosol.

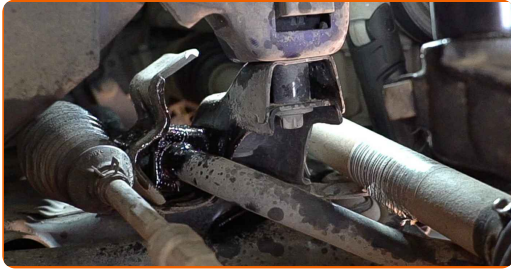


62

Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




63

Installera den tvärgående krängningshämmlänken. Använd hylsnyckel Nr16.

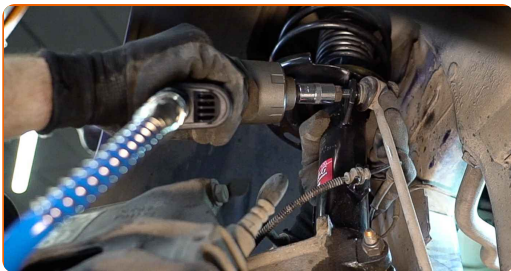

64

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

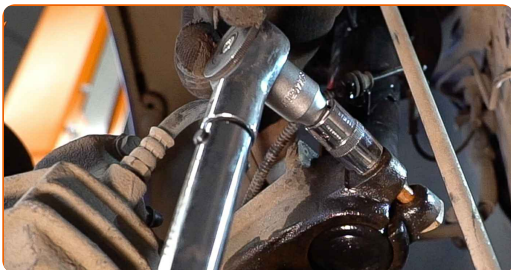


65

Dra åt kulleledets fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.




66

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 43 Nm vridmoment.

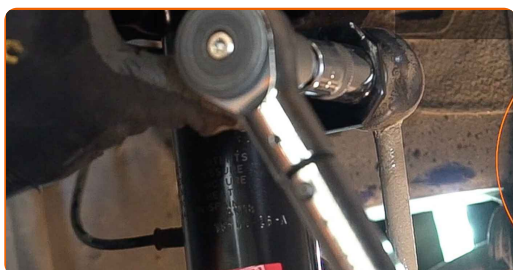


67

Fäst bromsslangen på fjäderbenet. Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan.

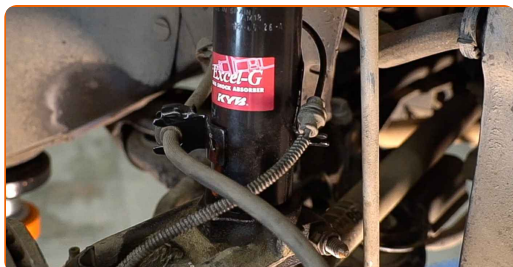


68

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

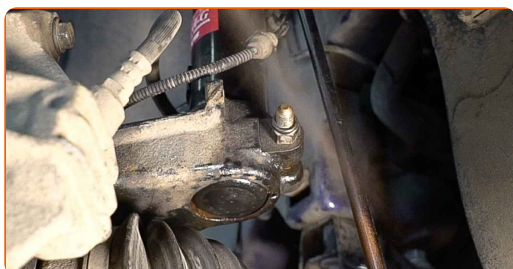

69

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

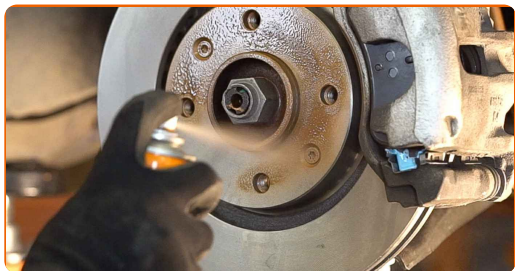

70

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. CITROËN C4 CACTUS

71

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




72

Sänk bilen.


- 73** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




- 74** Montera stötdämparens monteringslock.

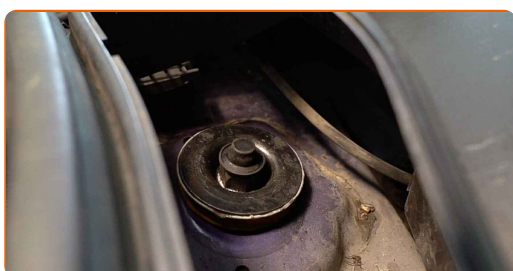

- 75** Installera och sätt fast torpedplåten som befinner sig på höger sida.

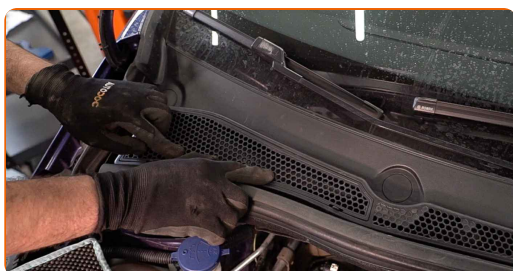

- 76** Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 245 Nm vridmoment.

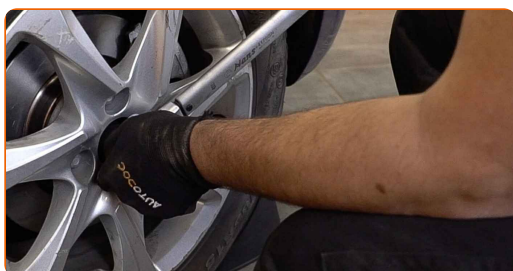

77

Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



78


Ta bort skärmskyddet.

79

Stäng motorhuven.

80

Ta bort domkrafter och kilarna.

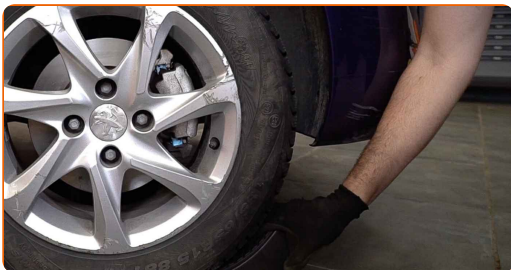

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.